



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон M281

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Жол қозғалысы қауіпсіздігі.....	5
Әуе кемелерінің қауіпсіздігі.....	5
Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру	6
Арнайы ережелерді сақтау	6
Суға төзімділік	6
Қызмет көрсету	6
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	7
АКБ-ның табиғи тозуы	7
Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны	7
Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.....	8
Температура режимін сақтаңыз	9
Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз.....	9
Техникалық сипаттамалары	11
Жинақталым	11
Құрылғы схемасы	12
Жұмыс басы	13
SIM карталары және жад картасы	13
SIM карталары мен жад карталарын орнату	14
Қолжетімдік кодтары	14
Телефон құлпы.....	15
PIN-код.....	15
PUK-код	15
Телефонды қосу және өшіру	16
Желі қосылымы	16

Шығыс қоңыраулар.....	16
Басты мәзір.....	16
Хабарламалар.....	16
Хабарламаны енгізу және жіберу.....	17
Хабарламаны жіберу	17
Хабарламаны жою	17
Контактілер	18
Контактілерді іздеу.....	18
Контактілерді қосу.....	18
Контактілерді көшіру.....	18
Контактілерді жою	19
Жылдам теру.....	19
Қоңыраулар журналы	19
Ойындар	20
Мультимедиа.....	20
Галерея.....	20
Бейне ойнатқыш.....	20
Бейнекамера.....	20
Аудио ойнатқыш.....	21
Диктофон.....	22
Радио FM	22
Камера	22
Қоңыраулар журналы.....	23
Ойындар	24
Ұйымдастырушы	24
Секундомер	24
Секундомер бағыттары	24
Күнтізбе	24
Калькулятор	24
Оятқыш	25
Bluetooth.....	25

Сағаттық белдеу.....	26
Әртүрлі елдердегі уақыт белдеулерін көруге мүмкіндік береді.....	26
Шам	26
Оператор мәзірі.....	26
Менің файлдарым.....	26
Профильдер.....	27
Телефон параметрлері.....	27
Қоңырау параметрлері	27
Телефон параметрлері.....	28
Қауіпсіздік параметрлері.....	28
SIM картасының параметрлері	29
Желі параметрлері.....	29
Параметрлерді қалпына келтіру	29
Компьютерге қосылу	30
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	30
Қосымша ақпарат.....	32

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңызға рахмет.

Біз сізге сапа, функционалдылық және дизайн бойынша жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және шығарылған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Телефонды пайдаланбас бұрын, қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтаңыз және оны телефонды болашақта пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ешқашан ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелерінің қауіпсіздігі

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіріңіз

Жарылыс қауіпі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станциялары, жанармай қоймалары және химиялық зауыттар) телефонды өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефондарды пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Телефоныңыз медициналық жабдыққа (есту аппараты сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Қызмет көрсету

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы


Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және

зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

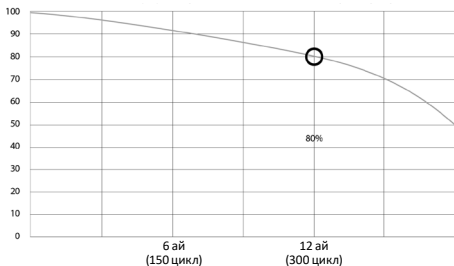

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі. Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол

АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (+50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды.

Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл

сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АҚБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АҚБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АҚБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессор жүктемесі, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АҚБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АҚБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АҚБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M281.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Өлшемдері: 56 × 138 × 12,8 мм.
- Салмағы: 67 г.
- Экран өлшемі: 2,8 дюйм.
- Ажыратымдылығы: 240 × 320 пиксель.
- Камера: 0,08 Мп.
- Жедел жад сыйымдылығы: 32 Мбайт.
- Кірістірілген жад сыйымдылығы: 32 Мбайт.
- SD картасының максималды сыйымдылығы: 32 Гб.
- Қосқыштар: micro-USB, 3,5 мм jack.
- Аккумулятор: литий-ионды, 3,7 В, 1700 мА·сағ.
- Зарядтағыш (қуат адаптері):
 - Кіріс: 100–240 В, 50–60 Гц.
 - Шығыс: 5 В \approx 500 мА.
 - Кәбілдің ұзындығы: 0,8 м.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.

Bluetooth радиожілік өнімділігі

- Bluetooth нұсқасы: 2.1.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жілік диапазоны: 2402–2483,5 МГц.
- Таратқыш қуаты: 5 дБм.

Жинақталым

Құрылғы, пайдалану бойынша нұсқаулық., АКБ, зарядтағыш.

Құрылғы схемасы



1. Шам.
2. Динамик.
3. Дисплей.
4. Сол жақ функция батырмасы.
5. Қоңырауды қабылдау батырмасы.
6. Шамды қосу/өшіру батырмасы/OK пернесі.
7. Пернетақта.
8. Micro-USB қосқышы.
9. Құлаққап ұясы.
10. Оң жақ функционалдық перне.
11. Телефонды қосу/өшіру/қоңырауды қабылдамау батырмасы.
12. Камера.
13. Динамик.

Жұмыс басы

SIM карталары және жад картасы

SIM картада телефон нөміріңіз, PIN коды (жеке пайдаланушы идентификаторы), PIN2, PUK (жеке блоктан шығару PIN коды), PUK2 (жеке блоктан шығару PIN2), IMSI (халықаралық ұялы байланыс абоненті идентификациясы), желі ақпараты, сіздің байланыс деректеріңіз сияқты маңызды ақпарат бар. телефон кітапшасы және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері жиі сызылып немесе майыстырылады.

Назар аударыңыз! Бұл құрылғы шағын SIM карталарын ғана қолдайды (суретті қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаны немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіне орнатылған ақпаратты сақтау құрылғысы. Осы құрылғымен тек үйлесімді microSD жад карталарын пайдаланыңыз. Жад карталарының басқа түрлері microSD жад картасы ұясына сыймайды және бұл құрылғымен үйлесімді емес.

Телефонды, оның керек-жарақтарын, SIM картасын және жад картасын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM картасын және жад картасын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан жоғары көтеру арқылы ашыңыз.
3. Аккумуляторлы батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасын ұяға контактілерін төмен қаратып салыңыз.
6. Аккумуляторлы батареяны қайта орнатыңыз.
7. Артқы қақпақты абайлап жабыңыз.

Қолжетімдік кодтары

Телефоныңызда және SIM картаңызда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау түймесін басыңыз. Құпия сөзді қате енгізсеңіз, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция түймесін басыңыз.

Телефон құлпы

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін пайдаланылады. Әдепкі құпия сөз — 1234. Телефон құлыпталғаннан кейін құрылғының әртүрлі мүмкіндіктерін пайдалану үшін оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN-код

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK-код

PUK коды (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) блокталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы мәңгілікке блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз. Қажет болса, қосу кезінде PIN кодын енгізіңіз.

Желі қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қол жетімді желіні автоматты түрде табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда сіз пайдаланып жатқан желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/қоңырау шалу батырмасын басыңыз.

Басты мәзір

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, енгізуге, жіберуге және сақтауға мүмкіндік береді.

Алынған хабарлар **Кіріс** қалтасында сақталады.

Жіберілмеген хабарлар **Шығыс** қалтасында сақталады.

Бұрын сақталған, бірақ жіберілмеген хабарлар **Шимайлар** қалтасында орналасқан.

Параметрлерде жіберілген хабарламаларды сақтау опциясы қосылған жағдайда, **Жіберілген** қалта жіберілген хабарларды қамтиды.

Жіберілген хабарларды сақтау функциясын қосу/өшіру **Мәзір > Хабарлар > Параметрлер > Хабар параметрлері > Жіберілген** хабарларды сақтау тармағында конфигурацияланады.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. *Мәзір* > *Хабарлар* > *Хабар жазу* тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
3. Хабарламаны жіберу үшін орталық ОК пернесін басу арқылы *Опц-р* > *Жіберу* тармағын таңдаңыз.
4. *Контактілер* өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
5. Хабарламаны қазір жібергіңіз келмесе, терілген хабарды *Параметрлер мәзірі* > *Нобай ретінде сақтау* опциясын таңдау арқылы жоба ретінде сақтауға болады. Сақталған хабар *Шимайлар* қалтасында болады.

Хабарламаны жіберу

1. Жіберілетін хабардың көрінісін ашыңыз.
2. *Параметрлер мәзірі* > *Алға жіберу* опциясын таңдаңыз.
3. Хабарды жіберу үшін *Опц-р* > *Жіберу* опциясын таңдаңыз.
4. *Контактілер* өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.

Хабарламаны жою

1. *Кіріс*, *Шығыс*, *Шимайлар* немесе *Жіберілген* элементер қалтасында жойғыңыз келетін хабарды таңдап, *Опц-р* > *Жою* опциясын таңдаңыз. Бірнеше хабарды жойғыңыз келсе, *Опц-р* > *Бірнеше хабарламаны жою* тармағын таңдаңыз.
2. Таңдауыңызды растағаннан кейін хабарлама жойылады.

Контактілер

Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадына және SIM картасы жадына сақтауға болады. Телефон жадында бір контакт үшін екі нөмірді сақтауға болады.

Бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы атауларды SIM картасының жадында сақтауға болады.

Контактілерді іздеу

Мәзір > Контактілер > Іздеу таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздегіңіз келетін аттың бірінші әріптерін енгізіңіз.

Контактілерді қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін *Мәзір > Контактілер > Жаңа контакт қосу* опциясын таңдаңыз.

Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына және керісінше көшіру үшін *Мәзір > Контактілер > Опц-р > Көшіру* опциясын таңдаңыз.

Контактілерді жою

Телефоннан немесе SIM картасынан барлық контактілерді жою үшін *Мәзір > Контактілер > Опц-р > Жою* тармағын таңдаңыз.

Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Контакт параметрлері > Жылдам теру тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесіне жылжыңыз.**

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс, кіріс және қабылданбаған қоңырауларды тіркеу ұялы желі осы қызметті қамтамасыз еткен және телефон қосулы және ұялы желінің қызмет көрсету аймағында болған жағдайда ғана мүмкін болады.

- Қоңырау туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Көру** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс/> Опц-р > Қоңырау** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабар жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опц-р > Хабар жіберу** тармағын таңдаңыз.
- Барлық қоңыраулар журналдарын өшіру үшін **Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналын өшіру** опциясын таңдаңыз.

Ойындар

Телефон бағдарламалық құралында Жарыс және Жылан сияқты ойындар бар.

Мультимедиа

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG пішіміндегі кескіндермен жұмыс істеу үшін пайдаланылады.

Мәзір > Медиа > Галерея > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Орнату** — таңдалған сызбаны негізгі экранда тұсқағаз ретінде орнатыңыз.
- **Жою** — таңдалған сурет файлын жояды; бірнеше суретті жойғыңыз келсе, **Опц-р > Таңдау** тармағын таңдаңыз.
- **Атын өзгерту** — кескін файлының атын өзгертеді.
- **Мәліметтер** — кескін файлы туралы ақпаратты қарау.

Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI пішіміндегі бейнеклиптерді көруге арналған кірістірілген бейне ойнатқышы бар.

Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- **Орталық «ОК» пернесі** — ойнатуды ойнату/кідірту.
- **Жоғары пернесі** — толық экранды/жарты экранды көрсету режимін ауыстырады.
- **Төмен пернесі** — бейне файлды ойнатуды тоқтату.
- **Оң жақ перне/оң жақ пернені ұстап тұру** — келесі әнге өту/ағымдағы әнді жылдам алға жылжыту.
- **Сол пернені/сол жақ пернені ұстап тұру** — алдыңғы әнге өту/ағымдағы әнді кері айналдыру.
- **Перне #** — дыбыс деңгейін арттыру.

- *Перне ** — дыбыс деңгейін төмендету.

Бейнекамера

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда орнатылған жад картасы болса ғана жұмыс істейді!

Бейнеклип түсіруді бастау үшін орталық «ОК» пернесін басу арқылы *Жазу* опциясын таңдаңыз.

Мәзір > Мультимедиа > Бейне камера > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Камера/Бейне камерасы* — камера/бейнекамера түсіру режимдері арасында ауысу.
- *Параметрлер > Ажыратымдылық* — бейнеклиптер үшін жазу сапасын таңдаңыз.

Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP3, WAV пішіміндегі аудио файлдарды тыңдауға арналған кірістірілген музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- *Орталық «ОК» пернесі* — ойнатуды ойнату/кідірту.
- *Жоғары пернесі* — қайталау режимін ауыстыру: барлығы/қайталанбайды/бір файлды қайталау.
- *Төмен пернесі* — файлдарды ретке келтіру/араластырып ойнату режимін ауыстырады.
- *Оң жақ перне/оң жақ пернені ұстап тұру* — келесі әнге өту/ағымдағы әнді жылдам алға жылжыту.
- *Сол пернені/сол жақ пернені ұстап тұру* — алдыңғы әнге өту/ағымдағы әнді кері айналдыру.
- *Перне #* — дыбыс деңгейін арттыру.
- *Перне ** — дыбыс деңгейін төмендету.

Диктофон

Телефон сөйлеуді жазуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Мультимедиа > Диктофон > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Жаңа жазба* — дауыс жазғышты қосыңыз.
- *Тізім* — бұрын жасалған жазбалар тізімі.
- *Параметрлер > Аудио сапасы* — жазу сапасын таңдаңыз.

Радио FM

Мәзір > FM радиосы > Параметрлер тармағына өтіп, мыналардың бірін таңдаңыз:

- *Арналар тізімі* — табылған радиостанциялардың тізімін көру.
- *Қолмен енгізу* — еркін радиожилікті енгізіңіз.
- *Автоматты іздеу* — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- *Параметрлер > Фондық ойнату* — радио станцияларды тыңдау кезінде телефонның басқа мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Камера

Кірістірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейнеклиптер жазуға мүмкіндік береді.

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда орнатылған жад картасы болса ғана жұмыс істейді!

Фотосуреттерді түсіру үшін орталық «OK» пернесін басу арқылы сурет таңдаңыз. **Мәзір > Камера > Параметрлер** тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Бейнекамера/Камера** — бейнекамера/камера түсіру режимдері арасында ауысу.
- **Галерея** — түсірген фотосуреттерді қарау.
- **Параметрлер > Контраст** — суреттердің контрастын реттеу.
- **Параметрлер > Ақ балансы** — кадрдағы бейтарап түсті реттеу.
- **Параметрлер > Жарқыл** — түсіру кезінде артқы жарықты қосу/өшіру.
- **Параметрлер > Кешіктіру** — түсіру алдында кешіктіру уақытын орнату.
- **Кескін параметрлері > Сурет өлшемі** — кескін ажыратымдылығын таңдау.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс, кіріс және қабылданбаған қоңырауларды тіркеу ұялы желі осы қызметті қамтамасыз еткен және телефон қосулы және ұялы желінің қызмет көрсету аймағында болған жағдайда ғана мүмкін болады.

- Қоңырау туралы ақпаратты көру үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Көру* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс/> Опц-р > Қоңырау* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабар жіберу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опц-р > Хабар жіберу* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс > Опц-р > Қара тізімге қосу* тармағын таңдаңыз.
- Барлық қоңыраулар журналдарын өшіру үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналын өшіру* опциясын таңдаңыз.

Ойындар

Телефон бағдарламалық құралында *Жарыс* және *Жылан* сияқты ойындар бар.

Ұйымдастырушы

Секундомер

Интервал және *Шеңбер* сияқты әртүрлі режимдерде уақытты өлшеуге мүмкіндік береді.

Секундомер бағыттары

Белгілі бір бағытта қозғалу кезінде уақытты өлшеуге мүмкіндік береді.

Күнтізбе

Телефон мәзірінде күнтізбені айлар бойынша көруге болады.

Калькулятор

Телефонның кірістірілген калькуляторы негізгі арифметикалық амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін # батырмасын басыңыз.

Оятқыш

Телефон дабылдарды белгілі бір уақытта бере алады. *Мәзір > Органайзер > Дабыл > Өңдеу* тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Күй* — таңдалған дабыл профилін қосыңыз немесе өшіру.
- *Уақыт* — отяқыш уақытын орнату.
- *Кейінге қалдыру* — дабыл жиілігін таңдаңыз: бір рет, күнделікті немесе таңдалған күндерде.
- *Мелодия* — дабыл әуенін орнату. Жад картасынан жүйелік рингтондарды немесе өзіңіздің рингтоныңызды орнатуға болады.

Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 2.1 нұсқасы құрылғыларымен үйлесімді және гарнитураны қосуға, файлдарды жүктеп алуға немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы 10 м-ге дейінгі диапазондағы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Органайзер > Bluetooth тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Қуат* — Bluetooth функциясын қосыңыз немесе өшіру.
- *Көріну* — телефоныңыздың басқа Bluetooth құрылғыларына қалай көрінетінін таңдау.
- *Менің құрылғыларым* — телефонның ауқымындағы кез келген Bluetooth құрылғыларын тауып, қосу.
- *Телефон атауы* — құрылғының көрсетілетін атын өзгерту.

Сағаттық белдеу

Әртүрлі елдердегі уақыт белдеулерін көруге мүмкіндік береді.

Шам

Жарық аз болған жағдайда кірістірілген фонарьды пайдаланыңыз.

Оператор мәзірі

Бұл мәзір желілік оператор ұсынатын қызметтер порталына кіруге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қолжетімді қызметтер ауқымымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD жад картасы жалғанған кезде ғана қолжетімді.

Мәзір > Менің файлдарым > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Жаңа қалта* — жад картасында жаңа қалта жасайды.

- *Атын өзгерту* — қалтаның немесе файлдың атын өзгертуге мүмкіндік береді.
- *Жою* — таңдалған файлды немесе қалтаны жояды.

Профильдер

Түрлі телефон параметрлері телефонның дыбыс сигналдарын әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайларына теңшеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдер) топтастырылған.

Мәзір > Профильдер > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Қосу* — таңдалған профильді қосады.
- *Конфигурациялау* — таңдалған профильді конфигурациялау. Мәнін өзгерткіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.
- *Қалпына келтіру* — профильді зауыттық параметрлерге қалпына келтіреді.

Телефон параметрлері

Қоңырау параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қоңырау параметрлері тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Қоңырауды күту* — екінші кіріс қоңырауды қабылдауға мүмкіндік беретін функцияны қосу/өшіру.
- *Қоңырауды қабылдамау* — әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды бағыттайды.
- *Қоңырауға тыйым салу* — әр түрлі жағдайларда кіріс және шығыс қоңырауларды блоктайды.

- *Кеңейтілген > Автоматты теру* — нөмірге қоңырау шалу сәтсіз болса, телефон абонентпен қайта қосылуға бірнеше әрекет жасайды.
- *Қосымша > Қоңырау уақытын еске салғыш* — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мерзімді түрде еске салады.
- *Қосымша > Қабылдамау, мәтіндік хабармен жауап беру* — кіріс қоңырау қабылданбаса, қабылданбаған нөмірге мәтіндік хабар жіберу ұсынылады.
- *Қосымша > Қоңырауды автоматты түрде жазу* — телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосу.

Назар аударыңыз: бұл функция тек орнатылған жад картасымен жұмыс істейді!

Телефон параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Телефон тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Уақыт пен күн* — уақытты, күнді және уақыт пен күн пішімін өзгерту.
- *Тіл* — мәзір тілін және мәтіндік хабарды енгізу тілін таңдау.
- *Экран > Тұсқағаз* — Негізгі экранның тұсқағазын орнату.
- *Экран > Автоматты пернетақта құлпы* — Пернетақта құлыпталғанша уақытты орнату.
- *Экран > Артқы жарық* — экранның жарықтығын және ол өшпес бұрын уақыт мөлшерін реттеу.
- *Экран > Перненің жарығы* — перненің артқы жарығының жұмыс уақытын орнату.

- *Пернелер тіркесімдері* — шарлау пернелері мен сол жақ функционалдық пернелердің функцияларын өзгерту.

Қауіпсіздік параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қауіпсіздік тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- *SIM1/SIM2 қорғау > PIN кодын өзгерту* — SIM картасының PIN кодын өзгерту.
- *SIM1/SIM2 қорғау > PIN2 кодын өзгерту* — SIM картасының PIN2 кодын өзгерту.
- *Телефонды қорғау* — телефонды қосқан кезде құпия сөзді сұрауды қосыңыз.
- *Деректерді қорғау* — жеке ақпаратты сақтайтын телефон мәзірінің әртүрлі бөлімдерін ашқан кезде құпия сөз сұрауын қосыңыз.

SIM картасының параметрлері

Бұл мәзірде қандай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға болады немесе телефонды барлық радио функцияларын өшіретін Ұшақ режиміне ауыстыруға болады.

Желі параметрлері

Бұл мәзірде ұялы байланыс провайдерін қолмен таңдауға болады.

Параметрлерді қалпына келтіру

Барлық пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіріп, әдепкі параметрлерді қалпына келтіріңіз.

Назар аударыңыз: пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіруге арналған құпия сөз — **1234**.

Компьютерге қосылу

Телефонды деректер кәбілі арқылы үйлесімді компьютерге қосқанда, телефонның жад картасын жад картасы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдауға мүмкіндік беретін USB дискісі ретінде пайдалануға болады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның +5 және +40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз

ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хубэй Майгао Интеллидгент Тэкнолоджи Ко., Лтд. 2-ші және 4-ші қабаттар, 7 ғим., №3 Дали даңғылы, жоғары технологиялық аймақ, Сяньян қ. (Чжэньхуа Юйкэ өнеркәсіптік паркінде), Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Толық аккумулятор мен зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Басқа толық аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

