



Руководство
по эксплуатации

Фитнес часы MOTION

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Схема устройства.....	6
Назначения кнопок.....	7
Кнопка питания	7
Кнопка «Назад»	7
Кнопка «Спорт»	7
Зарядка устройства	7
Сопряжение со смартфоном	8
Первое сопряжение	8
Настройка Bluetooth-звонков.....	8
Номер для экстренного вызова.....	9
Управление часами.....	9
Управление аудио и камерой	10
Установка будильника.....	11
Функция распознавания активности.....	11
Технические характеристики.....	12
Комплектация	12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	13
Дополнительная информация	14

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства



Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.

Меры предосторожности

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т. д.) могут привести к его поломке. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.
- Перед зарядкой убедитесь, что на устройстве нет капель воды и оно сухое.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не используйте устройство в медицинских целях.

- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе других устройств. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае, если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

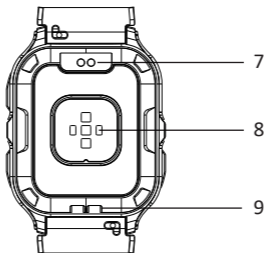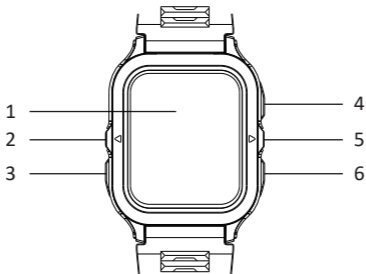

1. Сенсорный дисплей.
2. Отверстие для стабилизации давления воздуха.
3. Кнопка «Спорт».
4. Кнопка питания.
5. Микрофон.
6. Кнопка «Назад».
7. Контакты для зарядки.
8. Датчик сердечного ритма и уровня кислорода в крови.
9. Динамик.

Назначения кнопок

Кнопка питания

- Нажмите и удерживайте кнопку питания 2 секунды, чтобы включить/выключить устройство.
- Нажмите, чтобы разблокировать/заблокировать дисплей.

Кнопка «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться к меню предыдущего уровня.
- Находясь на домашнем экране, нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать дисплей.

Кнопка «Спорт»

- Нажмите, чтобы перейти к выбору спортивного режима
- Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы сохранить записанные показатели активности* и выйти из спортивного режима.
- Нажмите дважды для активации голосового помощника.
- Находясь на главном экране, нажмите и удерживайте, чтобы активировать функцию SOS-вызова.

Зарядка устройства

Перед первым использованием фитнес часов подключите их к электросети с помощью входящей в комплект магнитной зарядки и зарядите аккумулятор до максимального значения.

Внимание: во избежание пожара держите магнитный зарядный кабель в стороне от металлических предметов в процессе зарядки устройства.

**Сохраненные показатели активности можно просмотреть в приложении Glory Fit при условии, что фитнес часы сопряжены со смартфоном.*

Сопряжение со смартфоном

Первое сопряжение

Для доступа ко всем функциям фитнес часов необходимо выполнить их сопряжение с Вашим смартфоном. Для этого:

1. Скачайте официальное приложение, выполнив поиск по запросу «Glory Fit» в Google Play или App Store в зависимости от операционной системы смартфона. Вы также можете отсканировать QR-код ниже:



Для Google Play



Для App Store

2. Запустите приложение. Нажмите «Добавить устройство», при необходимости выдайте приложению все запрашиваемые разрешения. Когда на экране появится название Ваших фитнес часов (KENSHI Motion), нажмите на него, чтобы выполнить сопряжение.
3. После успешного сопряжения в Glory Fit откроется меню управления часами. Нажмите на опцию «Уведомления приложений», чтобы настроить, уведомления от каких приложений, установленных на Ваш смартфон, будут отображаться на часах. Функция заработает только после того, как Вы разрешите доступ часов к уведомлениям (следуйте подсказкам в приложении).



Настройка Bluetooth-звонков

Фитнес часы поддерживают функцию ответа на звонки, поступающие на сопряженный смартфон, а также позволяют совершать звонки на синхронизированные номера из списка контактов.

Чтобы активировать данную функцию, в приложении выберите опцию настройки Bluetooth-связи.

Алгоритм синхронизации контактов может отличаться в зависимости от модели смартфона и версии операционной системы. Следуйте инструкциям в приложении.

Примечание: максимальное число контактов, которое может быть синхронизировано — 100.

- Функцию Bluetooth-звонков можно включить или отключить в любой момент нажатием кнопки  в меню быстрых настроек.
- Чтобы включить проигрывание рингтона и отрегулировать уровень вибрации при входящем звонке, в меню настроек выберите  («Звук и вибрация»). Переведите переключатель напротив опции «Рингтон» в положение «Вкл.».

Номер для экстренного вызова


В меню приложения Glory Fit выберите «SOS-вызов». Нажмите на «+», чтобы добавить желаемый номер из контактной книги. Чтобы совершить экстренный звонок на выбранный номер, нажмите и удерживайте кнопку «Спорт», находясь на главном экране. Вы также можете совершить звонок через опцию «SOS» в основном меню часов.

Управление часами

Находясь на главном экране, используйте следующие жесты для управления часами:



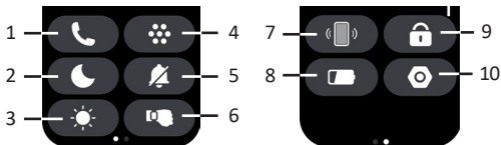

- **Нажмите на дисплей и удерживайте 2 секунды**, чтобы изменить его тему. Переключайтесь между различными темами и нажмите на понравившуюся, чтобы применить ее.
- **Проведите пальцем влево**, чтобы просмотреть виджеты (счетчик шагов и калорий, качество сна, пульс и т. д.). Отображаемые виджеты можно изменить в настройках.
- **Проведите пальцем вправо**, чтобы перейти к меню всех доступных функций.

- Проведите пальцем вверх, чтобы просмотреть полученные уведомления.
- Проведите пальцем вниз, чтобы перейти в меню быстрых настроек:




1. Вкл./выкл. функцию Bluetooth-звонков.
2. Режим «Не беспокоить».
3. Яркость дисплея.
4. Настройка отображения основного меню.
5. Режим «Без звука».
6. Активация дисплея поднятием запястья (вкл./выкл).
7. Поиск телефона.
8. Режим энергосбережения.
9. Блокировка экрана.
10. Настройки.


Управление аудио и камерой

- Чтобы воспроизводить на часах музыку, загруженную в медиаплеер подключенного смартфона, в меню настроек выберите  («Звук и вибрация»). Переведите переключатель напротив опции «Аудио» в положение «Вкл.». После этого перейдите в основное меню часов и выберите опцию  («Музыка»).
- Чтобы удаленно управлять камерой сопряженного смартфона, перейдите в основное меню и выберите  («Набор инструментов»), затем  («Удаленная камера»).

Установка будильника

1. На главном экране проведите пальцем вправо, чтобы открыть меню. Выберите опцию  «Будильник».
2. Нажмите на «+», чтобы добавить новый будильник.
3. Установите и подтвердите желаемое время. При необходимости выберите, в какие дни недели будильник должен срабатывать.

Функция распознавания активности

Чтобы устройство смогло автоматически распознавать пять видов спортивных активностей (ходьба, бег, велоезда, занятия на эллиптическом тренажере и гребля), а также состояние покоя, в основном меню выберите опцию  «Определение тренировки» и переведите переключатель в положение «Вкл.».

- Автоопределение режима «Ходьба» произойдет после 10 минут непрерывной ходьбы.
- Автоопределение режима «Велоезда» произойдет после 10 минут непрерывной езды на велосипеде.
- Автоопределение режима «Бег» произойдет после 3 минут бега без остановки.
- Автоопределение режимов «Эллиптический тренажер» и «Гребля» произойдет после 3 минут непрерывных занятий.

Технические характеристики

- Модель: MOTION.
- Торговая марка: KENSHI.
- Тип экрана: IPS.
- Диагональ экрана: 1,85".
- Разрешение экрана: 320 × 385.
- Версия Bluetooth: 5.0.
- Стандарт передачи данных: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: ≤ 6 дБм.
- Питание: 5 В = 1 А.
- Батарея: Li-ion, 5 В, 380 мА·ч.
- Тип зарядки: магнитная.
- Время зарядки: 2 ч.
- Время работы батареи:
 - при активном использовании — 10 дней;
 - в режиме ожидания — 45 дней;
- Встроенная память: 128 Мб.
- Оперативная память: 64 Кб.
- Степень защиты: IP69K, 5 бар.
- Сертификат MIL-STD 810H.
- Совместимые ОС: Android (5.1 и выше) iOS (11 и выше).
- Материал ремешка: силикон.
- Приложение: Glory Fit.
- Вес: 60 г.

Комплектация

- Фитнес часы.
- Магнитное зарядное устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -10 °С до 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Kospet Technology Co., Ltd.

3501, 35th Floor, Changjiang Center, Intersection of Renmin Road and Jianshe Road, Jinglong Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Коспет Тэктолоджи Ко., Лтд.

3501, 35-й эт., центр Чанцзян, перекресток шоссе Жэньминь и Цзяньшэ, Цзинлун комьюнити, ул. Лунхуа, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг) /

Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

