



Руководство по эксплуатации

**Планшет
Pad Pro E113+**

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	5
Комплектация	7
Предупреждение об эксплуатации устройства при низких температурах.....	8
Технические характеристики.....	9
Схема устройства	10
Установка SIM-карты и карты памяти microSD.....	11
Инструкция по эксплуатации.....	11
Зарядка.....	11
Включение и выключение.....	11
Режим ожидания.....	11
Принудительная перезагрузка	11
Использование Wi-Fi.....	12
Рекомендация по экономии энергии.....	12
Стилус	12
Схема	12
Зарядка.....	12
Питание	13
Принудительная перезагрузка	13
Замена наконечника	13
Индикация	13
Возможные проблемы и их решение	14
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	15
Дополнительная информация	16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Планшетный ПК — это портативный персональный компьютер с сенсорным дисплеем. Это универсальное многофункциональное устройство, которое в одинаковой степени эффективно используется для решения разноплановых задач.

Устройство предназначено для:

- доступа в Интернет;
- чтения электронных книг;
- воспроизведения мультимедиа файлов;
- использования карт памяти;
- использования игр и различных приложений.

Меры предосторожности

- Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования и держите его под рукой для последующих обращений. Убедитесь в том, что гарантийный талон заполнен, и сохраните его вместе с товарным чеком и упаковкой. Следование мерам предосторожности, перечисленным ниже, поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций.
- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур (допускается от 0 °С до +35 °С), пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.). Не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками.
- Используйте устройство только по назначению.
- Приведенные в руководстве изображения элементов интерфейса носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.

- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Чтобы избежать потери данных, рекомендуется создавать резервные копии Ваших файлов. Производитель и продавец не несут ответственности за потерю любых данных.
- Самопроизвольные модификации устройства (в частности, установка внешней прошивки, не одобренной производителем, или модификации аппаратного обеспечения устройства) аннулируют гарантию.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Не открывайте корпус устройства. Устройство не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы в бытовых условиях. Воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Естественный износ АКБ


При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

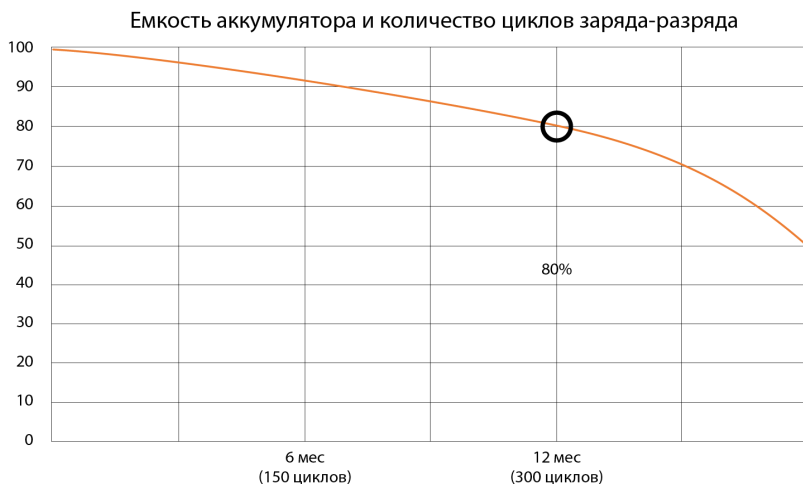

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены. У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры.

Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство.
- Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Комплектация

- Планшет.
- Активный стилус.
- Кабель Type-C.
- Адаптер питания.
- Чехол.
- Ключ-скрепка для открытия лотка для SIM-карты и карты памяти.
- Руководство по эксплуатации.

Предупреждение об эксплуатации устройства при низких температурах

Оптимальный диапазон температуры при использовании устройства — от 0 °C до +35 °C.

Мы не рекомендуем использовать устройство при температуре ниже 0 °C и выше +35 °C, поскольку:

- у дисплеев нарушается правильная цветопередача, снижается быстродействие, резко возрастает их контрастность — экран может просто «почернеть»;
- при определенной температуре картинка «замерзает» — становится неподвижной, несмотря на то, что устройство при этом функционирует;
- при прогреве к большинству дисплеев возвращаются их прежние функции, однако при сильном охлаждении дисплеи могут выйти из строя;
- батареи не рассчитаны на использование при низких температурах;
- аппарат с переохлажденной батареей может самопроизвольно выключиться, вне зависимости от того, как давно Вы заряжали АКБ;
- вернуть батарее работоспособность (по крайней мере, частично) можно, согрев устройство до комнатной температуры;
- потребление энергии на холоде, многочисленные циклы замерзания/согревания, глубокое переохлаждение АКБ — все это значительно снижает максимальную емкость батареи устройства.

При глубоком охлаждении устройства (ниже -20 °C) и отогреве устройства на внутренних компонентах может образоваться конденсат.

Постоянное образование конденсата способствует окислению металлических элементов схем, что может стать причиной выхода устройства из строя.

При охлаждении внутренние элементы устройства, дисплей и корпус замерзают, вследствие чего материалы становятся более хрупкими и уязвимыми для повреждений.

Чтобы избежать последствий переохлаждения:


- **Держите устройство в тепле.**
Находясь на улице, не держите устройство в наружных карманах, сумках, барсетках и в других подобных местах. Если устройство все же находится в сумке, лучше держать его в утепленном чехле. Допускается краткосрочное использование устройства при низкой температуре.
- **Заряжайте устройство теплым.**
При зарядке необходимо помнить о том, что литий-ионные батареи можно заряжать только при температуре от +5 °C до +35 °C. Вернувшись с холода в теплое помещение, необходимо дать устройству нагреться до комнатной температуры, только после этого безопасно подключать зарядное устройство.
- **Избегайте температурного шока.**
Вернувшись в теплое помещение, дайте устройству время плавно прогреться. Это позволит избежать появления конденсата в устройстве и убережет его от коррозии. Быстрый нагрев вблизи источников тепла может спровоцировать повреждение элементов экрана и внутренней схемы устройства, а также выход из строя АКБ устройства.

Технические характеристики

- Модель: Pad pro.
- Маркетинговое наименование: Pad Pro E113+.
- Торговая марка: Kenshi.
- Параметры адаптера питания:
 - вход: 110–240 В ~ 50/60 Гц;
 - выход: 9 В = 2,22 А.
- Экран: IPS 12,6”.
- Разрешение: 2560 × 1600.
- Угол обзора: 180°/270°.
- Процессор: MediaTek Helio G99.
- Количество ядер: 8.
- Оперативная память: 12 ГБ.
- Встроенная память: 256 ГБ.
- Беспроводные соединения: 3G, LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth.
- Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac.
 - Диапазон рабочих частот Wi-Fi: 2412–2472 МГц.
 - Мощность передатчика Wi-Fi: < 16 мВт.
- Стандарт Bluetooth: IEEE 802.15.
 - Диапазон рабочих частот Bluetooth: 2402–2480 МГц.
 - Мощность передатчика Bluetooth: < 16 мВт.
- Фронтальная камера: 5 Мп.
- Тыловая камера: 16 Мп.
- Емкость аккумулятора (устройство): 10000 мА·ч.
- Емкость аккумулятора (стилус): 140 мА·ч.
- Время полной зарядки стилуса: 60 мин.
- Время автономной работы стилуса: около 45 ч.
- Операционная система: Android™ 14.
- Тип крепления шнура питания: X.
- Класс защиты от поражения эл. током адаптера питания: II.
- Класс защиты от поражения эл. током устройства: II.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Материал корпуса: металл.
- Тип разъема для зарядки: USB Type-C.
- Поддерживаемые протоколы (устройство и стилус): US11.0, US12.0.
- Область применения: бытовое.

Примечание: Android является товарным знаком компании Google LLC.

Схема устройства

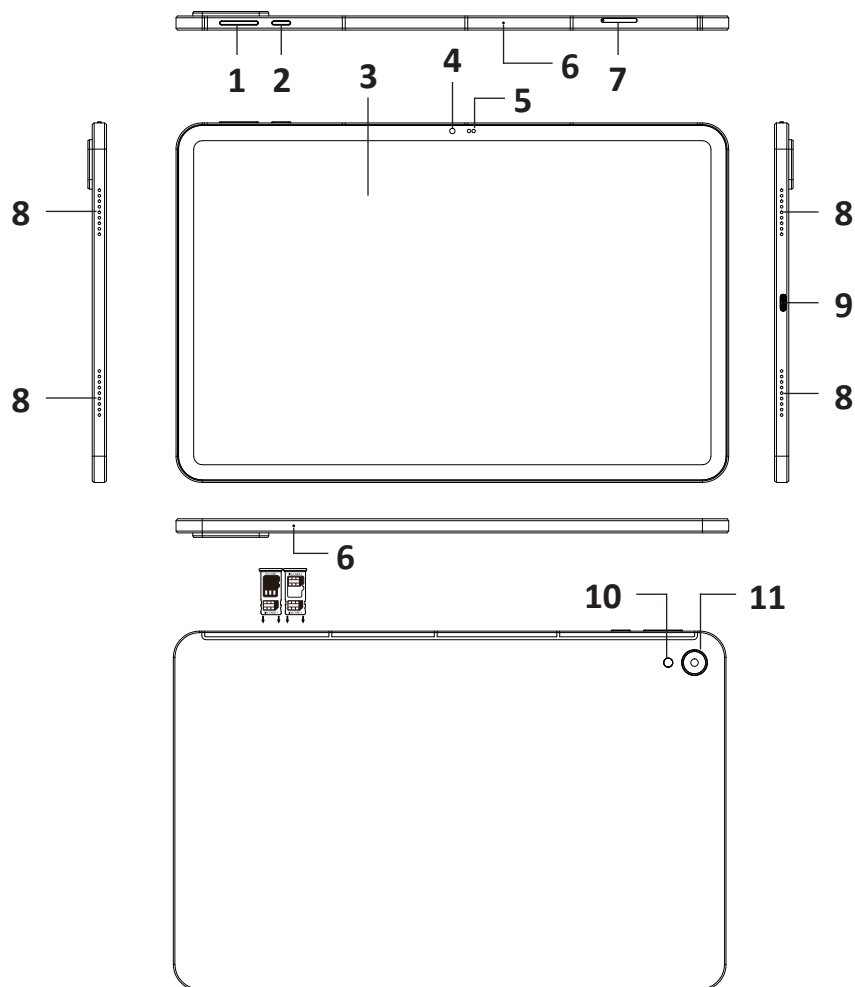

1. Регулятор громкости.
2. Кнопка питания.
3. Сенсорный экран.
4. Фронтальная камера.
5. Датчик света и приближения.
6. Микрофон.

7. Слот для SIM-карты и карты памяти.
8. Динамик.
9. Разъем USB Type-C для зарядки и подключения наушников.
10. Вспышка/фонарик.
11. Задняя камера.

Установка SIM-карты и карты памяти microSD

Установите SIM-карту и карту памяти в соответствующий разъем в направлении, показанном на разъеме устройства:



Внимание!

- Во избежание потери данных или повреждения карт, их установку и извлечение необходимо выполнять исключительно при выключенном устройстве.
- Не вставляйте и не извлекайте карты слишком часто, это может привести к их повреждению.

Инструкция по эксплуатации

Зарядка

Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Подключите адаптер к устройству с помощью зарядного кабеля, и затем в электрическую розетку.

Внимание! Всегда отключайте адаптер питания от сети, если устройство не заряжается.

Включение и выключение

- При первом включении устройства зажмите кнопку питания на 5 секунд.
- Планшет включится, и на экране появится помощник настройки. Следуйте инструкциям настройки для завершения активации устройства.
Внимание! Не выключайте планшет во время его первой настройки.
- По завершении первичной настройки устройства для его выключения зажмите кнопку питания на 2 секунды.
- На экране появится меню выбора действий, нажмите «Выключить».
- Для повторного включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания.

Режим ожидания

Нажмите кнопку питания, чтобы перевести устройство в режим ожидания. Нажмите кнопку снова, чтобы вывести планшет из режима ожидания.

Принудительная перезагрузка

Если устройство долгое время не реагирует на нажатия, можно прибегнуть к функции принудительной перезагрузки. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство.

Использование Wi-Fi


- Перейдите в «Настройки» → «Сеть и Интернет» → «Wi-Fi». Включите функцию.
- Устройство выполнит автоматическое сканирование всех доступных сетей поблизости.
- Нажмите на желаемую сеть → при необходимости введите пароль → нажмите «Подключиться».

Рекомендация по экономии энергии

- Отключайте функцию Wi-Fi, когда она не используется.
- Отключайте адаптер питания, подключенный к розетке, только после того, как батарея планшета полностью заряжена. Кроме того, всегда отсоединяйте устройство от сети, когда Вы не заряжаете устройство.
- Уменьшите яркость дисплея в разделе «Дисплей» → «Уровень яркости» в настройках.
- Активируйте режим ожидания или полностью выключайте планшет, если Вы не используете устройство.

Стилус

Схема

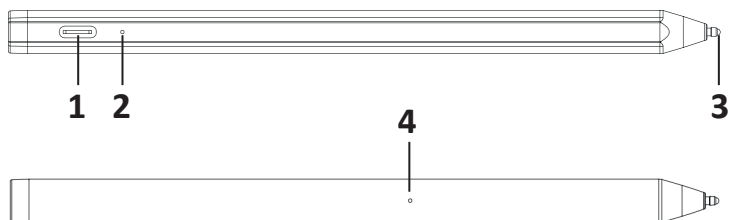

1. Разъем USB Type-C.
2. Индикатор.
3. Наконечник.
4. Кнопка перезагрузки.

Зарядка

- Перед первым использованием полностью зарядите стилус.
- Подключите один конец кабеля к соответствующему разъему стилуса, другой — к источнику питания.

Примечание: стилус неактивен во время зарядки.

Питание

- Стилус автоматически включается при взятии его в руки.
- Спустя 5 минут бездействия стилус войдет в спящий режим.

Принудительная перезагрузка

- При возникновении неисправностей Вы можете прибегнуть к принудительной перезагрузке стилуса.
- Нажмите кнопку перезагрузки с помощью ключа-скрепки.

Замена наконечника

- Чтобы заменить наконечник, потяните его и выньте из стилуса.
- Вставьте новый наконечник (не входит в комплект поставки).

Индикация

Индикатор стилуса указывает на различные состояния.

Индикатор	Состояние
Нет	Готов к работе
	Спящий режим
Красный	Идет зарядка (если кабель подключен)
	Низкий уровень заряда
Зеленый	Зарядка завершена

Возможные проблемы и их решение

Возможная проблема	Решение
Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ	Проверьте, подключено ли ЗУ к сети
Устройство не реагирует на нажатия на экран и кнопки	Удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд для принудительной перезагрузки устройства
Невозможно получить доступ к сети Internet / медленная скорость сети	Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi На скорость работы сети Wi-Fi влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа
Невозможно установить приложение из арк-файла	Убедитесь, что файл арк не поврежден Перезагрузите устройство
Видеофайлы проигрываются медленно либо что воспроизведение невозможно	Убедитесь, что разрешение и формат видеофайла поддерживается Вашим устройством. По необходимости конвертируйте видеофайл с помощью ПК
Невозможно прочитать носитель с данными	Убедитесь в том, что носитель правильно подключен
На устройстве нет данных, но объем занят	Повреждена файловая система. Подключите к ПК и отформатируйте устройство
Неудовлетворительная работа устройства, снижение производительности, периодические зависания	Выполните сброс до заводских настроек

Внимание! Если вышеперечисленные меры не помогли, или Ваша проблема не описана в данном разделе, рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию устройства и обратиться в авторизованный сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Epudo (DongGuan) Digital Technology Co., Ltd.
No.5, Keyuan 5th Road, Tianxin Village, Tangxia Town, Dongguan City, Guandong Province, P.R. China.

Изготовитель: Эпудо (Дунгуань) Диджитал Текнолоджи Ко., Лтд.
Парк №5, пятое шоссе Кэюань, д. Тяньсинь, Танся, г. Дунгуань, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690025, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Фанзавод, д.1, каб. 15.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



