



Пайдалану  
бойынша нұсқаулық

Pipe 241



# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion) .....	6
Құрылғы схемасы .....	10
Техникалық сипаттамалары .....	12
Жинақталым .....	12
Жұмысты бастау .....	13
SIM карталары және жад картасы .....	13
SIM және жад карталарын орнату .....	13
Кіру кодтары .....	15
Телефонды құлыптау .....	15
PIN коды .....	15
PUK коды .....	15
Құрылғыны зарядтау .....	16
Пайдаланушы нұсқаулығы .....	16
Шығыс қоңыраулар .....	16
Гарнитураны пайдалану .....	16
Негізгі мәзір .....	16
Мультимедиа .....	19
Хабарламалар .....	21
Баптаулар .....	24
Компьютерге қосылу .....	25
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	26
Қосымша ақпарат .....	27

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдармен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

## Сақтық шаралары

### Жол қозғалысы қауіпсіздігі

- Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдаланбаңыз.
- Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

### Әуе кемесіндегі қауіпсіздік

Әуе кемесінің бортында болған кезде телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

### Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру

Телефонды ықтимал жарылғыш атмосферасы бар жерлерде немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станцияларында, жанармай қоймаларында, сондай-ақ химиялық зауыттарда) өшіріңіз.

## **Арнайы ережелерді сақтау**

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефон медициналық жабдыққа (мысалы, есту аппараттарына) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

## **Суға төзімділік**

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

## **Қызмет көрсету**

Ешқашан телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Ұялы телефонды жөндеу және қызмет көрсетуді арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Осы шартты бұзу кепілдік міндеттемелердің күшін жояды.

## **Басқа құрылғылармен байланыс**

Телефонды кез-келген құрылғыға қоспас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ешқандай жағдайда телефонға бұл үшін арналмаған жабдықты қоспаңыз.

## **Жедел қоңырау**

Шұғыл қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екеніне және кез келген оператордың желі ауқымында екеніне және қоңырау шалу мүмкіндігі белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін теру сияқты, 112 шұғыл қоңырау шалу нөмірін теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

## **Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)**

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды қолданылатынына назарыңызды аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.


### **АКБ-ның табиғи тозуы**

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтін бойынша — «АКБ») заряд пен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. 300 заряд-заряд бітуі циклінен кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) батарея сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80%-на дейін төмендеуі мүмкін. 400 заряд-заряд бітуі циклінен кейін АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — ақау болып табылмайтын АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады.

### **Аккумулятор сыйымдылығы және заряд-заряд бітуі циклдерінің саны**

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Зарядының өзінен-өзі бітуі айына шамамен 5%-ды құрайды. Құрылымы бойынша АКБ қысқа мерзімді және қолданылғанына немесе қолданылмағанына қарамастан үнемі тозады. Температура неғұрлым жоғары болса, зарядтың көлемі (сақталу тұрғысынан) 40%-ға тең деп саналатын «оңтайлыдан» әрі болса, деградация да соғұрлым қарқынды болады. Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40–50% деңгейінде ұстаған жөн.

Аккумулятор сыйымдылығы және заряд-заряд бітуі циклдерінің саны

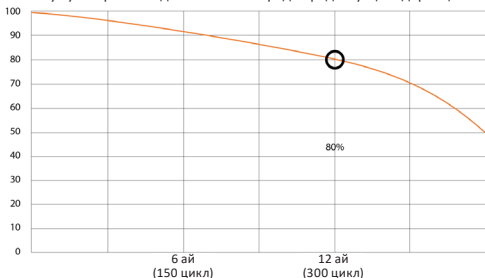

## Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Батареяны зарядтау/зарядының бітуі мүмкіндігі оған орнатылған контроллермен басқарылады. Li-ion үшін сыртқы зарядтау құрылғыларымен мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдері өте қауіпті, өйткені заряд және заряд біту токтары шектеулі.

Li-ion батареяларында «жад әсері» деп аталатын нәрсе жоқ. Аккумуляторларды зарядтың кез келген деңгейінен зарядын бітіруге/зарядтауға болады.

Көптеген құрылғыларда заряд/заряд бітуі шегі бар — контроллер аккумуляторды зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90%-дан жоғары болса. Сондай-ақ, ол аккумулятордың толығымен таусылуына жол бермейді, бұл элементтердің істен шығуына жол бермейді. Құрылғының жұмысы электр желісі арқылы жүзеге асырылса да, айына кемінде бір рет Li-ion батарея толық заряд/заряд бітуі циклінен өтуі керек («батареяның таусылуы» туралы хабарлама пайда болғанға дейін). Батареяны толық таусылуына дейін жеткізу мүмкін емес. Li-ion аккумулятор заряды

таусылған кезде ұзақ уақыт сақталса, тез бұзылады. Егер бұл орын алса, оны бірден зарядтауға орнатыңыз. Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда батарея элементтеріндегі сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз үдерісі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

### **Температура режимін сақтаңыз**

Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

### **Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз**

Ешқандай жағдайда батареяларды өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды. Жөндеу немесе қызмет көрсету мақсатында мамандандырылған сервис-орталықтарға хабарласыңыз.


Элементтердің тесілуі немесе мыжылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийдің жоғары температурадан еруі де жарылысқа әкелуі мүмкін. Тығыздалмаған кезде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін, мысалы, кез-келген құрылғыда бар батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (оның орналасқан жерін және сатып алу кезінде жұмыс істеу қағидатын нақтылаңыз).

Назар аударыңыз!

- Сақ болыңыз, зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін.

- Егер батарея ауыстырылатын болса (алынбалы), оның жұмыс қабілеттілігіне қатысты мәселелер анықталған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (АКБ құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзі сияқты әрекет етеді.
- Сондай-ақ, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет. Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны ең аз шығындармен қалпына келтіруге болады.
- Аккумулятордың жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.
- Аккумулятор зарядтау циклдерінің шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (аккумуляторға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Аккумулятордың қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.

# Құрылғы схемасы

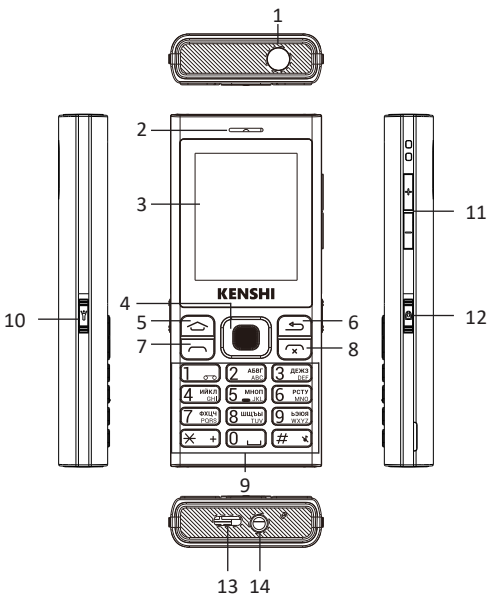

1. Қол шам.
2. Сөйлеу динамигі.
3. Дисплей.
4. Шарлау батырмалары және орталық батырма: мәзірге өту / қоңырауды қабылдау.
5. Сол жақ функция пернесі.
6. Оң жақ функция пернесі.
7. Қоңырау батырмасы.
8. Қоңырауды қалпына келтіру / экранды құлыптау батырмасы.
9. Пернетақта:
  - «\*» батырмасы: экранды құлыптау үшін сол жақ функция пернесімен бірге басыңыз.
  - «#» батырмасы: профильді өзгерту үшін қысыңыз.
10. Шамды қосу/өшіру батырмасы.
11. Дыбыс деңгейі батырмалары.
12. Пернетақта құлпын қосу/өшіру батырмалары.
13. Зарядтау қосқышы.
14. Аудио қосқышы.

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Pipe 241.
- Сауда белгісі: Kenshi.
- Экран диагоналы: 2,4".
- Экранның ажыратымдылығы: 320 x 240.
- Батарея сыйымдылығы: 1800 мА·сағ.
- Аккумулятор кернеуі: 3,7 В.
- Жедел жад көлемі: 32 Мб.
- Жад картасы ұясы: microSD.
- Жад картасының макс. көлемі: 32 Гб.
- FM радиосын қолдау: бар.
- SIM карта слоттарының саны: 2.
- ЗҚ қуат параметрлері:
  - Кіріс: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
  - Шығыс: 5 В = 0,5 А.
- Электр ток соғудан қорғау класы (құрылғы): II.
- Электр ток соғудан қорғау класы (адаптер): III.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Аккумулятор.
- Зарядтау құрылғысы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

# Жұмысты бастау

## SIM карталары және жад картасы

SIM картасында телефон нөмірі, PIN коды (пайдаланушының жеке коды), PIN2 коды, PUK коды (жеке PIN кодын ашу коды), PUK2 коды (жеке PIN2 кодын ашу коды), IMSI идентификаторы (халықаралық ұялы байланыс абонентінің идентификаторы), желі туралы ақпарат, телефон кітапшасындағы байланыс деректері және мәтіндік хабарламалар сияқты маңызды ақпарат сақталады.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салмас бұрын немесе шығармас бұрын бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте мұқият өңдеңіз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері сызылып немесе майысып қалуы өте оңай.

**Назар аударыңыз!** Бұл құрылғыда 2 SIM ұясы бар — нано-SIM үшін және толық өлшемді SIM картасы үшін. Сәйкес келмейтін SIM карталарын пайдалану картаның немесе құрылғының өзіне зақым келтіруі және картада сақталған ақпараттың бұзылуына әкелуі мүмкін.


Жад картасы — телефонның ішіндегі ақпаратты сақтауға арналған құрылғы. Бұл құрылғымен тек үйлесімді microSD карталарын пайдаланыңыз. Басқа типтегі жад карталары microSD картасының ұясына сәйкес келмейді және берілген құрылғымен үйлесімді емес.

Телефонды, оның керек-жарақтарын, сондай-ақ SIM және жад картасын балалардың кіру аймағынан тыс жерде сақтаңыз.


## SIM және жад карталарын орнату

1. SIM және жад картасын орнатпас бұрын, құрылғыны өшіріп, зарядтау құрылғыдан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан шығарып ашыңыз.
3. Қайта зарядталатын батареяны алыңыз.


4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасының астындағы ұяшықтың сәйкес жағымен сәйкес келетіндей етіп салыңыз, ал алтын түсті түйреуіштер бетін төмен қаратып.



5. Жад картасының ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын түйреуіштермен ұяға салыңыз, жад картасының қақпағын жабыңыз.



7. Аккумуляторды қайта орнатыңыз.
8. Артқы қақпақты ақырын жабыңыз.

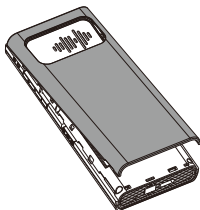

## Кіру кодтары

Телефон мен SIM картасында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануға жол бермеуге арналған көптеген құпия сөздер болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау батырмасын басыңыз. Қате құпия сөзді енгізген кезде жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын дұрыс емес құпия сөзді жою үшін оң жақ функция батырмасын басыңыз.

## Телефонды құлыптау

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғының рұқсатсыз пайдаланылуын болдырмау үшін қолданылады. Әдепкі құпия сөз — 1234.

Телефонды құлыптағаннан кейін құрылғының әртүрлі функцияларын пайдалану үшін құлыпты ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

**Ескерту:** «\*» пернесі сол жақ функционалды пернемен біріктірілген — экранды құлыптау.

## PIN коды

SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін PIN коды (4–8 цифрдан тұратын жеке сәйкестендіру коды) қолданылады. PIN коды ұялы байланыс операторының SIM картасымен бірге беріледі.

Егер PIN-кодты тексеру функциясы іске қосылса, телефонды қосқан сайын берілген PIN-кодты енгізу қажет болады.

**Назар аударыңыз!** Қате PIN кодын үш рет енгізгеннен кейін SIM картасы бұғатталады. SIM картасының құлпын ашу PUK коды арқылы жүзеге асырылады.

## PUK коды

PUK коды (жеке құлыптан босату коды, 8 таңба) құлыпталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге беріледі.

Қате PUK кодын қатарынан 10 рет енгізген жағдайда, SIM картасы біржола бұғатталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

## Құрылғыны зарядтау

1. АКБ-ның құрылғыға салынғанына көз жеткізіңіз.
2. Зарядтағыш сымын телефонның тиісті қосқышына салыңыз.
3. ЗҚ адаптерін розеткаға салыңыз.
4. Телефон экранының бұрышында зарядтау күйі көрсетіледі. Экранда барлық батареялар толып, жыпылықтауды тоқтатқанда, бұл АКБ-ның зарядталғанын білдіреді.  
Ескерту: батареяның толық қызмет ету мерзімі шамамен 4 сағатты құрайды.
5. Зарядтау аяқталғаннан кейін ЗҚ-ны телефон мен розеткадан ажыратыңыз.

## Пайдаланушы нұсқаулығы

### Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/шақыру батырмасын басыңыз.

### Гарнитураны пайдалану

Гарнитураны қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыстық профильді қолдау режиміне өтеді.

### Негізгі мәзір

#### Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс және кіріс қоңырауларды тіркеу тек ұялы желі осы қызметті ұсынса және телефон қосулы болса және ұялы желіге қызмет көрсету аймағында болса ғана мүмкін болады.

- Қоңыраулар туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Көру тармағын таңдаңыз.**

- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қоңырау шалу тармағын таңдаңыз.**
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Хабарлама жіберу тармағын таңдаңыз.**
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қара тізімге қосу тармағын таңдаңыз.**
- Бұрын тіркелген нөмірді ақ тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Ақ тізімге қосу тармағын таңдаңыз.**
- Барлық қоңыраулар журналдарын тазарту үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Журналды өшіру тармағын таңдаңыз.**

## Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP3 және WAV форматындағы аудио файлдарды тыңдауға арналған музыкалық ойнатқыш бар. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **Орталық пернесі** — ойнату/ойнатуды кідірту.
- **Жоғары пернесі** — қайталау режимін ауыстыру: бір / барлығы / қайталау жоқ.
- **Төмен пернесі** — ойнату режимін ауыстыру: ретімен / кездейсоқ.
- **Оң жақ пернесі / оң жақ пернені басып тұру** — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- **Сол жақ пернесі / сол жақ пернені басып тұру** — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- **x пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету;

- # пернесі — дыбыс деңгейін жоғарылату.

## Контактілер

Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадында және SIM жадында сақтауға болады. Телефонның жадында бір контактіге 3 нөмір беруге болады.

SIM картасының жадында атауларды бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы сақтауға болады.

## Контактіні іздеу

**Мәзір > Контактілер > Іздеу** тармағын таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздеуді қажет ететін атаудың бірінші әріптерін теріңіз.

## Контактіні қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Контактілер > Жаңа контакт қосу** тармағын таңдаңыз.

## Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына көшіру және қайту үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Көшіру** тармағын таңдаңыз.

## Контактілерді жою

Телефонның немесе SIM картасының жадынан контактілерді жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Жою** тармағын таңдаңыз.

## Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Контактілер баптаулары > Жылдам теру** тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесін таңдаңыз.

# Мультимедиа

## Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG кескіндерімен жұмыс істеуге қызмет етеді.

**Мәзір > Мультимедиа > Галерея > Опциялар** тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Көру** — таңдалған файлды қарау.
- **Ретінде пайдалану** — таңдалған файлды негізгі экранға тұсқағаз ретінде орнату.
- **Атын өзгерту** — кескін файлының атын өзгерту.
- **Жою** — таңдалған кескін файлын жою; бірнеше суретті жойғыңыз келсе, **Опциялар > Белгілеу** мәзірін таңдаңыз.
- **Мәліметтер** — кескін файлы туралы ақпаратты қарау.

## Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI және 3GP форматындағы бейнеклиптерді көруге арналған бейне ойнатқыш бар.

Бейне ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **Орталық пернесі** — ойнату/ойнатуды кідірту.
- **Жоғары пернесі** — ойнату режимін бүкіл экранға / жарты экранға ауыстыру.
- **Төмен пернесі** — ойнатуды өшіру.
- **Оң жақ пернесі / оң жақ пернені басып тұру** — келесі бейнеге өту / ағымдағы бейнені алға айналдыру.
- **Сол жақ пернесі / сол жақ пернені басып тұру** — алдыңғы бейнеге өту / ағымдағы бейнені артқа айналдыру.
- **x пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету;
- **# пернесі** — дыбыс деңгейін жоғарылату.

## Калькулятор

Телефонға орнатылған калькулятор негізгі арифметикалық әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін # батырмасын басыңыз.

## Күнтізбе

Күнтізбеде күндерді айлар бойынша көруге болады.

Кез-келген оқиғаны жіберіп алмау үшін сіз тапсырма құрып, қажетті күн мен уақытқа еске салғыш орната аласыз.

**Мәзір > Мультимедиа > Күнтізбе > Опциялар > Тапсырма қосу тармағын ашыңыз.**

## Оятқыш

Телефон белгіленген уақытта оятқыш сигналдарын бере алады.

**Мәзір > Медиа > Оятқыш > Өңдеу тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:**

- **Қосу/өшіру** — таңдалған оятқыш профилін қосу немесе өшіру.
- **Уақыт** — оятқыш уақытын орнату.
- **Қайталау режимі** — оятқыш жиілігін таңдау: бір рет, күнделікті немесе таңдалған күндерде.
- **Оятқыш қоңырауы** — оятқыш әуенін орнату. Сіз жүйелік әуендердің бірін немесе әуеніңізді жад картасынан орната аласыз.
- **Ескерту түрі** — оятқыш дабылының түрін таңдау: әуен/діріл / әуен және діріл.

## Әлемдік уақыт

Бұл мәзірде тек қол жетімді уақыт белдеулерін көруге болады. Уақыт белдеуін ескере отырып, жүйелік уақытты реттеу **Мәзір > Баптауар > Телефон > Уақыт және күн > Әлемдік уақыт.**

## Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, теруге, тасымалдауға және сақтауға мүмкіндік береді.

- Қабылданған хабарламалар **Кіріс** бумасында сақталды.
- Жіберілмеген хабарламалар **Шығыс** бумасында сақталады.
- Алдын ала сақталған, бірақ жіберілмеген хабарламалар **Шимай** бумасында болады.
- **Жіберілген** бумасында жіберілген хабарламаларды сақтау функциясы параметрлерде қосылған жағдайда жіберілген хабарламалар бар. Жіберілген хабарларды сақтау функциясын қосу/өшіру **Мәзір > Хабарламалар > Опциялар > Хабарлама баптаулары > Жіберілген хабарламаларды сақтау тармағында** реттеледі.

### Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір > Хабарламалар > Хабарлама жазу тармағын** таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
3. Хабарлама жіберу үшін **Опциялар > Жіберу тармағын** таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.
5. Егер сіз қазіргі уақытта хабарлама жібергіңіз келмесе, **Опциялар > Шимай ретінде сақтау** мәзірін таңдап, терілген хабарламаны шимай ретінде сақтауға болады. Сақталған хабарлама **Шимай** бумасында болады.

## Хабарламаны қарау

1. Қабылданған хабарды көру үшін **Мәзір > Хабарламалар > Кіріс** тармағын таңдаңыз.
2. Сізді қызықтыратын хабарды бөлектеңіз және **Опциялар > Көру** тармағын таңдаңыз.

## Хабарлама жіберу

1. Сіз жеткізгіңіз келетін хабарламаның көрінісін ашыңыз.
2. **Опциялар > Қайта жіберу** мәзірін таңдаңыз.
3. Әрі қарай, **Опциялар > Жіберу** тармағын таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.

## Хабарламаны жою

1. Бумада жойғыңыз келетін **Кіріс, Шығыс, Шимай** немесе **Жіберілген** хабарламаны бөлектеңіз.
2. **Опциялар > Жою** мәзірін таңдаңыз.
3. Сіздің таңдауыңыз расталғаннан кейін хабарлама жойылады.

## Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD форматындағы жад картасы қосылған кезде ғана қол жетімді.

**Мәзір > Мультимедиа > Менің файлдарым > Опциялар** тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа бума** — жад картасында жаңа бума жасау.
- **Пішімдеу** — жад картасынан барлық қалталар мен файлдарды жою.

## Қол шам

Аз жарық жағдайында кіріктірілген шамды қолданыңыз. Шамды қосу/өшіру үшін бүйірлік батырманы пайдаланыңыз.

## FM радиосы

Мәзір > Радио FM > Опциялар тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Арналар тізімі** — табылған радиостанциялар тізімін қарау.
- **Өңдеу** — еркін радиожилікті енгізу.
- **Автоматты іздеу** — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- **Баптаулар > Фондық ойнату** — радиостанцияларды тыңдауды тоқтатпай, телефонның басқа функцияларын пайдалануға мүмкіндік береді
- **Баптаулар > Динамик** — кірістірілген динамик арқылы радио хабарларын тыңдау.
- **Жазу** — таңдалған радиостанцияның жазбасын қосу. Бұл функция жад картасы қосылған кезде ғана қол жетімді.
- **Файлдар тізімі** — бұрын жасалған радиостанциялар жазбаларының тізімін қарау.

## Профильдер

Телефонның әртүрлі параметрлері әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайлары үшін телефонның дыбыстық сигналдарын реттеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдерге) біріктірілген. Мәзір > Профильдер > Опцияларды ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Қосу** — таңдалған профильді қосу.
- **Баптаулар** — таңдалған профильді баптау. Мәнін өзгерту келетін параметрді таңдап, қажетті өзгертулер енгізіңіз.
- **Қалпына келтіру** — зауыттық профиль баптауларын қалпына келтіру.
- Профильді өзгерту үшін «#» пернесін басыңыз.

## Баптаулар

### Телефон баптаулары

Мәзір > Баптаулар > Телефон тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Уақыт пен күн** — уақытты, күнді, сондай-ақ уақыт пен күн форматын өзгерту және уақыт белдеуін орнату.
- **Мәзір тілі** — мәзір тілін және мәтін енгізу тілін таңдау.
- **Енгізу әдісі** — мәтіндік хабарламаларды енгізудің таңдаулы әдісін таңдау.
- **Экран > Тұсқағаз** — негізгі экран тұсқағазын орнату.
- **Экран > Қаріп өлшемі** — телефон мәзіріндегі қаріп өлшемін реттеу.
- **Экран > Батырмаларды автоматты түрде құлыптау** — пернетақтаны құлыптау уақытын реттеу.
- **Экран > Экранды жарықтандыру** — экранның жұмыс уақыты мен жарықтығын реттеу.
- **Жылдам қол жеткізу пернелері** — шарлау пернелері мен сол жақ функция пернелерінің функцияларын өзгерту.

### Қауіпсіздік баптаулары

Мәзір > Баптаулар > Қауіпсіздік тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **PIN өзгерту** — SIM картасының PIN кодын өзгерту.
- **PIN2 өзгерту** — SIM картасының PIN2 кодын өзгерту.

### SIM картасын орнату

Бұл мәзірде сіз қай SIM карталары белсенді болатынын таңдай аласыз немесе телефонды барлық радиобайланыс функциялары өшірілетін **Ұшақ режиміне** ауыстыра аласыз.

### Желі баптаулары

Бұл мәзірде ұялы байланыс провайдерін қолмен орнатуға болады.

## Қосымша дыбыстар

Бұл мәзірде теру кезінде пернетақта пернелері, кіріс қоңырау нөмірлері немесе телефон кітапшасындағы контактілер сияқты функциялардың қосымша дауысын қосуға болады.

## Зауыттық баптауларды қалпына келтіріңіз

Бұл мәзірде сіз барлық теңшелетін баптауларды қалпына келтіріп, әдепкі баптауларды қалпына келтіре аласыз.

Назар аударыңыз! Баптауларды қалпына келтіруге арналған құпия сөз — **1234**.

## Компьютерге қосылу

Телефонды үйлесімді компьютерге қосқан кезде, деректер кәбілі арқылы телефонның жад картасын USB дискісі ретінде пайдалануға болады, бұл файлдарды жад картасынан компьютерге және кері тасымалдауға мүмкіндік береді.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Амэсон Электрон Тэнолоджи КО., ЛТД.  
805 каб., Юйчэн тас жолы № 7, Чанъань, Дунгуань қ.,  
Гуандун пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талап-  
тар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС  
КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа  
д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: [info@dns-shop.kz](mailto:info@dns-shop.kz)

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы  
ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала  
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі  
нұсқасында көрсетілген. V.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>







