



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон Senior 232

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Құрылғы схемасы	11
Түймешік функциялары.....	13
Жұмыстың басталуы	14
Негізгі мәзір.....	18
Органайзер	21
Мультимедиа.....	23
Менің файлдарым	25
Баптаулар.....	27
Контактілер	28
Техникалық сипаттамалары	29
Жинақталым	30
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	30
Қосымша ақпарат	32

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдаланбаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемесіндегі қауіпсіздік

Әуе кемесінің бортында болған кезде телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру

Телефонды ықтимал жарылғыш атмосферасы бар жерлерде немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станцияларында, жанармай қоймаларында, сондай-ақ химиялық зауыттарда) өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефон медициналық жабдыққа (мысалы, есту аппараттарына) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Қызмет көрсету

Ешқашан телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Осы шартты бұзу кепілдік міндеттемелердің күшін жояды.

Басқа құрылғылармен байланыс

Телефонды кез-келген құрылғыға қоспас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ешқандай жағдайда телефонға бұл үшін арналмаған жабдықты қоспаңыз.

Жедел қоңырау

Шұғыл қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екеніне және кез келген оператордың желі ауқымында екеніне және қоңырау шалу мүмкіндігі белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін теру сияқты, 112 шұғыл қоңырау шалу нөмірін теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды қолданылатынына назарыңызды аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтін бойынша — «АКБ») зарядпен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. 300 заряд-заряд бітуі циклінен кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) батарея сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80%-на дейін төмендеуі мүмкін. 400 заряд-заряд бітуі циклінен кейін АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — ақау болып табылмайтын АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады.

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Зарядының өзінен-өзі бітуі айына шамамен 5%-ды құрайды. Құрылымы бойынша АКБ қысқа мерзімді және қолданылғанына немесе қолданылмағанына қарамастан үнемі тозады. Температура неғұрлым жоғары болса, зарядтың көлемі (сақталу тұрғысынан) 40%-ға тең деп саналатын «оңтайлыдан» әрі болса, деградация да соғұрлым қарқынды болады. Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40–50% деңгейінде ұстаған жөн.



Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Батареяны зарядтау/зарядының бітуі мүмкіндігі оған орнатылған контроллермен басқарылады. Li-ion үшін сыртқы зарядтау құрылғыларымен мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдері өте қауіпті, өйткені заряд және заряд біту токтары шектеулі.

Li-ion батареяларында «жад әсері» деп аталатын нәрсе жоқ. Аккумуляторларды зарядтың кез келген деңгейінен зарядын бітіруге/зарядтауға болады.

Көптеген құрылғыларда заряд/заряд бітуі шегі бар — контроллер аккумуляторды зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90%-дан жоғары болса. Сондай-ақ, ол аккумулятордың толығымен таусылуына жол бермейді, бұл элементтердің істен шығуына жол бермейді. Құрылғының жұмысы электр желісі арқылы жүзеге асырылса да, айына кемінде бір рет Li-ion батарея толық заряд/заряд бітуі циклінен өтуі керек («батареяның таусылуы» туралы хабарлама пайда болғанға дейін). Батареяны толық таусылуына дейін жеткізу мүмкін емес. Li-ion аккумулятор заряды таусылған кезде

ұзақ уақыт сақталса, тез бұзылады. Егер бұл орын алса, оны бірден зарядтауға орнатыңыз. Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда батарея элементтеріндегі сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз үдерісі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

Температура режимін сақтаңыз

Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз


Ешқандай жағдайда батареяларды өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды. Жөндеу немесе қызмет көрсету мақсатында мамандандырылған сервис-орталықтарға хабарласыңыз.


Элементтердің тесілуі немесе мыжылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийдің жоғары температурадан еруі де жарылысқа әкелуі мүмкін. Тығыздалмаған кезде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін, мысалы, кез-келген құрылғыда болатын батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (оның орналасқан жерін және сатып алу кезінде жұмыс істеу қағидатын нақтылаңыз).

Назар аударыңыз

- Сақ болыңыз, зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін.
- Егер батарея ауыстырылатын болса (алынбалы), оның жұмыс қабілеттілігіне қатысты мәселелер анықталған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (АКБ құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзі сияқты әрекет етеді. Сондай-ақ, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет. Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны ең аз шығындармен қалпына келтіруге болады.
- Аккумулятордың жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.
- Аккумулятор зарядтау циклдерінің шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (аккумуляторға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Аккумулятордың қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.

Құрылғы схемасы

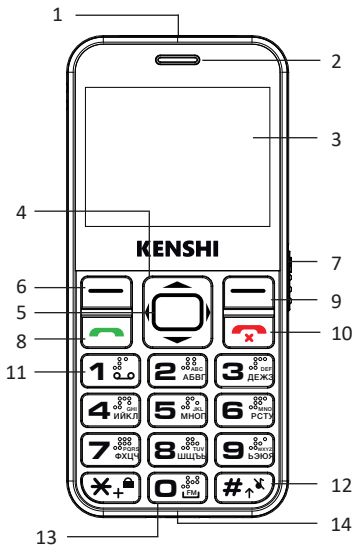

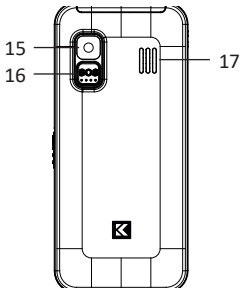

1. Қол шам.
2. Сөйлеу динамигі.
3. Экран.
4. Шарлау баптаулары.
5. «ОК» батырмасы.
6. Сол жақ функция пернесі.
7. Шамды қосу/өшіру батырмасы.
8. Қоңырауды қабылдау батырмасы.
9. Оң жақ функция пернесі.
10. Қоңырауды қабылдамау батырмасы.
11. «Дауыстық пошта» батырмасы.
12. Профильдерді ауыстыру батырмасы.
13. Радионы қосу/өшіру батырмасы.
14. Қуат қосқышы.
15. Камера.
16. «SOS» батырмасы.
17. Динамик.


Түймешік функциялары

- Қоңырауды қабылдамау батырмасы: телефонды қосу/өшіру; қоңырауды болдырмау/аяқтау.
- Қоңырауды қабылдау батырмасы: қоңырауды қабылдау / қоңырауды бастау. Күту режимін басқан кезде қоңыраулар журналы ашылады.
- Сол жақ функция пернесі: құлыпты ашу / күту режиміндегі мәзірге өту.
- Оң жақ функция пернесі: контактілер тізімін күту режимінде ашу.
- «OK» батырмасы: таңдауды растаңыз.
- 0-ден 9-ға дейінгі әріптік-сандық батырмалар: батыралардың бірін ұзақ басу пернеге бекітілген телефон нөмірін жылдам теруді белсендіреді. «0» батырмасын ұзақ басу радионы қосады/өшіреді.
- «*» пернесі: күту режимінде «*» теру үшін берілген батырманы басыңыз. Құлыпты ашу үшін сол жақ функция пернесін, содан кейін «*» пернесін басыңыз.
- «#» пернесі: күту режимінде «#» теру үшін берілген батырманы басыңыз. Күту режимін ұзақ басу — профильдер арасында ауысу (Жалпы / Жиналыс / Дыбыссыз).

Жұмысты бастау

SIM карталары және жад картасы

SIM картасында телефон нөмірі, PIN коды (пайдаланушының жеке коды), PIN2 коды, PUK коды (жеке PIN кодын ашу коды), PUK2 коды (жеке PIN2 кодын ашу коды), IMSI идентификаторы (халықаралық ұялы байланыс абонентінің идентификаторы), желі туралы ақпарат, телефон кітапшасындағы байланыс деректері және мәтіндік хабарламалар сияқты маңызды ақпарат сақталады.

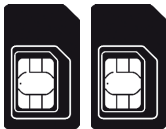

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салмас бұрын немесе шығармас бұрын бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте мұқият өңдеңіз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері сызылып немесе майысып қалуы өте оңай.

Назар аударыңыз!

Бұл құрылғы тек шағын SIM карталарын қолдайды (суретті қараңыз). Сәйкес келмейтін SIM карталарын пайдалану картаның немесе құрылғының өзіне зақым келтіруі және картада сақталған ақпараттың бұзылуына әкелуі мүмкін.

Жад картасы — телефонның ішіндегі ақпаратты сақтауға арналған құрылғы. Бұл құрылғымен тек үйлесімді microSD карталарын пайдаланыңыз. Басқа типтегі жад карталары microSD картасының ұясына сәйкес келмейді және берілген құрылғымен үйлесімді емес.

SIM және жад карталарын орнату

1. SIM және жад картасын орнатпас бұрын, құрылғыны өшіріп, зарядтау құрылғыдан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын ашыңыз.
3. Қайта зарядталатын батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасының астындағы ұяшықтың сәйкес жағымен сәйкес келетіндей етіп салыңыз, ал алтын түсті түйреуіштер бетін төмен қаратып.
5. Жад картасының ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын түйреуіштермен ұяға салыңыз, жад картасының қақпағын жабыңыз.
7. Аккумуляторлы батареяны қайта орнатыңыз.
8. Артқы қақпақты ақырын жабыңыз.

Кіру кодтары

Телефон мен SIM картасында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануға жол бермеуге арналған көптеген құпия сөздер болуы мүмкін. Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау батырмасын басыңыз. Қате құпия сөзді енгізген кезде жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын дұрыс емес құпия сөзді жою үшін оң жақ функция батырмасын басыңыз.

Телефонды құлыптау

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғының рұқсатсыз пайдаланылуын болдырмау үшін қолданылады. Әдепкі құпия сөз — 1234. Телефонды құлыптағаннан кейін құрылғының әртүрлі функцияларын пайдалану үшін құлыпты ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN коды

SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін PIN коды (4–8 цифрдан тұратын жеке сәйкестендіру коды) қолданылады. PIN коды ұялы байланыс операторының SIM картасымен бірге беріледі.

Егер PIN-кодты тексеру функциясы іске қосылса, телефонды қосқан сайын берілген PIN-кодты енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! Қате PIN кодын үш рет енгізгеннен кейін SIM картасы бұғатталады. SIM картасының құлпын ашу PUK коды арқылы жүзеге асырылады.

PUK коды

PUK коды (жеке құлыптан босату коды, 8 таңба) құлыпталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге беріледі.

Қате PUK кодын қатарынан 10 рет енгізген жағдайда, SIM картасы біржола бұғатталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Зарядтау

Батарея деңгейі туралы ақпаратты телефон экранының жоғарғы оң жақ бұрышынан көруге болады. Батареяны зарядтамас бұрын телефонға салыңыз.

1. Зарядтағышты телефонға қосыңыз.
2. Зарядтағыштың ашасын розеткаға салыңыз.

Назар аударыңыз! Зарядтау кезінде батареяны шығармаңыз.

Ескертпелер

- Батарея аз болған кезде экранда ескерту хабары пайда болады.

- Қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жеткізілім жинағындағы зарядтағыштарды пайдаланыңыз.
- Батареяны бірінші рет қолданар алдында кем дегенде 4 сағат зарядтаңыз.
- Зарядтау кезінде батарея әдетте қызады — бұл қалыпты жағдай.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін қоңырауды қабылдамау батырмасын басып тұрыңыз. Қажет болса, қосылған кезде PIN кодын енгізіңіз.

Желіге қосылу

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы автоматты түрде қол жетімді желіні табады, содан кейін белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда пайдаланылатын желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларды қабылдай аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қоңырауды қабылдау/іске асыру батырмасын басыңыз.

Қоңырау мәзірі

Бұл мәзір белсенді қоңырау кезінде қол жетімді. Қоңырау шалу кезінде қоңырау мәзіріне кіру үшін сол жақ функция пернесін басыңыз.

Қоңырау мәзіріне кіргеннен кейін қол жетімді функциялардың бірін таңдау үшін сол жақ функция пернесін қайтадан басыңыз:

- Нөмірді телефон кітапшасында сақтау.
- Терілген нөмірді телефон кітапшасынан іздеу.

Негізгі мәзір

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарламаларды оқуға, теруге, жіберуге және сақтауға мүмкіндік береді.

- Қабылданған хабарламалар *Кіріс* бумасында сақталады.
- Жіберілмеген хабарламалар *Шығыс* бумасында сақталады.
- Алдын ала сақталған, бірақ жіберілмеген хабарламалар *Шимай* бумасында болады.
- *Жіберілген* бумасында жіберілген хабарламаларды сақтау функциясы параметрлерде қосылған жағдайда жіберілген хабарламалар бар. Жіберілген хабарларды сақтау функциясын қосу/өшіру *Мәзір>Хабарламалар > Хабарлама баптаулары > Жіберілгендерді сақтау* тармағында реттеледі.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. *Мәзір > Хабарламалар > Хабарлама жазу* тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
3. Хабарлама жіберу үшін *Опциялар > Жіберу* тармағын таңдаңыз.
4. *Контактілер* өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.
5. Егер сіз қазіргі уақытта хабарлама жібергіңіз келмесе, *Опциялар > Сақтау* мәзірін таңдап, терілген хабарламаны шимай ретінде сақтауға болады. Сақталған хабарлама *Шимай* бумасында болады.

Хабарламаны қарау және оған жауап беру

1. Қабылданған хабарды көру үшін *Мәзір > Хабарламалар > Кіріс тармағын таңдаңыз.*
2. Хабарламаға жауап беру үшін *Опциялар > Жауап беру* тармағын таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз.
4. Хабарлама жіберу үшін *Опциялар > Жіберу* тармағын таңдаңыз.

Хабарламаны жою

1. Бумада жойғыңыз келетін *Кіріс, Шығыс, Шимай* немесе *Жіберілген* хабарламаны бөлектеңіз.
2. *Опциялар > Жою* мәзірін таңдаңыз. Барлық хабарларды жою үшін *Опциялар > Барлығын жою* мәзірін таңдаңыз.
3. Сіздің таңдауыңыз расталғаннан кейін хабарлама жойылады.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс және кіріс қоңырауларды тіркеу тек ұялы желі осы қызметті ұсынса және телефон қосулы болса және ұялы желіге қызмет көрсету аймағында болса ғана мүмкін болады.

Телефон нөмірін таңдағаннан кейін келесі функцияларды көру үшін оң жақ функция пернесін басыңыз:

- Қоңыраулар туралы ақпаратты көру үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Көру* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қоңырау шалу* тармағын таңдаңыз.

- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Хабарлама жіберу* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген Нөмірді қара тізімге қосу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қара тізімге қосу* тармағын таңдаңыз.

Камера

Кірістірілген камера фотосуреттерді түсіруге мүмкіндік береді. Фотосуреттерді түсіру үшін орталық «ОК» пернесін басу арқылы Суретті таңдаңыз.

Назар аударыңыз! Камера телефонда жад картасы орнатылған кезде ғана жұмыс істейді.

Мәзір > Камера > Опциялар тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- *Бейнекамера/Камера* — Бейнекамера/Камера түсіру режимдері арасында ауысу.
- *Галерея* — түсірілген фотосуреттерді қарау.
- *Камера баптаулары > Кідіріс* — түсірілім алдында кідіріс уақытын орнату.
- *Кескін баптаулары > Өлшем* — фотосуреттердің ажыратымдылығын таңдау.

Профильдер

Телефонның әртүрлі параметрлері әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайлары үшін телефонның дыбыстық сигналдарын реттеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдерге) біріктірілген. Әр конфигурацияда хабарландырулар немесе қоңыраулар үшін әртүрлі әуендерді орнатуға болады. Сізге келесі профильдер қол жетімді:

- **Жалпы:** әдепкі бойынша орнатылған профиль.
- **Дыбыссыз:** кіріс қоңыраулар мен мәтіндік хабарлардың дыбысы өшірулі.
- **Жиналыс:** дыбыстық хабарландырулардың орнына діріл.
- Сыртта: дыбыстық хабарландырулар мен діріл қосылған.

Мәзір > Профильдер > Опцияларды ашып, мүмкіндіктердің бірін таңдаңыз:

- **Қосу** — таңдалған профильді белсендіру.
- **Баптаулар** — таңдалған профильді баптау. Мәнін өзгерткіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгертулер енгізіңіз.
- **Қалпына келтіру** — зауыттық профиль баптауларын қалпына келтіру.

Органайзер

Оятқыш

Телефон белгіленген уақытта оятқыш сигналдарын бере алады.

Мәзір > Органайзер > Оятқыш > Өңдеу тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Күй** — таңдалған оятқыш профилін қосу/өшіру.
- **Уақыт** — оятқыш уақытын орнату.
- **Қайталау режимі** — оятқыш жиілігін таңдау: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.
- **Әуен** — оятқыш әуенін орнату. Сіз жүйелік қоңырау үндерін немесе әуендеріңізді жад картасынан орната аласыз.
- **Қоңырау түрі** — оятқыш дабылының түрін таңдау діріл/әуен/діріл және әуен.

Калькулятор

Телефонға орнатылған калькулятор негізгі арифметикалық әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді.

Ондық бөлшекті енгізу үшін **#** батырмасын басыңыз.

Күнтізбе

Күнтізбеде күн мен тапсырмаларды қарау мүмкіндігі бар. *Мәзір > Органайзер > Күнтізбе > Опциялар* тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- *Барлығын көру* — барлық қол жетімді тапсырмаларды қарау.
- *Оқиғаны қосу* — таңдалған күнге жаңа тапсырма қосу.
- *Оқиғаны жою* — таңдалған тапсырманы жою.

Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 2.1 нұсқасымен үйлесімді және шағын гарнитураны қосуға, файлдарды жүктеуге немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланыс орнатады.

Мәзір > Органайзер > Bluetooth тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- *Қуат* — Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру.
- *Bluetooth көрінуі* — телефонды басқа Bluetooth құрылғыларында көрсету әдісін таңдау.
- *Менің құрылғыларым* — телефонның қамту радиусындағы кез-келген Bluetooth құрылғыларын іздеу және қосу.

- *Bluetooth атауы* — құрылғының көрсетілетін атауын өзгерту.

Мультимедиа

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан суреттермен жұмыс істеуге қызмет етеді.

Мәзір > Мультимедиа > Галерея > Опциялар тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- *Көру* — суретті қарау.
- *Жіберу* — файлды Bluetooth арқылы жіберу.
- *Ретінде пайдалану* — таңдалған суретті негізгі экран тұсқағазы ретінде орнату.
- *Атын өзгерту* — кескін файлының атын өзгерту.
- *Жою* — таңдалған файлды жад картасынан жою.

Бейнекамера

Кірістірілген камера бейнеклиптерді жазуға мүмкіндік береді. Түсіруді бастау үшін «ОК» орталық пернесін басыңыз.

Назар аударыңыз! Бұл функция телефонда жад картасы орнатылған кезде ғана жұмыс істейді.

Мәзір > Мультимедиа > Бейнекамера > Опциялар тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- *Бейнекамера/Камера* — Бейнекамера/Камера түсіру режимдері арасында ауысу.
- *Бейне параметрлері* — түсірілген бейненің сапасын таңдау.

Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан 3GP және AVI форматындағы бейнеклиптерді көруге арналған бейне ойнатқыш бар.

Бейне ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- *Орталық «ОК» пернесі* — ойнату/ойнатуды кідірту.
- *Жоғары пернесі* — ойнату режимін жартылай экранға/бүкіл экранға ауыстыру.
- *Төмен пернесі* — ойнатуды өшіру.
- *Оң жақ пернесі / оң жақ пернені басып тұру* — келесі бейнеклипке өту / ағымдағы бейнеклипті алға айналдыру.
- *Сол жақ пернесі / сол жақ пернені басып тұру* — алдыңғы бейнеклипке өту / ағымдағы бейнеклипті артқа айналдыру.
- *# пернесі* — дыбыс деңгейін жоғарылату.
- ** пернесі* — дыбыс деңгейін төмендету.

Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан аудио файлдарды тыңдауға арналған музыкалық ойнатқыш бар. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- *Орталық «ОК» пернесі* — ойнату/ойнатуды кідірту.
- *Жоғары пернесі* — қайталау режимін ауыстыру бір / барлығы / қайталау жоқ.
- *Төмен пернесі* — ойнату режимін ретімен/кездейсоқ ауыстыру.
- *Оң жақ пернесі / оң жақ пернені басып тұру* — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.

- *Сол жақ пернесі / сол жақ пернені басып тұру* — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- *# пернесі* — дыбыс деңгейін жоғарылату.
- ** пернесі* — дыбыс деңгейін төмендету.

Диктофон

Телефон сөйлеуді жазуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Мультимедиа > Диктофон > Опциялар тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- *Жаңа жазба* — диктофонды қосу.
- *Тізім* — бұрын жасалған аудио жазбалар.

FM радиосы

Мәзір > Мультимедиа > Радио > Опциялар тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- *Арналар тізімі* — табылған радиостанциялар тізімін қарау.
- *Қолмен енгізу* — еркін радиожиілікті енгізу.
- *Автоматты іздеу* — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- *Жазу* — таңдалған радиостанцияның жазбасын қосу.
- *Жазбалар тізімі* — бұрын жасалған жазбалар тізімін қарау.

Менің файлдарым

Бұл мәзірде телефондағы және жад картасындағы барлық файлдарды көруге болады.

Мәзір > Мультимедиа > Менің файлдарым > Опциялар тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- *Жаңа бума* — жад картасында жаңа бума жасау.
- *Жою* — бөлектелген файлды немесе буманы жою.

- **Өңдеу** — файлдың немесе буманың атын өзгерту немесе көшіру.

Шұғыл қоңыраулар

Үшін SOS батырмасын бірнеше секунд басып тұрыңыз жедел қоңырау функциясын іске қосыңыз. **Мәзір > Жедел қоңыраулар** тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Күй** — жедел қоңырау функциясын қосу немесе өшіру.
- **Шұғыл сигнал** — шұғыл ескерту дыбысын қосу немесе өшіру
- **Шұғыл тізім** — шұғыл қоңыраулар жасалатын контактілерді жазу мәзірі. 9 нөмірге дейін қосуға болады.
- **Шұғыл хабарлама** — шұғыл хабарлама жіберу функциясын қосу немесе өшіру, сондай-ақ шұғыл хабарлама мәтінін өзгерту.

Баптаулар

Телефон баптаулары

- *Уақыт пен күн* — уақытты, күнді, сондай-ақ уақыт пен күн форматын өзгерту.
- *Мәзір тілі* — мәзір тілін таңдау.
- *Енгізу тілі* — мәтіндік хабарлама енгізу тілін таңдау.
- *Экран > Тұсқағаз* — негізгі экран тұсқағазын орнату/
- *Экран > Пернетақтаны авто құлыптау* — пернетақтаны құлыптау уақытын реттеу.
- *Экран > Экранның артқы жарығы* — экранның жарықтығын, сондай-ақ оның жұмыс уақытын реттеу.
- *Экран > Уақыт пен күнді көрсету* — негізгі экранда күн мен уақытты көрсетуді қосу немесе өшіру.
- *Экран > Оператордың атын көрсету* — негізгі экранда SIM карталарын көрсетуді қосу немесе өшіру.
- *Жылдам қол жеткізу пернелері* — шарлау пернелерінің функцияларын өзгерту.
- *Ұшақта* — бұл режим қосылған кезде радиобайланыстың барлық функциялары өшіріледі.

Қауіпсіздік баптаулары

Мәзір > Баптаулар > Қауіпсіздік тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

PIN өзгерту — SIM картасының PIN кодын өзгерту.

Телефонды қорғау — телефонды қосқан кезде құпия сөз сұрауын қосыңыз.

Пернетақтаны қосу/өшіру пернесімен құлыптау — телефонды қосу/өшіру пернесімен пернетақтаны құлыптау.

SIM картасының баптаулары

Бұл мәзірде қай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға болады.

Баптауларды қалпына келтіру

Барлық теңшелетін баптауларды қалпына келтіру және әдепкі баптауларды қалпына келтіру. Назар аударыңыз! Пайдаланушы баптауларын қалпына келтіруге арналған құпия сөз — 1234.

Контактілер

- Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадында және SIM жадында сақтауға болады.
- Телефонның жадында бір контактіге екі нөмір беруге болады.

Контактіні іздеу

Мәзір > Контактілер > Іздеу тармағын таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздеуді қажет ететін атаудың бірінші әріптерін теріңіз.

Контактіні қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін *Мәзір > Контактілер > Контакт қосу* тармағын таңдаңыз.

Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына көшіру және қайту үшін *Мәзір > Контактілер > Опциялар > Көшіру* тармағын таңдаңыз.

Контактілерді жою

Телефонның немесе SIM картасының жадынан контактілерді жою үшін *Мәзір > Контактілер > Опциялар > Жою* тармағын таңдаңыз. Бірнеше контактілерді жою үшін *Мәзір > Контактілер > Опциялар > Бірнешеуін белгілеу* тармағын таңдаңыз.

Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін *Мәзір > Контактілер > Опциялар > Контактілер баптаулары > Жылдам теру* тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесін таңдаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Senior 232.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Экран диагоналы: 2,31”.
- Экранның ажыратымдылығы: 320 x 240.
- Аккумулятор: Li-ion; 3,7 В; 1400 мА·сағ.
- Электр ток соғудан қорғау класы:
 - Құрылғы: II.
 - ЗҚ: III.
- Кәбілді бекіту түрі: X.
- Ылғал мен шаңнан қорғау класы: IPX0.
- Негізгі камера: 0,08 Мп.
- SIM карталарының саны: 2.
- Жедел жад көлемі: 32 Мбайт.
- ЗҚ қуат параметрлері:
 - Кіріс: 100–240 В ~ 50/60 Гц.
 - Шығыс: 5 В = 1 А.
- Bluetooth радиожілік сипаттамалары:
 - Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
 - Жілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
 - Таратқыштың қуаты: <10 дБм.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Ұялы телефон.
- Аккумулятор.
- Док станциясы.
- ЗҚ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды

қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Лучжоу Читэн Сайенс энд Тэктолоджи Ко., Лтд.
16 ғим., №1, 6 бөлім, Цзюгу даңғ., Цзяньян ауд., Лучжоу қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.
Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.
Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Толық қайта зарядталатын батарея және зарядтау құрылғысы

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай

Басқа жинақтағы аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

