



# Пайдалану бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон Senior 321

# Мазмұны

Құрылғы мақсаты .....	3
Сақтық шаралары.....	3
Қызмет көрсету .....	4
Басқа құрылғылармен байланыс .....	4
Шұғыл қоңырау .....	5
Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion) .....	5
Құрылғы схемасы .....	9
Техникалық сипаттамалары .....	10
Жұмысты бастау .....	11
Телефонды қосу және өшіру .....	13
Желіге қосылу .....	14
Шығыс қоңыраулар .....	14
Негізгі мәзір .....	14
Контактілер .....	17
Камера .....	18
Мультимедиа.....	19
Менің файлдарым.....	21
Телефон баптаулары .....	22
Аудио ойнатқыш .....	27
Органайзер.....	28
Компьютерге қосылу .....	30
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	31
Қосымша ақпарат.....	33

## **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Телефонды пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз, оны телефонды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## **Құрылғы мақсаты**

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

## **Сақтық шаралары**

### **Жол қозғалысы қауіпсіздігі**

Көлік жүргізу кезінде ұялы телефонды пайдаланбаңыз. Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

### **Әуе кемесіндегі қауіпсіздік**

Әуе кемесінің бортында болған кезде телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

### **Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру**

Телефонды ықтимал жарылғыш атмосферасы бар жерлерде немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станцияларында, жанармай қоймаларында, сондай-ақ химиялық зауыттарда) өшіріңіз.

## **Арнайы ережелерді сақтау**

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефонды пайдалану ережелерін сақтаңыз. Телефон медициналық жабдыққа (мысалы, есту аппараттарына) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

## **Суға төзімділік**

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

## **Қызмет көрсету**

Ешқашан телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге тырыспаңыз. Ұялы телефонды жөндеу және қызмет көрсетуді арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Осы шартты бұзу кепілдік міндеттемелердің күшін жояды.

## **Басқа құрылғылармен байланыс**

Телефонды кез-келген құрылғыға қоспас бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ешқандай жағдайда телефонға бұл үшін арналмаған жабдықты қоспаңыз.

## **Жедел қоңырау**

Шұғыл қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екеніне және кез келген оператордың желі ауқымында екеніне және қоңырау шалу мүмкіндігі белсенді екеніне көз жеткізіңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін теру сияқты, 112 шұғыл қоңырау шалу нөмірін теріп, қоңырау шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

## Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды қолданылатынына назарыңызды аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.


### АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ уақыт сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтін бойынша — «АКБ») зарядпен сыйымдылықты жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 заряд-заряд бітуі циклінен кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдаланғаннан кейін) АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 80%-на дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 заряд бітуі циклінен кейін АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін төмендеуі мүмкін. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — ақау болып табылмайтын АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады.

### Аккумулятор сыйымдылығы және заряд-заряд бітуі циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Зарядының өзінен-өзі бітуі айына шамамен 5%-ды құрайды. Құрылымы бойынша АКБ қысқа мерзімді және қолданылғанына немесе қолданылмағанына қарамастан үнемі тозады. Температура неғұрлым жоғары болса, зарядтың көлемі (сақталу тұрғысынан) 40%-ға тең деп саналатын «оңтайлыдан» әрі болса, деградация

да соғұрлым қарқынды болады Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40–50% деңгейінде ұстаған жөн.

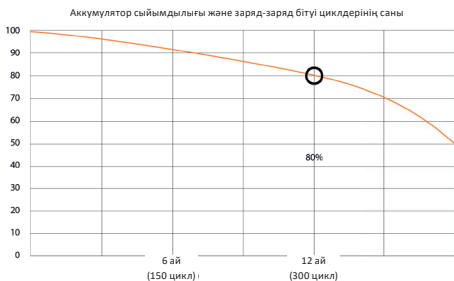

## **Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз**

Аккумуляторлы батареяны зарядтау-зарядының бітуі мүмкіндігі оған орнатылған контроллермен басқарылады. Бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштарда «жылдам зарядтаудың» мәжбүрлі режимдері өте қарсы, өйткені зарядтау және заряд біту токтары шектеулі.

АКБ-да «жад әсері» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ-ларды зарядтың кез келген деңгейінен зарядын бітіруге/зарядтауға болады. Көптеген құрылғыларда заряд-заряд бітуі шегі бар — контроллер АКБ-ны зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90%-дан жоғары болса. Сондай-ақ, ол АКБ-ларды толығымен заряд бітіруге мүмкіндік бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең заряд біту» әсеріне байланысты).

Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

Егер құрылғының батареясы таусылып, біраз уақыт пайдаланылмаса, онда құрылғыны қайта іске қоспас бұрын оны ЗҚ-ға шамамен 1–2 сағатқа қосу керек.

## **Температура режимін сақтаңыз**

АКБ +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек.

АКБ өте жоғары (+50 °С-тан жоғары) және өте төмен (-30 °С-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Құрылғыға

тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз, сонымен қатар оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын қалдырмаңыз.


## **Зақымдану іздері бар АҚБ-ларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз**

Ешқандай жағдайда АҚБ-ны өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды, мұны білікті мамандар жасауы керек. Элементтерді тесу немесе ұсақтау ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өртке және жарылысқа әкелуі мүмкін. АҚБ корпусының қысымын төмендету кезінде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сүтектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Зақымдалған АҚБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АҚБ штаттық режимде жұмысын тоқтатса, қандай да бір себептермен деформацияланған болса (ісінген, тартылған және т.б.), дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

**Назар аударыңыз:** АҚБ-ның жұмыс уақыты желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға байланысты (орталық процессордағы жүктеме, LCD дисплейінің жарықтығы және т.б.); нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін. АҚБ зарядтау циклдерінің шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (АҚБ-ға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). АҚБ-ның қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.

## Құрылғы схемасы

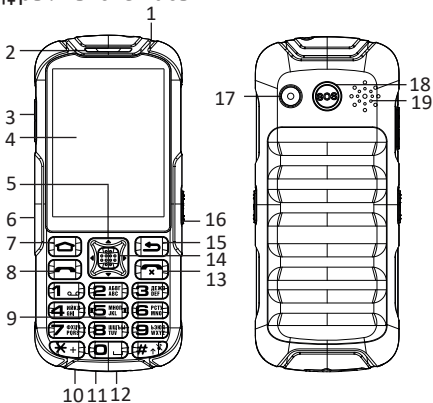

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Қол шам.                    | 11. Аудио қосқышы.                           |
| 2. Сөйлесу динамигі.           | 12. Микрофон.                                |
| 3. Дыбыс деңгейі батырмалары.  | 13. Қоңырауды аяқтау пернесі/қуат батырмасы. |
| 4. Экран.                      | 14. «Ок» пернесі.                            |
| 5. Навигация пернесі.          | 15. Оң жақ функция пернесі.                  |
| 6. Қол шам ауыстырып-қосқышы.  | 16. Құлыптау батырмасы.                      |
| 7. Сол жақ функция пернесі.    | 17. Камера.                                  |
| 8. Қоңырауды қабылдау пернесі. | 18. «SOS» батырмасы.                         |
| 9. Пернетақта.                 | 19. Динамик.                                 |
| 10. Түре-С қосқышы.            |  |

## Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: Senior 321.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Өлшемдері: 148 × 63,7 × 15,6 мм.
- Экран өлшемі: 3,36 дюйм.
- Ажыратымдылық: 240 × 320 пиксель.
- FM радиосын қолдау.
- Негізгі камера: 2 Мп.
- Кірістірілген жад: 64 Мб\*.
- Физикалық SIM карталарының саны: 2.
- SIM карталарын қолдау: 2 NanoSIM.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Батарея: Li-Ion, 3,7 В, 2500 мА·сағ.
- Зақымданудан қорғау класы эл. ток: III.
- Аудио қосқышы: mini Jack 3,5 мм.
- Зарядтау қосқышының түрі: USB Type-C.
- Зарядтағыш (қуат адаптері):
  - Кіріс: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
  - Шығыс: 5 В = 0,5 А.
  - Кәбілдің ұзындығы: 0,8 м.
  - Сымды бекіту түрі: X.
  - Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Жинақталым: құрылғы, пайдалану бойынша нұсқаулық, зарядтағыш, док-станция, аккумулятор.

## Bluetooth радиожилік сипаттамалары

- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: 10 мВт.

\*Деректерді сақтау үшін жад картасы қажет.

## Жұмысты бастау

### SIM карталары және жад картасы

SIM картасында телефон нөмірі, PIN коды (пайдаланушының жеке коды), PIN2 коды, PUK коды (жеке PIN кодын ашу коды), PUK2 коды (жеке PIN2 кодын ашу коды), IMSI идентификаторы (халықаралық ұялы байланыс абонентінің идентификаторы), желі туралы ақпарат, телефон кітапшасындағы байланыс деректері және мәтіндік хабарламалар сияқты маңызды ақпарат сақталады. Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салмас бұрын немесе шығармас бұрын бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте мұқият өңдеңіз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері сызылып немесе майысып қалуы өте оңай.

**Назар аударыңыз!** Бұл құрылғы тек нано-SIM карталарын қолдайды (суретті қараңыз). Сәйкес келмейтін SIM карталарын пайдалану картаның немесе құрылғының өзіне зақым келтіруі және картада сақталған ақпараттың бұзылуына әкелуі мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіндегі ақпаратты сақтауға арналған құрылғы. Бұл құрылғымен тек үйлесімді microSD карталарын пайдаланыңыз. Басқа типтегі жад карталары microSD картасының ұясына сәйкес келмейді және берілген құрылғымен үйлесімді емес.

Телефонды, оның керек-жарақтарын, сондай-ақ SIM және жад картасын балалардың кіру аймағынан тыс жерде сақтаңыз.

## SIM және жад карталарын орнату

1. SIM және жад картасын орнатпас бұрын, құрылғыны өшіріп, зарядтау құрылғыдан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан шығарып ашыңыз.
3. Қайта зарядталатын батареяны алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасының астындағы ұяшықтың сәйкес жағымен сәйкес келетіндей етіп салыңыз, ал алтын түсті түйреуіштер бетін төмен қаратып.
5. Жад картасын түйіспелерді төмен қаратып слотқа салыңыз.
6. Батареяны қайта орнатыңыз.
7. Артқы қақпақты ақырын жабыңыз.

## Кіру кодтары

Телефон мен SIM картасында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануға жол бермеуге арналған көптеген құпия сөздер болуы мүмкін.

Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау батырмасын басыңыз. Қате құпия сөзді енгізген кезде жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын дұрыс емес құпия сөзді жою үшін оң жақ функция батырмасын басыңыз.

## Телефонды құлыптау

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғының рұқсатсыз пайдаланылуын болдырмау үшін қолданылады. Әдепкі құпия сөз — **1234**.

Телефонды құлыптағаннан кейін құрылғының әртүрлі функцияларын пайдалану үшін құлыпты ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

## **PIN коды**

SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін PIN коды (4–8 цифрдан тұратын жеке сәйкестендіру коды) қолданылады. PIN коды ұялы байланыс операторының SIM картасымен бірге беріледі.

Егер PIN-кодты тексеру функциясы іске қосылса, телефонды қосқан сайын берілген PIN-кодты енгізу қажет болады.

**Назар аударыңыз!** Қате PIN кодын үш рет енгізгеннен кейін SIM картасы бұғатталады. SIM картасының құлпын ашу PUK коды арқылы жүзеге асырылады.

## **PUK коды**

PUK коды (жеке құлыптан босату коды, 8 таңба) құлыпталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге беріледі.

Қате PUK кодын қатарынан 10 рет енгізген жағдайда, SIM картасы біржола бұғатталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

## **Телефонды қосу және өшіру**

Телефонды қосу немесе өшіру үшін қуат батырмасын басыңыз. Қажет болса, қосылған кезде PIN кодын енгізіңіз.

## Желіге қосылу

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы автоматты түрде қол жетімді желіні табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда пайдаланылатын желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларды қабылдай аласыз.

## Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/шақыру батырмасын басыңыз.

## Гарнитураны пайдалану

Гарнитураны қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыстық профильді қолдау режиміне өтеді.

## Негізгі мәзір

### Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, теруге, тасымалдауға және сақтауға мүмкіндік береді.

Қабылданған хабарламалар **Кіріс** бумасында сақталады. Жіберілмеген хабарламалар **Шығыс** бумасында сақталады. Алдын ала сақталған, бірақ жіберілмеген хабарламалар **Шумай** бумасында болады.

Жіберілген бумасында жіберілген хабарламаларды сақтау функциясы параметрлерде қосылған жағдайда жіберілген хабарламалар бар. Жіберілген хабарламаларды сақтау функциясын қосу/өшіру **Мәзір > Хабарламалар > Хабарламалар баптаулары > Жіберілген хабарламаны сақтау** бөлімінде бапталады.

**Үлгілер** бумасында мәтіндік хабарламалардың үлгілері орналасқан. Сіз жауап беру үшін алдын ала жазылған үлгілерді пайдалана аласыз немесе мәтіндік хабарламалардың өз нұсқаларын жасай аласыз.

## Хабарламаны енгізу және жіберу

1. **Мәзір > Хабарламалар > Хабарлама жазу** тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. Дайын жауап үлгілерін **Опциялар > Үлгіні кірістіру таңдау** арқылы пайдалануға болады.
3. Хабарлама жіберу үшін **Опциялар > Жіберу** таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.
5. Егер сіз қазіргі уақытта хабарлама жібергіңіз келмесе, терілген хабарламаны шимай ретінде сақтай аласыз. **Опциялар > Сақтау** таңдаңыз. Сақталған хабарлама **Шимай** бумасында болады.

## Хабарламаны қарау және оған жауап беру

1. Қабылданған хабарды көру үшін **Мәзір > Хабарламалар > Кіріс** таңдаңыз.
2. Хабарламаға жауап беру үшін оны ашып, **Опциялар > Жауап беру** таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. Дайын жауап үлгілерін **Опциялар > Үлгіні кірістіру** таңдау арқылы пайдалануға болады.
4. Хабарлама жіберу үшін **Опциялар > Жіберу** таңдаңыз.

## Хабарлама жіберу

1. Сіз жеткізгіңіз келетін хабарламаның көрінісін ашыңыз.
2. **Опциялар > Қайта жіберу** мәзірін таңдаңыз.
3. Хабарлама жіберу үшін **Опциялар > Жіберу** таңдаңыз.
4. **Контактілер** өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірлерін енгізіңіз.

## Хабарламаны жою

1. Бумада жойғыңыз келетін **Кіріс, Шығыс, Шимай** немесе **Жіберілген** хабарламаны бөлектеңіз. Егер сіз бірнеше хабарламаны жойғыңыз келсе, **Опциялар > Бірнешеуін бөлектеу** таңдаңыз.
2. **Опциялар > Жою** мәзірін таңдаңыз.
3. Сіздің таңдауыңыз расталғаннан кейін хабарлама жойылады.

## Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс және кіріс қоңырауларды тіркеу тек ұялы желі осы қызметті ұсынса және телефон қосулы болса және ұялы желіге қызмет көрсету аймағында болса ғана мүмкін болады.

- Қоңыраулар туралы ақпаратты көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қабылданбаған/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Көру** тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Барлық қоңыраулар/Көтерілмеген/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қоңырау шалу** таңдаңыз.

- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Барлық қоңыраулар/Көтерілмеген/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Хабарлама жіберу** таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді қара тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Барлық қоңыраулар/Көтерілмеген/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Қара тізімге қосу** таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірді ақ тізімге қосу үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Барлық қоңыраулар/Көтерілмеген/Шығыс/Кіріс > Опциялар > Ақ тізімге қосу таңдаңыз.**
- Барлық қоңыраулар журналдарын тазарту үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қоңыраулар журналын тазарту** таңдаңыз.
- Соңғы қоңыраулардың ұзақтығын көру үшін **Мәзір > Қоңыраулар журналы > Қоңыраулардың ұзақтығын таңдаңыз.**

## Контактілер

Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадында және SIM жадында сақтауға болады.

Телефонның жадында бір контактіге екі нөмір беруге болады.

SIM картасының жадында атауларды бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы сақтауға болады.

### Контактіні іздеу

**Мәзір > Контактілер > Іздеу** тармағын таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздеуді қажет ететін атаудың бірінші әріптерін теріңіз.

## Контактіні қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін **Мәзір > Контактілер > Контакт қосу** тармағын таңдаңыз.

## Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына көшіру және қайту үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Көшіру** тармағын таңдаңыз.

## Контактілерді жою

Телефонның немесе SIM картасының жадынан контактілерді жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Жою** таңдаңыз. Бірнеше контактілерді жою үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Бірнешеуін белгілеу** тармағын таңдаңыз.

## Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін **Мәзір > Контактілер > Опциялар > Контактілер баптаулары > Жылдам теру** тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесін таңдаңыз.

## Камера

Кіріктірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейне-роликетер жазуға мүмкіндік береді. **Назар аударыңыз!** Бұл функция телефонда жад картасы орнатылған кезде ғана жұмыс істейді. **Фотосуреттерді түсіру үшін орталық «ОК» пернесін басу арқылы Суретті** таңдаңыз. **Мәзір > Камера > Опциялар** тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Бейнекамера/Камера** — Бейнекамера/Камера түсіру режимдері арасында ауысу.

- **Фотосуреттер** — түсірілген фотосуреттерді қарау.
- **Камера баптаулары > EV** — экспозиция деңгейін баптау.
- **Камера баптаулары > Жыпылықтауды жою** — суреттің жыпылықтауын азайту үшін кадр жиілігін (50-60 Гц) таңдау.
- **Камера баптаулары > Кідіріс** — түсіруді 5/10/15 секундқа кідірту.
- **Кескін баптаулары > Ажыратымдылық** — фотосуреттердің ажыратымдылығын таңдау.
- **Сурет/бейне баптаулары > Сурет/бейне сапасы** — фотосурет/бейне түсіру сапасын таңдау.
- **Эффектілер** — түсіру кезінде әртүрлі түсті эффектілерді баптау.
- **Бастапқы баптауларды қалпына келтіру** — камераның бастапқы баптауларын қалпына келтіру.

## Мультимедиа

### Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG кескіндерімен жұмыс істеуге қызмет етеді.

**Мәзір > Галерея > Опциялар** ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Пайдалану тәсілі** — таңдалған файлды басты экранның тұсқағазы ретінде орнату немесе телефонды қосу/өшіру кезінде анимация ретінде қолдану.
- **Атын өзгерту** — кескін файлының атын өзгерту.
- **Жою** — таңдалған кескін файлын жою.
- **Бірнешесін ерекшелену** — өшіру, көшіру, жылжыту немесе таңдалған файлды жіберу.

- **Мәліметтер** — кескін файлы туралы ақпаратты қарау.

## Бейнекамера

Телефонның бейнекамерасын қосу. Функциялар **Камера** бөліміне ұқсас.

## Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI форматындағы бейнеклиптерді көруге арналған бейне ойнатқыш бар. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **Орталық «ОК» пернесі** — ойнату/ойнатуды кідірту.
- **Жоғары пернесі** — ойнату режимін бүкіл экранға / жарты экранға ауыстыру.
- **Төмен пернесі** — ойнатуды өшіру.
- **Оң жақ пернесі / оң жақ пернені басып тұру** — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- **Сол жақ пернесі / сол жақ пернені басып тұру** — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- **# пернесі** — дыбыс деңгейін жоғарылату.
- **\* пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.

## Диктофон

Телефон сөйлеуді жазуға мүмкіндік береді.

**Мәзір > Мультимедиа > Диктофон > Опциялар** тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жаңа жазба** — диктофонды қосу.
- **Тізім** — бұрын жасалған жазбалардың тізімі.

- **Баптаулар > Сақтау орны** — жазбаны сақтау орнын таңдау: жад картасына / телефонға.
- **Баптаулар> Аудио сапасы** — аудио жазба файлының пішімін таңдау.

## FM радиосы

- **Мәзір > FM радиосы > Опциялар** тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:
- **Арналар тізімі** — табылған радиостанциялар тізімін қарау.
- **Қолмен енгізу** — еркін радиожиилікті енгізу.
- **Автоматты іздеу** — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- **Баптаулар > Фондық ойнату** — радиостанцияларды тыңдауды тоқтатпай, телефонның басқа функцияларын пайдалануға мүмкіндік береді.
- **Баптаулар > Аудио сапасы** — ойнату сапасын таңдау (Төмен, Жоғары).
- **Баптаулар > Сақтау орны** — радио жазбаларын сақтау орнын таңдау.
- **Жазу** — жазу функциясын белсендіру.
- **Файлдар тізімі** — жасалған жазбаларды қарау және ойнату.

## Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD форматындағы жад картасы қосылған кезде ғана қол жетімді.

**Мәзір > Менің файлдарым > Опциялар** тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Жіберу** — файлды Bluetooth арқылы жіберу.
- **Жаңа бума** — жад картасында жаңа бума жасау.

- Атын өзгерту — буманың немесе файлдың атын өзгертуге немесе көшіруге мүмкіндік береді.
- **Жою** — таңдалған файлды немесе буманы жою.
- **Сұрыптау** — файлдарды Аты/Түрі/Уақыты/Өлшемі бойынша сұрыптау.
- **Бірнеше бөлектеу** — бірнеше бумаларды немесе файлдарды жою, көшіру, жылжыту немесе жіберу.
- **Көшіру** — таңдалған элементті көшіру.
- **Жылжыту** — таңдалған элементті жылжыту.
- **Барлық файлдарды жою** — бумадағы барлық файлдарды жою.
- **Мәліметтер** — файлдың өлшемі мен жасалған күні туралы ақпарат.

## Телефон баптаулары

### Қоңырау баптаулары

**Мәзір > Баптаулар > Қоңырау баптаулары** ашыңыз және функциялардың бірін таңдаңыз:

- **SIM-карталарды параметрлері** — осы мәзірде Сіз белсенді болатын SIM-карталарды таңдай аласыз.
- **SIM1/SIM2 баптаулары > Қоңырауды күту** — екінші кіріс қоңырауды қабылдауға мүмкіндік беретін функцияны қосу/өшіру.
- **SIM1/SIM2 баптаулары > Қоңырауларды қабылдамау** — әртүрлі жағдайларда кіретін қоңырауларды қайта бағыттау.
- **SIM1/SIM2 баптаулары > Қоңырауларға тыйым салу** — әртүрлі жағдайларда кіріс және шығыс қоңырауларды бұғаттау.
- **SIM-карталарды баптау > SIM1-мен жауап беру** — осы функцияны іске қосқан кезде барлық

шығыс қоңыраулар мен хабарламалар бірінші слотта орнатылған SIM-картадан болады (яғни қай SIM-картадан шығыс қоңырауларды жасау және хабарламаларды жіберу керектігін таңдау режимі өшіріледі).

- **Қосымша > Қара тізім** — қара тізімге сандарды қарау және енгізу, сондай-ақ Қара тізім функциясының баптаулары.
- **Қосымша > Ақ тізім** — ақ тізімге сандарды қарау және енгізу, сондай-ақ Ақ тізім функциясының жұмыс баптаулары.
- **Қосымша > Сөйлесулерді автоматты түрде жазу** — телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосу. **Назар аударыңыз:** бұл функция тек жад картасы қосылған кезде жұмыс істейді!
- **Қосымша > Нөмірді автоматты теру** — телефон нөмірге қоңырау шалу сәтсіз болған жағдайда абонентпен қайта қосылуға бірнеше әрекет жасайды.
- **Қосымша > Қоңырау уақыты туралы еске салу** — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мезгіл-мезгіл еске салады.
- **Қосымша > Хабарламамен жауап беру** — кіріс қоңырау қабылданбаған жағдайда, қабылданбаған нөмірге мәтіндік хабарлама жіберу ұсынылады.
- **Қосымша > Жауап режимі** — қоңырауға жауап беру режимін таңдау: гарнитура қосылған кезде және/немесе кез келген пернені пайдаланып автоматты жауап беру.

## Пайдаланушы профильдері

Телефонның әртүрлі параметрлері әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайлары үшін телефонның дыбыстық сигналдарын реттеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдерге) біріктірілген.

**Мәзір > Профильдер > Опцияларды ашып**, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қосу** — таңдалған профильді қосу.
- **Теңшеу** — таңдалған профильді теңшеу. Мәнін өзгерткіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгертулер енгізіңіз.
- **Қалпына келтіру** — профильдің арнайы баптауларын әдепкі мәндерге қайта қалпына келтіру.

## Телефон баптаулары

**Мәзір > Баптаулар > Телефон** тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Уақыт пен күн** — уақытты, күнді, сондай-ақ уақыт пен күн форматын өзгерту.
- **Кесте бойынша қосу/өшіру** — белгіленген уақытта телефонды автоматты түрде қосу/өшіруді орнату.
- **Мәзір тілі** — телефон тілін таңдау.
- **Енгізу әдісі** — әдепкі хабарлама енгізу әдісін таңдау.
- **Экран параметрлері** — экран баптаулары: тұсқағаздар, экранды/пернетақтаны бөлектеу, негізгі экранда күнді/SIM карталарын көрсету.
- **Жылдам қол жеткізу** — шарлау пернелерінің функцияларын өзгерту.
- **Ұшақта** — бұл режимде барлық радиобайланыс функциялары өшіріледі.

## Экран параметрлері

**Мәзір > Баптаулар > Экран параметрлері** өтіп, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Тұсқағаз** — негізгі экран тұсқағазын орнату.
- **Экранның артқы жарығы** — экранның жарықтығы мен жұмыс уақытын реттеу.
- **Пернетақтаның артқы жарығы** — пернетақтаның артқы жарығының жұмыс уақытын реттеу.
- **Күн мен уақытты көрсету** — негізгі экранда уақыт пен күнді көрсетуді қосу/өшіру.
- **Әрқашан қосулы экран** — тұрақты экран режимін қосу / өшіру.
- **SIM карталарын көрсету** — негізгі экранда қосылған SIM карталарын өшіру/өшіру.

## Қауіпсіздік баптаулары

**Мәзір > Баптаулар > Қауіпсіздік** тармағын ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Sim1/SIM2 қорғау > PIN кодын өзгерту** — SIM картасының PIN кодын өзгерту.
- **Қосылған кезде құпиясөзді сұрау > Құлып. Тел.** — телефонды қосқан кезде құпиясөзді орнату.
- **Қосылған кезде құпиясөзді сұрау > Құпиясөзді өзгерту** — телефонды қосқан кезде пайдаланылатын құпиясөзді өзгерту.
- **Пернетақтаны қосу/өшіру пернелерімен құлыптау** — телефонды қосу/өшіру пернесін қысқа уақытқа басқан кезде пернетақтаны құлыптау функциясын қосу.

- **Пернетақтаны автоқұлыптау** — телефон көрсетілген уақыт өткеннен кейін автоматты түрде құлыпталатын уақытты орнату (Өшіру/15 сек/30 сек/1 мин/5 мин).
- **Деректерді қорғау > Деректерді қорғау** — телефонның жеке бөлімдері үшін құпиясөзді орнату (Хабарламалар; Қоңыраулар; Контактілер; Менің файлдарым; Пернетақта).
- **Деректерді қорғау > Құпиясөзді өзгерту** — телефонның таңдалған бөлімін шектеу үшін қолданылатын құпиясөзді өзгерту.

## Шұғыл қоңыраулар

Бұл мәзірде шұғыл қоңырауды орнатуға болады. Шұғыл қоңырау шалу үшін телефонның артқы жағындағы SOS батырмасын басыңыз. Телефон шұғыл хабарлама жібереді және көрсетілген контактілерге қоңырау шала бастайды, егер бірінші шұғыл контакті жауап бермесе, онда телефон кезекпен көрсетілген контактілерді тереді, сондай-ақ дабыл сигналын қосуға болады.

**Мәзір > Баптаулар > Шұғыл қоңыраулар** ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Күй** — жедел қоңырау функциясын қосу/өшіру.
- **Контактілер** — шұғыл контактілер тізімі (ең көбі 5 контакт).
- **Хабарлама** — жедел хабарлама жіберуді қосу/өшіру, сондай-ақ оған үлгі, әдепкі мәтін: «Маған шұғыл көмек керек!».
- **Төтенше сигнал** — дабыл сигналын қосу/өшіру.

## Баптауларды қалпына келтіру

Барлық теңшелетін баптауларды қалпына келтіру және әдепкі баптауларды қалпына келтіру.

**Ескерту:** пайдаланушы баптауларын қалпына келтіруге арналған құпиясөз — **1234**

## Аудио ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP3 және WAV форматындағы аудио файлдарды тыңдауға арналған музыкалық ойнатқыш бар. Музыкалық ойнатқышты басқару келесі пернелермен жүзеге асырылады:

- **Орталық «OK» пернесі** — ойнату/ойнатуды кідірту.
- **Жоғары пернесі** — «бірін қайталау / барлығын қайталау / қайталау сөндірілген» аудиофайлдарды қайталап ойнату режимін ауыстыру.
- **Төмен пернесі** — «ретімен / кездейсоқ ойнату» ойнату режимін ауыстыру.
- **Оң жақ пернесі / оң жақ пернені басып тұру** — келесі композицияға өту / ағымдағы композицияны алға айналдыру.
- **Сол жақ пернесі / сол жақ пернені басып тұру** — алдыңғы композицияға өту / ағымдағы композицияны артқа айналдыру.
- **# пернесі** — дыбыс деңгейін жоғарылату.
- **\* пернесі** — дыбыс деңгейін төмендету.

## Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG кескіндерімен жұмыс істеуге қызмет етеді.

**Мәзір > Галерея > Опциялар** ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Пайдалану тәсілі** — таңдалған файлды басты экранның тұсқағазы ретінде орнату немесе телефонды қосу/өшіру кезінде анимация ретінде қолдану.
- **Атын өзгерту** — кескін файлының атын өзгерту.
- **Жою** — таңдалған кескін файлын жою.
- **Бірнешесін ерекшелеу** — өшіру, көшіру, жылжыту немесе таңдалған файлды жіберу.
- **Мәліметтер** — кескін файлы туралы ақпаратты қаурау.

## Органайзер

### Оператор мәзірі

Бұл мәзір желі операторы ұсынатын қызметтер порталына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қол жетімді қызметтер жиынтығымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпаратты ұялы байланыс операторынан алуға болады.

### Оятқыш

Телефон белгіленген уақытта оятқыш сигналдарын бере алады.

**Мәзір > Оятқыш > Өзгерту** ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Күй** — таңдалған оятқыш профилін қосу немесе өшіру.
- **Уақыт** — оятқыш уақытын орнату.
- **Қайталау режимі** — оятқыш жиілігін таңдау: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.
- **Әуен** — жад картасынан меншікті оятқыш әуенін орнату.

## Калькулятор

Телефонға орнатылған калькулятор негізгі арифметикалық әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін «#» батырмасын басыңыз.

## Күнтізбе

Күнтізбеде күндерді айлар бойынша көруге болады.

## Уақыт белдеуі

Әр түрлі уақыт белдеулерінде ағымдағы уақытты қарау.

## Секунд өлшеуіш

Уақыт аралықтарын өзгерту функциясы.

## Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 3.0 нұсқасымен үйлесімді және шағын гарнитураны қосуға, файлдарды жүктеуге немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз байланыс технологиясы 10 м-ге дейінгі радиуста орналасқан басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысты қамтамасыз етеді.

**Мәзір > Bluetooth** ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қуат** — Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру.
- **Көріну** — телефонды басқа Bluetooth құрылғыларында көрсету әдісін таңдау.
- **Менің құрылғыларым** — телефонның қамту радиусындағы кез-келген Bluetooth құрылғыларын іздеу және қосу.
- **Bluetooth атауы** — құрылғының көрсетілетін атауын өзгерту.

## Ойындар

Құрылғы сонымен қатар екі ойынды қолдайды: F1 жарысы және Жылан.

## Компьютерге қосылу

Телефонды үйлесімді компьютерге қосқан кезде, деректер кәбілі арқылы телефонның жад картасын USB дискісі ретінде пайдалануға болады, бұл файлдарды жад картасынан компьютерге және кері тасымалдауға мүмкіндік береді.

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары

туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Ибинь Бовэй Интеллидженс Тэкнолоджи Ко., ЛТД. Синган тас жолының батыс бөлігі, №27, Ибинь Порт экономикалық және технологиялық даму аймағы, Ибинь қ., Сычуань пров., Қытай.

**Manufacturer:** Yibin Boway Intelligence technology Co., LTD. No.27 Xinggang Road West Section, YiBin Port economic and technological development Zone, YiBin City, Sichuan Province, China

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.  
**Электрондық пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.  
Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.3

# Кепілдік талоны

**SN/IMEI:**

## **Кепілдікке қойылған күні:**

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

## **Ұялы телефон**

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

## **Толық қайта зарядталатын батарея және зарядтау құрылғысы**

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

## **Басқа жинақтағы аксессуарлар**

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>



