



Руководство
по эксплуатации

Сотовый телефон Slim 241

Содержание

Назначение устройства.....	5
Меры предосторожности	5
Безопасность дорожного движения.....	5
Безопасность на воздушном судне	5
Отключение телефона в опасных зонах.....	6
Соблюдение специальных правил.....	6
Обслуживание.....	6
Соединение с другими устройствами.....	6
Экстренный вызов	6
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion).....	7
Схема устройства	11
Начало работы.....	12
SIM-карты и карта памяти.....	12
Установка SIM-карт и карты памяти.....	13
Коды доступа	13
Блокировка телефона.....	13
PIN-код.....	14
PUK-код.....	14
Зарядка	14
Включение и выключение телефона	15
Подключение к сети	15
Главное меню	15
Сообщения	15
Контакты.....	16
Журнал вызовов	17
Настройки	18
Экран	18
Телефон	18
Настройки вызовов.....	19

Настройки SIM-карт	19
Настройки безопасности	20
Восстановление настроек	20
Экстренные вызовы	20
Мультимедиа	20
Камера/Видеокамера	20
Галерея	21
Видеоплеер	21
Диктофон	21
Мои файлы	21
Профили	21
Аудиоплеер	22
Игры	22
FM-радио	22
Календарь	23
Органайзер	23
Калькулятор	23
Будильник	23
Секундомер	23
Фонарик	24
Bluetooth	24
Отсутствие сети	24
Экстренные вызовы	24
Кнопка SOS	24
Технические характеристики	25
Радиочастотные характеристики Bluetooth	25
Комплектация	25
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	26
Дополнительная информация	27

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Сотовый телефон предназначен для приема и совершения телефонных звонков, а также для приема и отправки текстовых сообщений посредством сотовой связи.

Меры предосторожности

Безопасность дорожного движения

Ни в коем случае не используйте мобильный телефон во время управления автомобилем. Для совершения звонков используйте гарнитуру.

Безопасность на воздушном судне

Не пользуйтесь телефоном, когда находитесь на борту воздушного судна. Сигналы мобильной сети могут создавать помехи для системы навигации.

Отключение телефона в опасных зонах

Выключайте телефон в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся объекты (например, на заправочных станциях, складах топлива, а также на химических заводах).

Соблюдение специальных правил

Соблюдайте правила пользования телефоном в больницах и других общественных местах. Обратите внимание на то, что телефон может создавать помехи для медицинского оборудования (например, слуховых аппаратов).

Обслуживание

Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать телефон. Это должно выполнять лицо, имеющее специальное разрешение. Нарушение данного условия отменяет гарантийные обязательства.

Соединение с другими устройствами

Перед тем как подключать телефон к какому-либо устройству, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Ни в коем случае не подключайте к телефону никакое не предназначенное для этого оборудование.

Экстренный вызов

Для совершения экстренного вызова убедитесь в том, что телефон включен и находится в зоне действия сети какого-либо оператора, а функция звонка активна. Таким же образом, как набираете обычный номер телефона для звонка, наберите номер для экстренного вызова 112 и нажмите кнопку вызова. Объясните сотруднику экстренной службы, где Вы находитесь, и что с Вами случилось.


Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Естественный износ АКБ

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

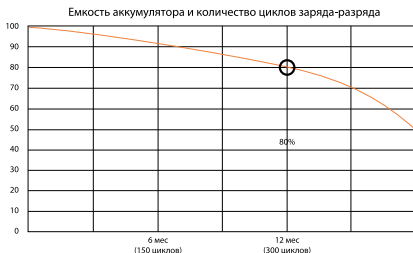

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-ion батарей отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии

2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.


Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъёмная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства

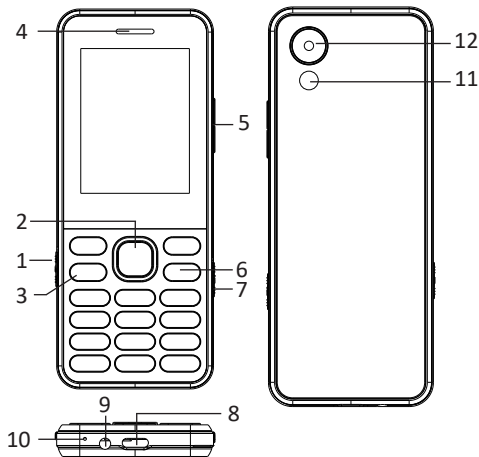


- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Кнопка блокировки. | 7. Переключатель фонарика. |
| 2. Кнопки навигации / «ОК». | 8. Зарядный порт Туре-С. |
| 3. Кнопка приема вызова. | 9. Разъем для наушников. |
| 4. Динамик. | 10. Микрофон. |
| 5. Кнопки регулировки громкости. | 11. Фонарик. |
| 6. Кнопка отклонения вызова. | 12. Камера. |

Начало работы

SIM-карты и карта памяти

SIM-карта содержит такую важную информацию, как Ваш телефонный номер, PIN-код (персональный код пользователя), PIN2-код, PUK-код (личный код разблокирования PIN-кода), PUK2-код (личный код разблокирования PIN2-кода), идентификатор IMSI (международный идентификатор абонента мобильной связи), информацию о сети, контактные данные из Вашей телефонной книги и текстовые сообщения.

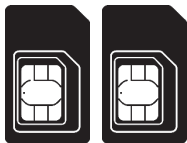

После того как Вы отключили телефон, подождите несколько секунд перед тем как вставлять или извлекать SIM карту. Обращайтесь с SIM-картой крайне аккуратно, так как саму SIM-карту и ее контакты очень легко поцарапать или погнуть.

Внимание! Использование несовместимых SIM-карт может привести к повреждению самой карты или устройства, а также повреждению информации, хранящейся на карте.

Карта памяти — встраиваемое устройство хранения информации внутри телефона. Используйте с данным устройством только совместимые карты памяти microSD. Карты памяти других типов не подходят к гнезду карты памяти microSD и не совместимы с данным устройством. Храните телефон, его аксессуары, а также SIM-карту и карту памяти вне зоны доступа детей.

Установка SIM-карт и карты памяти

1. Перед установкой SIM-карты и карты памяти обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства.
2. Откройте заднюю крышку телефона.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Вставьте SIM-карту до упора таким образом, чтобы обрезанный край совпал с соответствующей стороной слота, а контакты золотистого цвета были обращены лицевой стороной вниз.
5. Откройте держатель карты памяти.
6. Поместите карту памяти в слот контактами вниз, закройте крышку карты памяти.
7. Установите на место аккумуляторную батарею.
8. Аккуратно закройте заднюю крышку.

Коды доступа

Телефон и SIM-карта могут иметь множество паролей, призванных обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированное использование устройства.

При запросе введите пароль, затем нажмите кнопку подтверждения. При вводе неверного пароля нажмите правую функциональную кнопку для удаления неверного пароля перед введением нового.

Блокировка телефона

Пароль блокировки телефона используется для предотвращения несанкционированного использования устройства. Пароль по умолчанию — 1234. После блокировки телефона для использования различных функций устройства от Вас потребуется ввод пароля для разблокировки.

PIN-код

PIN-код (персональный идентификационный код, состоящий из 4–8 цифр) используется для предотвращения несанкционированного доступа к Вашей SIM-карте. PIN-код предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

Если функция проверки PIN-кода активирована, при каждом включении телефона Вам потребуется вводить данный PIN-код.

Внимание! После трехкратного ввода неверного PIN-кода SIM-карта блокируется. Разблокировка SIM-карты производится с помощью PUK-кода.

PUK-код

PUK-код (персональный деблокировочный код, 8 символов) требуется для восстановления заблокированной SIM-карты и предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд SIM-карта блокируется навсегда. После этого Вам необходимо обратиться к своему оператору сотовой связи для замены SIM-карты.

Зарядка

Информацию об уровне заряда батареи Вы можете увидеть в верхнем правом углу экрана телефона. Перед зарядкой вставьте батарею в телефон.

1. Подсоедините зарядное устройство к телефону.
2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.

Внимание! Не извлекайте батарею во время зарядки.

Примечания

- Мигающий индикатор означает, что устройство заряжается.
- Когда индикатор перестанет мигать, устройство заряжено.
- Для обеспечения нормальной работы используйте зарядное устройство из комплекта поставки.
- Перед первым использованием заряжайте батарею не менее 4 часов.
- Во время зарядки батарея обычно нагревается — это нормальное явление.

Включение и выключение телефона

Для включения или выключения телефона нажмите и удерживайте кнопку отклонения вызова. В случае необходимости при включении введите PIN-код.

Подключение к сети

После того как Вы вставили SIM-карту и включили телефон, устройство автоматически найдет доступную сеть, а затем перейдет в активный режим эксплуатации. На экране отобразится название используемой сети, и Вы сможете осуществлять исходящие звонки и принимать входящие.

Главное меню

Сообщения

С помощью этой функции можно отправлять и получать SMS или MMS.

Написание сообщения

Введите текст сообщения, поделитесь контактом из адресной книги или используйте текстовые шаблоны.

Отправить: добавьте номер получателя или выберите из телефонной книги.

Входящие / Исходящие / Черновики / Отправленные сообщения

Эта функция используется для просмотра сообщений в папках **Входящие / Исходящие / Черновики / Отправленные сообщения**.

Шаблоны

Шаблоны текстовых сообщений для быстрой отправки. Вы можете использовать как варианты по умолчанию, так и создать собственные.

Настройки сообщений

Вы можете изменить настройки SMS по умолчанию и проверить доступное место для сообщений.

Экспорт сообщений

Вы можете экспортировать сообщения телефона в текстовый файл (.txt), который будет располагаться в памяти телефона или на карте памяти.

Импорт сообщений

Импорт сообщений из текстового файла (.txt) с телефона или карты памяти в сообщения.

Контакты

Вы можете сохранить телефонный номер в памяти SIM-карты или телефона. Выберите контакт в окне списка контактов и выполните:

- **Добавить контакт:** создать новый контакт.
- **Просмотр:** просмотр сохраненного имени контакта и номера телефона.
- **Отправить сообщение:** написать сообщение выбранному контакту.
- **Позвонить:** совершить звонок выбранному контакту.
- **Изменить:** редактирование информации о контакте.
- **Удалить:** удалить текущий контакт.

- **Копировать:** экспорт контактов с SIM-карты и из памяти телефона / импорт резервной копии с карты памяти.
- **Переместить:** перемещение контакта с SIM-карты на память телефона / с памяти телефона на SIM-карту.
- **Добавить в черный список:** добавление выбранного контакта в черный список.
- **Добавить в белый список:** добавление выбранного контакта в белый список.
- **Выделить несколько:** выделить несколько записей контактов.
- **Настройки контактов:** позволяет выполнять такие операции, как перемещение, копирование, удаление всех записей, резервное копирование и восстановление телефонной книги. Импорт контактов в телефонное пространство; экспорт контактов из телефонного пространства. Установка номера для цифровой клавиши. Длинное нажатие на клавишу для прямого вызова.

Журнал вызовов

В журнале Вы можете просмотреть информацию о пропущенных, исходящих, входящих и отклоненных вызовах. Для записей журнала доступны следующие опции:

- **Просмотр:** просмотр деталей текущего вызова.
- **Позвонить:** вызов текущего номера.
- **Отправить сообщение:** написать сообщение выбранному контакту.
- **Сохранить контакт:** добавить контакт в память телефона или SIM-карты.
- **Добавить в черный список:** добавить номер в черный список и заблокировать этот номер для звонков.
- **Добавить в белый список:** добавить выбранный номер в список разрешенных.
- **Удалить:** удалить текущую запись журнала.

Настройки

С помощью этой функции можно настроить функции телефона в соответствии с Вашими предпочтениями.

Экран

- **Обои:** установка изображения в качестве обоев.
- **Настройки подсветки экрана:** установка времени работы и яркости экрана.
- **Настройки подсветки клавиатуры:** установка длительности подсветки клавиатуры.
- **Главный экран:** настройка отображаемой информации на главном экране телефона (подключенные SIM-карты, время и дата, проигрываемый аудиофайл или радиостанция).

Телефон

- **Время и дата:** Вы можете установить время, дату и ее формат.
- **Включение/выключение по расписанию:** телефон может включаться/выключаться в соответствии с заданным временем.
- **Язык:** установка текущего языка системы.
- **Предпочтительный метод ввода:** выбор методов ввода для разных языков.
- **Быстрый доступ:** Вы можете настроить клавиши направления для быстрого доступа к функциям телефона.
- **Энергосбережения:** включение/выключение режима энергосбережения.

Настройки вызовов

- **Настройки SIM-карт:** управление приемом и осуществлением звонков.
- **Черный список:** настройки черного списка и управление им. Блокировка входящих вызовов с номеров из списка.
- **Белый список:** настройки белого списка и управление им. Разрешить входящие вызовы только с номеров из списка.
- **Автонабор:** при активации этой функции вызов будет автоматически повторяться, если вызываемый абонент занят или не отвечает.
- **Напоминание о времени звонка:** когда время звонка достигает 1 минуты, раздается звуковой сигнал.
- **Автозапись разговора:** включение автоматической записи телефонных звонков.

Внимание! Данная функция работает только при подключенной карте памяти.

- **Ответить сообщением:** в случае отклонения входящего вызова предлагается отправить текстовое сообщение на отклоненный номер.
- **Режим ответа:** включите эту функцию и при поступлении нового вызова нажмите любую кнопку, чтобы ответить на вызов.

Настройки SIM-карт

В этом меню Вы можете выбрать, какие SIM-карты будут активны, а также включить/выключить режим **В самолете** — в этом режиме будут отключены все функции радиосвязи.

Настройки безопасности

- **Защита SIM > Изменение PIN** — изменение PIN-кода SIM-карты.
- **Блок. Тел.** — установка пароля при включении телефона.
- **Изменить пароль** — изменение пароля используемого при включении телефона (пароль по умолчанию — 1234).
- **Защита данных > Настройки** — установка пароля для отдельных разделов телефона (Сообщения; Вызовы; Контакты; Мои файлы; Клавиатура).
- **Автоблок. клавиатуры** — установка времени, по истечении которого телефон будет автоматически заблокирован (Выкл./15 сек/30 сек/1 мин/5 мин).

Восстановление настроек

Сброс всех пользовательских настроек и восстановление настроек по умолчанию.

Внимание! Пароль для сброса пользовательских настроек — 1234.

Экстренные вызовы

Настройка кнопки SOS. Включение/Выключение и установка номеров для экстренного вызова, а также настройка шаблона экстренного SMS-сообщения. Доступны пять SOS-номеров. Если первый номер окажется недоступен, телефон сделает вызов и отправит сообщение на следующие указанные номера.

Мультимедиа

Камера/Видеокамера

Встроенная камера позволяет снимать фотографии и записывать видеоклипы.

Внимание! Данная функция работает только при установленной карте памяти в телефоне.

Галерея

Данное меню служит для работы с изображениями, расположенными на карте памяти.

Видеоплеер

В телефон встроен видеопроигрыватель, предназначенный для просмотра видеоклипов, расположенных на карте памяти.

Управление видеоплеером осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная клавиша «ОК»** — воспроизведение / приостановка воспроизведения.
- **Клавиша вправо / удерживать клавишу вправо** — переход к следующему видеоклипу / перемотка текущего видеоклипа вперед.
- **Клавиша влево / удерживать клавишу влево** — переход к предыдущему видеоклипу / перемотка текущего видеоклипа назад.

Диктофон

Диктофон для записи аудиофайлов с помощью телефона.

Мои файлы

В диспетчере файлов перечислены все файлы, хранящиеся на карте памяти.

Профили

Включает режимы **Общий**, **Без звука** и **Совещание**.

Нажмите кнопку «ОК», чтобы активировать режим профиля.

Аудиоплеер

В телефон встроен музыкальный проигрыватель, предназначенный для прослушивания аудиофайлов, расположенных на карте памяти. Управление музыкальным проигрывателем осуществляется следующими клавишами:

- **Центральная кнопка «ОК»** — воспроизведение / приостановка воспроизведения.
- **Кнопка навигации вправо / удерживать кнопку вправо** — переход к следующей композиции / перемотка текущей композиции вперед.
- **Кнопка влево / удерживать кнопку влево** — переход к предыдущей композиции / перемотка текущей композиции назад.

Игры

- Гонка F1.
- Змейка.
- Космонавт.

FM-радио

Телефон поддерживает функцию FM-радио, в ней присутствуют автоматический и ручной поиск радиостанций, запись понравившихся радиотрансляций как в память телефона, так и на SD-карту.

Внимание! При прослушивании радио отрегулируйте громкость. Постоянный высокий уровень громкости может повредить слух.

Во время прослушивания радио можно совершать вызовы или отвечать на них. Если включено фоновое воспроизведение, FM-радио автоматически выключается во время вызова и возобновляется после его окончания. Радио можно слушать даже без SIM-карты.

- **Сканирование:** в интерфейсе FM-радио нажмите кнопку «Вверх/вниз», а затем нажмите кнопку «Вверх» для автоматического сканирования каналов.
- **Громкость:** нажимайте «*» и «#» для регулировки громкости.
- В интерфейсе FM-радио нажмите левую клавишу для доступа к опциям:
 - **Список каналов:** отображение списка каналов.
 - **Ручной ввод:** ввод идентификационного кода радиоканала вручную.
 - **Автоматический поиск:** автоматическое сканирование радиоканалов и отображение радиоканалов.
 - **Настройки:** основные настройки для FM, например, фоновое воспроизведение.

Календарь

На экране высвечивается текущая дата и отображается месячный календарь.

Органайзер

Калькулятор

Нажмите клавишу «ОК», чтобы просмотреть результаты вычислений. Нажимайте клавиши «Вверх», «Вниз», «Влево», «Вправо» и «ОК» для выбора +, -, *, /, = соответственно. Нажмите «Очистить», чтобы удалить значение.

Будильник

Телефон может подавать сигналы будильника в заданное время.

Секундомер

В телефоне присутствует секундомер, с помощью которого можно засекать промежутки времени.

Фонарик

Включение/выключение фонарика телефона.

Bluetooth

С помощью Bluetooth можно обмениваться файлами с другими телефонами.

Отсутствие сети

Если Вы находитесь в зоне, не покрытой сетью, или если есть физическое препятствие, например в закрытом помещении, на экране появится сообщение «Нет сети», и Вы не сможете совершать или принимать вызовы. Для улучшения связи можно попробовать переместиться ближе к окну.

Экстренные вызовы

Когда Вы находитесь за пределами своей сети, но в зоне другой сети, Вы можете совершить только экстренный вызов.

Кнопка SOS

Для совершения SOS вызова зажмите и удерживайте кнопку SOS до звукового сигнала. Телефон автоматически отправит экстренное сообщение и начнет вызовы на указанные SOS-номера.

Технические характеристики

- Модель: Slim 241.
- Торговая марка: KENSHI.
- Диагональ экрана: 2,4".
- Разрешение экрана: 240 × 320.
- Основная камера: 0,3 Мп.
- Формат видеофайлов: 3GP, AVI, MP4.
- Формат аудиофайлов: AMR, MP3, WAV.
- Аккумулятор: Li-ion; 3,7 В; 1400 мА·ч.
- Количество SIM-карт: 2.
- Объем оперативной памяти: 32 Мб.
- Поддержка FM-радио.
- Параметры питания ЗУ:
 - Вход: 100–240 В ~ 50–60 Гц.
 - Выход: 5 В = 0,5 А.
 - Длина кабеля: 0,8 м.
 - Класс защиты от поражения эл. током: III.
- Разъем подключения: Type-C.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Класс защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

Радиочастотные характеристики Bluetooth

- Стандарт связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: 7,5 мВт.

Комплектация

- Сотовый телефон.
- АКБ.
- Зарядное устройство.
- Брелок.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Хубэй Майгао Интеллиджен Тэкнолоджи Ко., Лтд.
2-й и 4-й этажи, зд. 7, пр-т Дали №3, зона высоких технологий, г. Сяньян (в промпарке Чжэньхуа Юйкэ), Китай.

Manufacturer: Hubei Maigao Intelligent Technology Co., Ltd.
2nd and 4th Floors, Building 7, No. 3 Dali Avenue, High-tech Zone,
Xiangyang City (in Zhenhua Yuke Industrial Park), China.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Некрасовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.

Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Сотовый телефон

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Комплектные аккумуляторная батарея и зарядное устройство

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Для заметок

[illegible]

[illegible]

