



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон SM231

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Жол қозғалысы қауіпсіздігі	5
Әуе кемелерінің қауіпсіздігі	5
Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру	6
Арнайы ережелерді сақтау	6
Суға төзімділік	6
Қызмет көрсету	6
Басқа құрылғылармен қосылу	6
Жедел қоңырау	7
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	7
АКБ-ның табиғи тозуы	7
Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны	8
Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз ...	8
Температура режимін сақтаңыз	9
Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз	10
Құрылғы схемасы	11
Техникалық сипаттамалары	12
Жинақталым	12
Жұмыс басы	13
SIM карталары және жад картасы	13
SIM карталары мен жад карталарын орнату	14
Қолжетімдік кодтары	14
Телефон құлпы	14
PIN-код	15
PUK-код	15
Телефонды қосу және өшіру	15
Желі қосылымы	16

Батарея заряды	16
Батарея деңгейі.....	16
Батареяны пайдалану.....	17
Қоңырау шалу батырмасы	17
Қоңырауды қабылдамау/аяқтау батырмасы	17
Навигация батырмалары.....	17
Оң және сол функция батырмалары	17
Шығыс қоңыраулар	18
Құлаққапты пайдалану	18
Ақпаратты енгізу	18
Шығыс қоңыраулар	18
Құлаққапты пайдалану	18
Ақпаратты енгізу	18
Батырмаларды енгізу.....	19
Енгізу режимдерін ауыстыру.....	19
Сандарды енгізу	19
Тіл және сандық енгізу	19
Ақпаратты енгізу	20
Таңбаларды қосу	20
Басты мәзір.....	21
Хабарламалар.....	21
Жаңа хабарлама	21
Кіріс хабарламалар	21
Шығыс хабарлар.....	21
Шимайлар	21
Жіберілген хабарламалар	21
Үлгілер	21
Дауыстық пошта.....	22
Контактілер.....	22
Қоңыраулар журналы	22
Қабылданбаған қоңыраулар	22
Шығыс қоңыраулар.....	23
Кіріс қоңыраулар.....	23
Қабылданбаған қоңыраулар	23

Бәрін жою.....	23
Қоңыраулардың ұзақтығы	23
Мультимедиа.....	24
FM-радио	24
Аудио ойнатқыш.....	24
Галерея	24
Камера.....	25
Бейнекамера	25
Бейне ойнатқыш.....	25
Диктофон	25
Менің файлдарым.....	26
Ұйымдастырушы	26
Күнтізбе.....	26
Оятқыш.....	26
Калькулятор.....	26
Bluetooth	26
Әлемдік уақыт	27
Оператор мәзірі.....	27
Параметрлер	27
Жедел қоңыраулар	27
Экран параметрлері.....	27
Қоңырау параметрлері.....	27
Телефон параметрлері	28
Қауіпсіздік параметрлері	28
Профильдер.....	29
SIM картасының параметрлері.....	29
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі... 30	
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу	
және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .. 32	
Қосымша ақпарат..... 33	

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңызға рахмет. Біз сізге сапа, функционалдылық және дизайн бойынша жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және шығарылған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Телефонды пайдаланбас бұрын, қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтаңыз және оны телефонды болашақта пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ешқашан ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелерінің қауіпсіздігі

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру

Жарылыс қаупі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станциялары, жанармай қоймалары және химиялық зауыттар) телефонды өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефондарды пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Телефоныңыз медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Қызмет көрсету

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.

Басқа құрылғылармен қосылу

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефоныңызға қоспаңыз.

Жедел қоңырау

Жедел қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екенін және оператор желісінің қамту аймағында екенін және қоңырау функциясының белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін тергендей, 112 жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау

шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы


Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура

және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

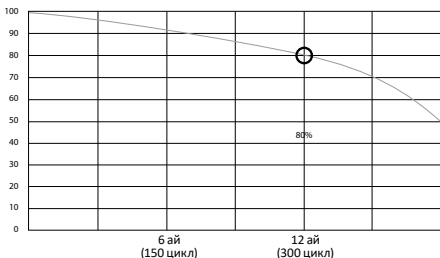

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (+50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сүтегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АКБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессор жүктемесі, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АКБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.

Құрылғы схемасы



1. Шамды қосуға арналған сырғытпа.
2. Шам.
3. Динамик.
4. Сол жақ функционалдық перне.
5. Қоңырау шалу батырмасы.
6. Оң жақ функционалдық перне.
7. Қоңырауды қабылдамау батырмасы/қосу/өшіру батырмасы.
8. Навигация батырмалары және ОК батырмасы.
9. Батырма *.
10. #/режимді ауыстыру батырмасы.
11. 0 батырмасы.
12. Зарядтағышты қосуға арналған қосқыш.
13. Құлаққап ұясы.
14. Камера.
15. SOS батырмасы.
16. Микрофон

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: SM231.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Өлшемдері: 113,5 x 52,8 x 13,3 мм.
- Салмағы: 57 г.
- Экран өлшемі: 1,77 дюйм.
- Ажыратымдылығы: 128 x 160 пиксель.
- Камера: 0,08 Мп.
- Жедел жад сыйымдылығы: 32 Мбайт.
- Кірістірілген жад сыйымдылығы: 32 Мбайт.
- SD картасының максималды сыйымдылығы: 32 Гб.
- Қосқыштар: micro-USB, 3,5 мм jack.
- Аккумулятор: литий-ионды, 3,7 В, 800 мА·сағ.
- Зарядтағыш (қуат адаптері):
 - Кіріс: 100–240 В, 50–60 Гц.
 - Шығыс: 5 В \approx 500 мА.
 - Кәбілдің ұзындығы: 0,8 м.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.

Bluetooth радиожиілік өнімділігі

- Bluetooth нұсқасы: 2.1.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2483,5 МГц.
- Таратқыш қуаты: 5 дБм.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтағыш.

Жұмыс басы

SIM карталары және жад картасы

SIM картада телефон нөміріңіз, PIN коды (жеке пайдаланушы идентификаторы), PIN2, PUK (жеке блоктан шығару PIN коды), PUK2 (жеке блоктан шығару PIN2), IMSI (халықаралық ұялы байланыс абоненті идентификациясы), желі ақпараты, сіздің байланыс деректеріңіз сияқты маңызды ақпарат бар. телефон кітапшасы және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері жиі сызылып немесе майыстырылады.

Назар аударыңыз! Бұл құрылғы шағын SIM карталарын ғана қолдайды (суретті қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаны немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM картасын және жад картасын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан жоғары көтеру арқылы ашыңыз.
3. Аккумуляторды алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасы ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяшыққа контактілерін төмен қаратып қойып, жад картасының қақпағын жабыңыз.
7. Аккумуляторды батареямен ауыстырыңыз.
8. Артқы қақпақты абайлап жабыңыз.

Қолжетімдік кодтары

Телефоныңызда және SIM картаңызда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін. Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау түймесін басыңыз. Құпия сөзді қате енгізсеңіз, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция түймесін басыңыз.

Телефон құлпы

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін пайдаланылады. Әдепкі құпия сөз — **1234**.

Телефон құлыпталғаннан кейін құрылғының әртүрлі мүмкіндіктерін пайдалану үшін оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN-код

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады. Назар аударыңыз! PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK-код

PUK коды (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) блокталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы мәңгілікке блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау батырмасын біраз уақыт басыңыз. Экранда қосулы анимация пайда болады. Телефонды құлыптау құпия сөзін енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК батырмасын басыңыз. PIN кодын енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК батырмасын басыңыз. PIN кодын желі операторы береді. Телефонды өшіру үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау батырмасын басып тұрыңыз.

Желі қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қол жетімді желіні автоматты түрде табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда сіз пайдаланып жатқан желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Батарея заряды

Батарея телефонмен бірге келеді және оны телефонды қораптан шығарғаннан кейін бірден орнатуға болады.

Батарея заряды деңгейі

Телефон экранының жоғарғы оң жақ бұрышында батарея деңгейі туралы ақпаратты көре аласыз.

Батарея заряды аз болса, телефон сізге «Батарея заряды аз!» хабарын береді. Дабыл орнатқан болсаңыз, батарея деңгейі төмен болса, ол өшпейді.

Телефон зарядталып жатқанда экранда зарядтау индикаторы пайда болады. Телефон толық зарядталғаннан кейін индикатор өшеді.

Зарядтағышты пайдалану:

1. Зарядтау алдында батареяны телефонға салыңыз.
2. Зарядтағышты телефонға қосыңыз.
3. Зарядтағышты розеткаға қосыңыз.
4. Батарея деңгейінің индикаторы батарея толығымен зарядталғанша жыпылықтайды.
5. Зарядтау кезінде батарея әдетте қызады, бұл қалыпты жағдай.

Назар аударыңыз: зарядтағыштың дұрыс розеткада екеніне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, телефон зарядталмайды. Желідегі кернеу деңгейі мен қуат зарядтағыштың номиналды кернеуі мен қуатына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Батареяны пайдалану

Батареяның нақты өнімділігі бірқатар факторларға байланысты: желі конфигурациясы, сигнал күші, қоршаған орта температурасы, орнатылған мүмкіндіктер мен телефон параметрлері және телефон жұмыс істейтін режим.

Қоңырау шалу батырмасы

Батырам нөмірді теру немесе қоңыраулар журналындағы контактіні таңдау үшін пайдаланылады. Сондай-ақ, осы түймені басу арқылы кіріс қоңырауға жауап беруге болады.

Қоңырауды қабылдамау/аяқтау батырмасы

Бұл батырманы басу арқылы қоңырауды аяқтауға немесе шығыс қоңырау болған жағдайда теруді тоқтатуға болады. Бұл батырманы 2–3 секунд ұстап тұрсаңыз, телефон өшеді/қосылады.

Навигация батырмалары

Бұл батырмалар шарлау үшін, негізгі мәзір функцияларының тізімін немесе телефон кітапшасындағы контактілерді айналдыру үшін пайдаланылады.

Оң және сол функция батырмалары

Бұл батырмалардың функциялары экранның төменгі оң және төменгі сол жақтарында көрсетілген.

Бұл батырма таңдауды растайды.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/қоңырау шалу батырмасын басыңыз.

Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыс профилін қолдау режиміне ауысады.

Ақпаратты енгізу

Телефон ағылшын және орыс тілдеріндегі мәтін енгізуді, T9 режимін және цифрлық енгізуді (телефон кітапшасындағы ақпаратты өңдеу, мәтіндік хабарлар, жазбалар жазу) қолдайды.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/қоңырау шалу батырмасын басыңыз.

Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыс профилін қолдау режиміне ауысады.

Ақпаратты енгізу

Телефон ағылшын және орыс тілдеріндегі мәтін енгізуді және цифрлық енгізуді (телефон кітапшасындағы ақпаратты өңдеу, мәтіндік хабарламалар, жазбалар жазу) қолдайды.

Батырмаларды енгізу

Мәтінді енгізу/өңдеу режимінде қолданылатын енгізу режимі былай көрсетіледі: «123» — сандарды енгізу, «ABC, abc, Abc» — ағылшын тілінде енгізу,

«АБВ, абв, Абв» — орыс тілінде енгізу.

Енгізу режимдерін ауыстыру

Мәтінді енгізу/өңдеу режимінде енгізу режимдері арасында ауысу үшін «#» пернесін басыңыз.

Сандарды енгізу

Бұл енгізу әдісін пайдаланған кезде қажетті сандық мәндерді енгізуге болады.

Тіл және сандық енгізу

Әріптер мен сандардың сәйкестігі кестеде көрсетілген:

Батырма	Таңба немесе функция
1	., - ? ! ' @ : # \$ / _ 1
2	ABCabc2АБВГабвг
3	DEFdef3ДЕЕЖЗдеежз
4	GHIghi4ИЙКЛийкл
5	JKLjkl5MНОПмноп
6	MNOmno6PCTУрсту
7	PQRSpqrs7ФХЦЧфхцч
8	TUVtuv8ШЩЪЫшщъы
9	WXYZwxyz9ЪЭЮЯъэюя
0	Кеңістік немесе 0
#	Енгізу режимін ауыстырыңыз
Жоғары шарлау батырмасы	Жоғары жылжытыңыз

Төмен шарлау батырмасы	Төмен жылжытыңыз
Сол жақ функция батырмасы	Мәтінмәндік мәзір
Оң функция батырмасы	Енгізілген таңбаларды жою
Қоңырауды аяқтау батырмасы	Күту режиміне оралу

Ақпаратты енгізу

Әрбір түйме белгілі бір таңбаға немесе әріпке сәйкес келеді. Қажетті әріп немесе таңба пайда болғанша батырманы қажетті санда басу керек. «#» батырмасын басу арқылы енгізу режимін ауыстыруға болады. Бос орын үшін тіл енгізуін таңдап, 0 түймесін басыңыз. Таңбаны немесе әріпті жою үшін оң жақ бағдарламалық пернені басыңыз.

Таңбаларды қосу

Таңбаны қосу үшін «*» батырмасын басыңыз (навигация батырмаларының көмегімен қажетті таңбаны таңдаңыз).

Басты мәзір

Хабарламалар

Телефонның жады хабарларға толы болса, экранның жоғарғы жағындағы хабар белгішесі жыпылықтайды. Жаңа хабарламаларды алу үшін бұрыннан алған кейбір хабарламаларды жою керек.

Егер алушы сіз жіберген хабарламаны алса және телефоныңыз хабарламаны жеткізу туралы хабарландыруды сұрауға орнатылған болса, сіз хабарламаның жеткізілгенін растайтын аудио хабарламаны естисіз.

Жаңа хабарлама

Бұл бөлімде сіз жаңа мәтіндік хабарлама жаза аласыз.

Кіріс хабарламалар

Бұл бөлімде сіз алған барлық хабарламалар бар.

Шығыс хабарлар

Бұл бөлімде жазылған, бірақ сіз жібермеген барлық хабарламалар сақталады.

Шимайлар

Бұл бөлімде жіберілмеген хабарлардың жобалық нұсқалары сақталады.

Жіберілген хабарламалар

Бұл бөлімде сіз жіберген барлық хабарлар сақталады.

Үлгілер

Бұл бөлімде сіз жиі қолданылатын хабарлардың үлгілерін сақтай аласыз.

Дауыстық пошта

Бұл бөлімде дауыстық поштаны алуды конфигурациялауға болады.

Контактілер

Телефон нөмірлерін SIM картасында немесе телефон жадында (телефон кітапшасында) сақтауға болады. Телефон 500 контактін сақтай алады. SIM картасында сақтауға болатын нөмірлер саны SIM картасының операторына байланысты.

Телефон кітапшасындағы жазбалар алфавиттік ретпен орналастырылған. Контактіге өту үшін телефон кітапшасының контакт атының бірінші әрпін енгізіңіз. Ұсынылғандар тізімінен белгілі бір контактін таңдау үшін жоғары/төмен батырмаларын пайдаланыңыз. Басқа топтарды (отбасы, достар, әріптестер, сыныптастар және т.б.) көру үшін оң жақтағы шарлау түймесін пайдаланыңыз.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған қоңыраулар

Бұл мәзір тармағында барлық қабылданбаған қоңыраулар туралы ақпаратты таба аласыз.

Телефон экранында қабылданбаған қоңырау хабарын көрсеңіз, опцияны таңдауға болады

«Оқу», содан кейін сіз дереу қабылданбаған қоңыраулар туралы ақпарат бар бөлімде боласыз. Мұнда сіз жоғары/төмен батырмалары арқылы қабылданбаған қоңыраулар тізімін көре аласыз, қажетті жазбаны таңдай аласыз және «Қоңырау шалу» опциясын таңдау арқылы абонентке кері қоңырау шала аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Бұл бөлімде жоғары/төмен батырмаларын пайдаланып шығыс қоңыраулар тізімін көруге және қажетті жазбаны таңдауға болады. Қолжетімді опциялардың тізімі: Қоңырау шалу, Хабарлама жіберу, Қара тізімге қосу, Жазбаны жою немесе Нөмірді сақтау.

Кіріс қоңыраулар

Бұл бөлімде сіз жоғары/төмен батырмаларын пайдаланып кіріс қоңыраулар тізімін көре аласыз және қажетті жазбаны таңдай аласыз. Қолжетімді опциялардың тізімі: Қоңырау шалу, Хабарлама жіберу, Қара тізімге қосу, Жазбаны жою немесе Нөмірді сақтау.

Қабылданбаған қоңыраулар

Бұл бөлімде жоғары/төмен батырмалары арқылы қабылданбаған қоңыраулар тізімін қарап, қажетті жазбаны таңдауға болады. Қолжетімді опциялардың тізімі: Қоңырау шалу, Хабарлама жіберу, Қара тізімге қосу, Жазбаны жою немесе Нөмірді сақтау.

Бәрін жою

Барлық соңғы қоңыраулар туралы ақпаратты жоюға болады.

Қоңыраулардың ұзақтығы

Бұл функцияны пайдалану арқылы сіз барлық шығыс және кіріс қоңыраулардың ұзақтығын және соңғы қоңыраудың ұзақтығын көре аласыз. Есептегішті қалпына келтіруге де болады.

Мультимедиа

FM-радио

Бұл функция автоматты іздеу арқылы табылған радиоарналарды немесе бұрыннан сақталған арналарды тыңдауға мүмкіндік береді. Функцияны пайдалану үшін құлаққаптарды қосуды ұмытпаңыз. Радиоарналарды қолмен іздеу үшін **жоғары және төмен шарлау** батырмаларын, ойнату/кідірту — ОК батырмасын пайдаланыңыз.

Аудио ойнатқыш

Бұл функция аудио файлдарды тыңдауға мүмкіндік береді. Ойнатқыш әртүрлі пернелермен басқарылды: ойнату/тоқтату (ОК батырмасы), алдыңғы файлда оралу/келесіге өту (**төмен және жоғары шарлау** батырмасы), жылдам алға (**жоғары шарлау** батырмасын басып тұрыңыз), жылдам кері айналдыру (**төмен шарлау** батырмасын басып тұрыңыз). Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін * және # батырмаларын пайдаланыңыз.

Галерея

Бұл функцияны пайдалану арқылы жад картасындағы кескіндерді көруге болады. Кескінді таңдау **шарлау батырмаларының** көмегімен жүзеге асырылады және **сол жақ функция батырмасын** басу арқылы өңдеуді бастауға болады. Бастапқы кескін күйіне оралу үшін **оң жақ функция батырмасын** пайдаланыңыз.

Камера

Кірістірілген камера суретке түсіруге мүмкіндік береді. **Назар аударыңыз!** Бұл функция телефонда жад картасы орнатылғанда ғана жұмыс істейді! Суретке түсіру үшін орталық пернені басыңыз.

Бейнекамера

Кірістірілген камера бейнеклиптерді түсіруге және жазуға мүмкіндік береді. **Назар аударыңыз!** Бұл функция телефонда жад картасы орнатылғанда ғана жұмыс істейді! Суретке түсіру үшін орталық пернені басыңыз.

Бейне ойнатқыш

Бұл функция бейне файлдарды көруге мүмкіндік береді. Ойнатқыш әртүрлі пернелермен басқарылады: **ойнату/кідірту** (OK батырмасы), алға жылдам айналдыру (**жоғары шарлау батырмасын** басып тұрыңыз), артқа айналдыру (**төмен шарлау батырмасын** басып тұрыңыз), алдыңғы файлға оралу/келесіге өту (**төмен және жоғары шарлау батырмасы**). Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін * және # батырмаларын пайдаланыңыз.

Диктофон

Диктофон аудио файлдарды WAV және AMR пішімінде жазады. AMR файлын жазу кезінде қысу алгоритмі пайдаланылады, сондықтан AMR файлының ұзақтығы WAV-дан ұзағырақ болуы мүмкін.

Менің файлдарым

Телефон жад картасын қолдайды (сыйымдылығы 32 Гб дейін). Жад картасындағы және телефондағы файлдарды басқару үшін файл менеджерін пайдалануға болады.

Ұйымдастырушы

Күнтізбе

Алдағы кездесулерді, күндерді және т.б. бақылау үшін ай, апта, күн бойынша қарауға мүмкіндік береді. Оқиғалар жоспарланған күндер басқа түспен бөлектеледі.

Оятқыш

Бұл функция 3 оятқышты орнатуға мүмкіндік береді.

Калькулятор

Телефонның кірістірілген калькуляторы негізгі арифметикалық амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін * батырмасын басыңыз.

Bluetooth

Bluetooth технологиясын пайдаланып, кез келген үйлесімді құрылғымен сымсыз байланыс орнатуға болады. Сондай-ақ осы технологияны пайдалана отырып, суреттерді, бейнелерді, музыканы және кез келген басқа файлдарды жіберуге болады. Алынған деректер автоматты түрде жадта сақталады.

Әлемдік уақыт

Сіз орналасқан уақыт белдеуін таңдау арқылы телефонда уақытты орнатуға болады.

Оператор мәзірі

Бұл мәзір желілік оператор ұсынатын қызметтер порталына кіруге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қолжетімді қызметтер ауқымымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпарат алу үшін желі операторына хабарласыңыз.

Параметрлер

Жедел қоңыраулар

Жедел қоңырау функциясын қосу үшін SOS түймесін бірнеше секунд басып тұрыңыз.

Экран параметрлері

Бұл мәзірде күту режимінде экрандағы күн мен уақытты көрсетуді қосуға/өшіруге, тұсқағазды өзгертуге, экран мен пернетақтаның жарықтығын, артқы жарығын реттеуге және т.б.

Қоңырау параметрлері

- **Қоңырауды қабылдамау:** әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды қайта бағыттау
- **Қоңырауды күту:** бұл мүмкіндік телефонның ағымдағы күйі туралы желіден сұрау үшін пайдаланылады (Қосу/Өшіру).
- **Нөмірді жасыру:** абоненттен нөміріңізді анықтау функциясын қосу/өшіру.

- **Қосымша:** сіз телефон сөйлесуінің ұзақтығы, автоматты қайта теру, қосылған кезде діріл туралы ескертуді орнатуға, сөйлесулерді автоматты түрде жазуды қосуға болады.

Телефон параметрлері

- **Күн мен уақыт:** күнді, уақытты және олардың пішімін орнату. Телефоннан батареяны алып тастасаңыз немесе батарея ұзақ уақыт бойы зарядталмаған болса, күн мен уақыт параметрлері жоғалады, сондықтан батареяны телефонға салғаннан немесе батареяны зарядтағаннан кейін, батареяны қалпына келтіруге тура келеді. күні мен уақыты.
- **Тіл параметрлері:** тілді таңдау.
- **Пернелер тіркесімдері:** жылжу басқару пернелері арқылы төте жол функциясын орнату.
- **Жоспарланған қуатты қосу/өшіру:** телефонның қосылатын немесе өшірілетін уақытын орнатуға болады.
- **Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру:** сіз орнатқан барлық параметрлерді қалпына келтіруге болады. Әдепкі код — 1234.

Қауіпсіздік параметрлері

- **PIN коды:** телефонды қосқан кезде PIN коды сұрау функциясын қосуға/өшіруге болады. Бұл функция қосылса, телефонды қосқан сайын PIN кодын енгізу қажет болады. PIN кодын үш рет қате енгізсеңіз, SIM картасының құлпын ашу үшін PUK кодын енгізу қажет болады. PUK коды PIN кодын ашу және өзгерту үшін пайдаланылады. PUK кодын жоғалтып алсаңыз, ұялы байланыс операторына хабарласыңыз.

- ***PIN2 кодын өзгерту:*** PIN2 кодын өзгертуге болады. Телефонды құлыптау: бұл мүмкіндікті қосуға/өшіруге болады. Бұл функцияны пайдаланып телефонды құлыптауға/құлпын ашуға болады. Ол үшін телефонды құлыптау құпия сөзін енгізу керек. Телефоныңыз құлыптаулы болса, телефонды қосқан кезде оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу сұралады. Әдепкі құпия сөз: **1234**.
- ***Телефон құпия сөзін өзгерту:*** әдепкі құпия сөзді өзгертуге болады.
- ***Құпиялық:*** белгілі бір қалталар мен мәзір бөлімдері үшін құпия сөз орнатуға болады. Әдепкі құпия сөз — 1234.
- ***Экранды құлыптау:*** қоңырауды қабылдамау/аяқтау батырмасы арқылы экранды құлыптау.
- ***Қара тізім:*** нөмірлері қара тізімге енгізілген жазылушылар сізге қоңырау шала алмайды.

Профильдер

Телефонда бірнеше профиль бар: қалыпты, дыбыссыз, жабық. Сіз тұрған ортаға сәйкес режимді таңдауға болады. Режимдерді ауыстыру үшін күту режимінде # батырмасын басыңыз.

SIM картасының параметрлері

Бұл мәзірде қай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға болады немесе телефонды барлық радио функцияларын өшіретін Ұшақ режиміне ауыстыруға болады.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Мәселе	Себеп	Шешім
SIM картасының қатесі.	SIM картасы зақымдалған.	Желі операторына хабарласыңыз.
	SIM картасы дұрыс салынбаған.	SIM картасының орнын тексеріңіз.
	SIM картасының металл контактілері ластанған.	SIM картасының контактілерін тазалаңыз.
Әлсіз желі сигналы.	Сигнал бұғатталған. Радиотолқындарды жақын маңдағы биік ғимарат жауып тұр немесе сіз ғимараттың бірінші қабатындасыз.	Сигнал кедергі болмайтын жерге жылжытыңыз.
	Ең жоғары сағаттарда желіні шамадан тыс жүктеу.	Қарбалас уақытта телефонды қолданбауға тырысыңыз.
Телефон қосылмайды.	Батарея заряды жеткіліксіз.	Батареяны зарядтаңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес.	Қоңырауға тыйым салу қосылды.	Қоңырауға тыйым салудан бас тарту.

Телефон желіге қосылмайды.	SIM картасы ақаулы.	Желі операторына хабарласыңыз.
	Телефон желі қамтуынан тыс.	Желі ауқымында жылжытыңыз.
	Әлсіз желі сигналы.	Жоғары сигнал диапазонына өтіңіз.
Батарея зарядталмай жатыр.	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келмейді.	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
	Сәйкес емес зарядтағыш.	Телефонмен бірге келген немесе өндіруші ұсынған зарядтағышты пайдаланыңыз.
	Әлсіз байланыс	Зарядтағыш қосқышының телефонға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның +5 және +40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хубэй Майгао Интеллиджент Тэкнолоджи Ко., Лтд. 2-ші және 4-ші қабаттар, 7 ғим., №3 Дали даңғылы, жоғары технологиялық аймақ, Сяньян қ. (Чжэньхуа Юйкэ өнеркәсіптік паркінде), Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Толық аккумулятор мен зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Басқа толық аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

