



Пайдалану бойынша
нұсқаулық

Фитнес сағаты X-TREME

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары	4
Құрылғы схемасы	6
Түймелердің мақсаты	7
Қуат түймесі.....	7
«Спорт» түймесі	7
Құрылғыны зарядтау	7
Смартфонмен жұптастыру	8
Бірінші жұптау.....	8
Сағат басқару	9
Бет басы (Always On Display)	10
Дабыл орнату	10
Смартфонды қашықтан басқару	10
Белсенділікті тану функциясы	11
Техникалық сипаттамалары	12
Жинақталым	12
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	13
Қосымша ақпарат	14

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Фитнес сағаттары күнді, уақытты, хабарландыруларды және басқа ақпаратты көрсетуге, сондай-ақ әртүрлі физиологиялық көрсеткіштерді бақылауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер және т.б.) оның бұзылуына әкелуі мүмкін. Тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырылмау үшін құрылғының корпусын өзіңіз ашпаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Батареяның жарылу қаупін болдырмау үшін құрылғыны ашық отқа шығармаңыз.
- Зарядтау алдында құрылғыда су тамшылары жоқ екеніне және оның құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны медициналық мақсатта пайдаланбаңыз.

- Температура жағдайларын қадағалаңыз. Батареяларды зарядталған күйде ауаның қалыпты ылғалдылығымен +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада сақтау керек. Батареялар өте жоғары (40 °C жоғары) және өте төмен (-10 °C төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.
- Зақымдану белгілері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Бұл құрылғы басқа құрылғыларға зиянды кедергі немесе кедергі тудыруы мүмкін радио сигналдарын жасайды және қабылдайды. Егер сізде радиосигнал кедергілеріне қатысты мәселелер туындаса, осы құрылғы мен ресивер (радио/теледидар) арасындағы қашықтықты арттырыңыз және құрылғы мен ресиверді бір розеткаға қоспаңыз. Мәселе шешілмесе, кеңес алу үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

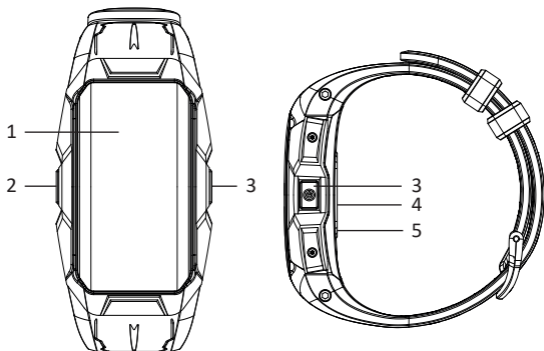

1. Сенсорлық экран.
2. «Спорт» түймесі.
3. Қуат түймесі.
4. Зарядтау контактілері.
5. Жүрек соғу жиілігі мен қандағы оттегі деңгейінің датчигі.

Түймелердің мақсаты

Қуат түймесі

- Құрылғыны қосу/өшіру үшін қуат түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- Алдыңғы деңгей мәзіріне оралу үшін басыңыз.
- Негізгі экраннан дисплей құлпын ашу/құлыптау үшін түртіңіз.

«Спорт» түймесі

- Спорт режимін таңдауға өту үшін басыңыз.
- Жазылған әрекетті* сақтау және спорт режимінен шығу үшін түймесін 2 секунд басып тұрыңыз.

Құрылғыны зарядтау

Фитнес сағатын бірінші рет қолданар алдында оны жинақтағы магниттік зарядтағышты пайдаланып электр желісіне қосыңыз және батареяны максималды мәнге дейін зарядтаңыз.

Назар аударыңыз: қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғыны зарядтау кезінде магниттік зарядтау кәбілін металл заттардан алыс ұстаңыз.

**Сақталған әрекет көрсеткіштерін сағат смартфонмен жұптастырылған жағдайда Glory Fit қолданбасында көруге болады.*

Смартфонмен жұптастыру

Бірінші жұптау

Фитнес сағатының барлық функцияларына қол жеткізу үшін оны смартфонмен жұптау керек. Осыған:

1. Смартфоныңыздың операциялық жүйесіне байланысты Google Play немесе App Store дүкенінде «Glory Fit» іздеу арқылы ресми қолданбаны жүктеп алыңыз. Төмендегі QR кодын сканерлеуге де болады:



Google Play үшін




App Store үшін

2. Қолданбаны іске қосыңыз. «Құрылғыны қосу» түймесін басып, қажет болса, қолданбаға барлық сұралған рұқсаттарды беріңіз. Экранда фитнес сағатының атауы (KENSHI X-treme) пайда болғанда, жұптау үшін оны басыңыз.
3. Сәтті жұптастырудан кейін сағатты басқару мәзірі Glory Fit қолданбасында ашылады. Смартфоныңызда орнатылған қолданбалар сағатыңызда хабарландыруларды көрсететінін конфигурациялау үшін «Қолданба туралы хабарландырулар» опциясын түртіңіз. Функция сағатқа хабарландыруларға рұқсат бергеннен кейін ғана жұмыс істейді (қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз).

Сағат басқару


Сағатыңызды басқару үшін негізгі экранда келесі қимылдарды пайдаланыңыз:

- Тақырыпты өзгерту үшін дисплейді 2 секунд басып тұрыңыз. Әртүрлі тақырыптар арасында ауысыңыз және оны қолдану үшін өзіңізге ұнайтын біреуін басыңыз.
- Виджеттерді (қадам мен калория есептегіші, ұйқы сапасы, жүрек соғу жиілігі, т.б.) көру үшін солға сырғытыңыз. Көрсетілген виджеттерді параметрлерде өзгертуге болады.
- Барлық қолжетімді мүмкіндіктердің мәзіріне кіру үшін оңға сырғытыңыз.
- Қабылданған хабарландыруларды көру үшін жоғары сырғытыңыз.
- Жылдам параметрлер мәзіріне өту үшін төмен сырғытыңыз:

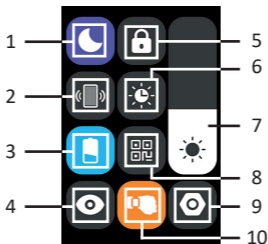


1. «Мазаламау» режимі.
2. Телефон іздеу.
3. Энергия үнемдеу режимі.
4. Экран сақтағыш (Әрқашан қосылы дисплей) қосу/өшіру.
5. Экранды құлыптау.
6. Күту уақытын көрсету.
7. Дисплей жарықтығы.
8. Glory Fit қолданбасының QR коды.
9. Параметрлер.
10. Білекті көтеру арқылы белсендіруді көрсету (қосу/өшіру).

Бет басы (Always On Display)

Уақыттың дисплейде үнемі көрінуін қосу үшін, Параметрлер тармағына өтіп,  («Экраннан қорғағыш») таңдаңыз. Сондай-ақ, жылдам параметрлер мәзірінде сәйкес түймені пайдалануға болады.



1. Қосқышты «Қосулы» күйіне бұраңыз.
2. Үш экран сақтағыш мәнерлерінен таңдаңыз.
3. Қажет болса, экран сақтағышы көрсетілетін уақыт ұзақтығын орнатыңыз.

Дабыл орнату

1. Негізгі экранда мәзірді ашу үшін оңға сырғытыңыз. «Дабыл»  опциясын таңдаңыз.
2. Жаңа дабыл қосу үшін «+» түймесін басыңыз.
3. Қажетті уақытты орнатыңыз және растаңыз.
4. Қажет болса, аптаның қай күндері дабыл соғу керектігін көрсетіңіз.

Смартфонды қашықтан басқару

Смартфонда ойналатын музыканы, сондай-ақ камераны басқару үшін сағатты пайдалануға болады.

- Смартфонның медиа ойнатқышына қосылу үшін негізгі мәзірге өтіп, «Музыка»  опциясын таңдаңыз. Сағаттың көмегімен сіз:
 - тректерді кідірту/ойнату;
 - тректер арасында ауысу;
 - дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Жұптастырылған смартфонның камерасын қашықтан басқару үшін негізгі мәзірге өтіп, («Қашықтағы камера»)  опциясын таңдаңыз.

Әрекетті тану функциясы

Құрылғыңызға төрт спорттық әрекет түрін (жаяу жүру, жүгіру, эллиптикалық және есу) автоматты түрде тануға мүмкіндік беру үшін параметрлер мәзіріндегі «Жаттығуды анықтау» опциясын таңдап, қосқышты Қосулы күйіне ауыстырыңыз.

- «Жаяу жүру» режимін автоматты түрде анықтау 10 минут үздіксіз жүруден кейін пайда болады.
- «Жүгіру» режимін автоматты түрде анықтау тоқтаусыз 3 минут жүгіден кейін пайда болады.
- «Эллиптикалық жаттықтырушы» және «Ескеу» режимдерін автоматты түрде анықтау 3 минут үздіксіз жаттығудан кейін пайда болады.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: X-TREME.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Экран түрі: AMOLED.
- Экран диагоналы: 1,47".
- Экранның ажыратымдылығы: 194 × 368.
- Bluetooth нұсқасы: 5.0.
- Деректерді беру стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыш қуаты: ≤ 6 дБм.
- Қуат көзі: 5 В = 1 А.
- Батарея: Li-Pol, 5 В, 230 мА·сағ.
- Зарядтау түрі: магниттік.
- Зарядтау уақыты: 2 сағат.
- Батареяның қызмет ету мерзімі:
 - белсенді қолданумен — 8 күн;
 - күту уақыты — 50 күн;
 - әрқашан дисплей режимінде — 2 күн.
- Кірістірілген жад: 128 Мб.
- ЖЖҚ: 64 Кб.
- Қорғау дәрежесі: IP69K, 10 бар.
- MIL-STD 810H сертификатталған.
- Үйлесімді ОЖ: Android (5.1 және одан жоғары) iOS (11 және одан жоғары).
- Бау материалы: силикон
- Қолданба: Glory Fit.
- Салмағы: 52,5 г.

Жинақталым

- Фитнес сағаты.
- Магниттік зарядтау құрылғысы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы -10°C -тан 50°C -қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% -дан аспайтын жағдайда сақтау керек. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауы керек.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Коспет Тэкнолоджи Ко., Лтд.

3501, 35-ші қаб., Чанцзян орталығы, Жэньминь және Цзяньшэ тас жолдарының қиылысы, Цзинлун комьюнити, Лунхуа көш., Лунхуа ауд., Шэньчжэнь қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:

info@dns-shop.kz

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

