KEYRON

# Руководство по эксплуатации

Alcor V2 120
Alcor V2 140
Стол компьютерный

## Содержание

**Назначение устройства** ..... **3**

**Меры предосторожности** ..... **3**

**Технические характеристики** ..... **4**

**Комплектация** ..... **4**

**Сборка** ..... **5**
Комплект для сборки ..... 5
Процесс сборки ..... 6

**Эксплуатация** ..... **11**
Панель управления ..... 11
Сброс ..... 11
Функция блокировки панели управления ..... 11
Регулировка высоты ..... 11
Функция запоминания высоты ..... 12
Меню настроек ..... 12
Режим энергосбережения ..... 13

**Коды ошибок на дисплее** ..... **13**

**Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации** ..... **14**

**Информация о гарантии** ..... **15**

**Дополнительная информация** ..... **15**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Компьютерный стол предназначен для обеспечения комфортных условий работы.

## Меры предосторожности

- Используйте стол только по его прямому функциональному назначению.
- Стол предназначен исключительно для использования в помещении (дом, офис или сходные условия).
- Не превышайте максимально допустимую нагрузку на изделие.
- Производите сборку изделия только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией. Не используйте для сборки элементы, не входящие в комплект поставки.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали крепежа вне досягаемости детей.
- Изделие не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений и подтягивать их при необходимости. Затягивайте винты плотно, но не перетягивайте их.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия.
- Воздействие очень высоких или очень низких температур, а также резкие их перепады могут привести к серьезным повреждениям изделия.
- Изделие должно располагаться на расстоянии не менее одного метра от источников тепла и нагревательных приборов.
- Не ставьте на мебель горячие предметы (утюги, горячую посуду и пр.), а также не допускайте продолжительного воздействия на ее поверхность вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т.п.).
- Необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.
- Не допускайте воздействие на мебель агрессивных веществ (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), а также их паров.

- Не размещайте мебель в помещениях с повышенной влажностью.
- Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать и подвергать ее иным повышенным динамическим нагрузкам.
- Незначительные шумы, возникающие при работе тормозной системы — нормальное явление, которое не является неисправностью.
- Пыль с поверхности изделия следует удалять сухой мягкой тканью.
- Прежде чем включать механизм регулировки высоты, убедитесь в отсутствии посторонних объектов и препятствий вокруг стола.
- Не используйте изделие в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей.
- Перед использованием убедитесь, что все провода надежно подключены.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## Технические характеристики

| **Модель** | **Alcor V2 120** | **Alcor V2 140** |
|---|---|---|
| **Торговая марка** | KEYRON | |
| **Материал столешницы** | ЛДСП | |
| **Материал основания** | Металл | |
| **Ширина** | 120 см | 140 см |
| **Глубина** | 60 см | 70 см |
| **Регулируемая высота** | 72–118 см | |
| **Толщина столешницы** | 15 мм | |
| **Максимальная нагрузка** | 80 кг | |
| **Вес нетто** | 27 кг | 31,5 кг |
| **Параметры питания адаптера** | Вход: 100–240 В ~ 50–60 Гц.<br>Выход: 29 В ⎓ 1,8 А. | |
| **Область применения** | Бытовое | |

## Комплектация

- Комплект для сборки.
- Руководство по эксплуатации.

# Сборка

## Комплект для сборки

1
Правая ножка (× 1)

2
Левая ножка (× 1)

3
Основание ножек (× 2)

4
Боковая пластина (× 2)

5
Приводная штанга (× 1)

6
Столешница (× 1)

7
Балка (× 1)

8
Силиконовая накладка (× 10)

9
Блок питания (× 1)

10
Держатель кабелей (× 3)

### Крепеж

M-A (× 1)

M-B (× 6)

M-C (× 8)

M-D (× 4)

M-E (× 10)

M-F (× 3)

M-G (× 1)

M-H (× 1)

## Процесс сборки

### Шаг 1



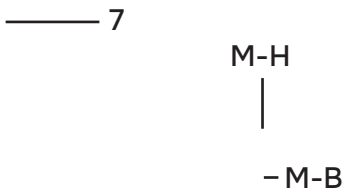

Соедините приводную штангу с левой ножкой, как показано на схеме, и закрутите винт (M-A) для фиксации, используя торцевой ключ (M-G).

### Шаг 2



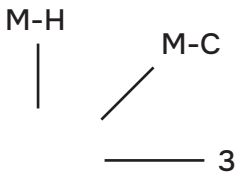

Вставьте второй конец штанги в отверстие на правой ножке.
Если штанга не вставляется, слегка наклоните ножку, пока она не войдет до упора.

## Шаг 3



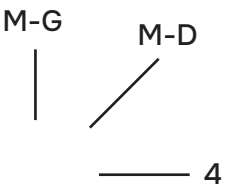

Прикрепите балку к ножкам и зафиксируйте винтами (М-В), используя торцевой ключ (М-Н).

## Шаг 4




Установите основания ножек и закрепите их с помощью винтов (М-С), используя торцевой ключ (М-Н).

## Шаг 5




Установите две боковые пластины с обеих сторон и зафиксируйте четырьмя винтами (M-D), используя торцевой ключ (M-G).

## Шаг 6




Снимите защитную пленку с силиконовых накладок и приклейте накладки к столешнице, как показано на схеме.

## Шаг 7

M-E ——

8 ——

Прикрутите собранное основание к столешнице, используя винты (M-E) и отвертку (не входит в комплект). Винты должны проходить через отверстия с силиконовыми накладками.

## Шаг 8

M-F

9 ——

10

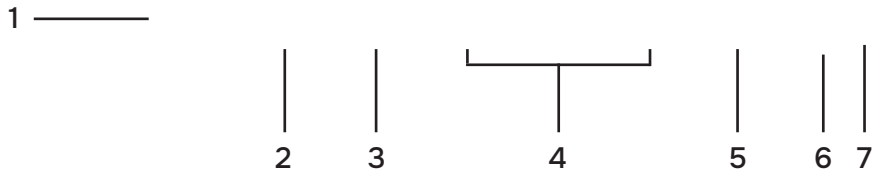
Пропустите кабели через держатели, после чего закрепите их, используя винты (M-F).

## Шаг 9

Сборка завершена. Подключите шнур питания к розетке, чтобы включить электропривод. После этого Вы сможете отрегулировать положение стола, как описано в следующем разделе.

## Эксплуатация

### Панель управления




1. Область дисплея.
2. Кнопка «Вверх».
3. Кнопка «Вниз».
4. Кнопки запоминания высоты.
5. Многофункциональная кнопка.
6. USB-порт (Type-A).
7. USB-порт (Type-C).

### Сброс

Нажмите и удерживайте « ▽ » — индикатор «rst» загорится на дисплее, обозначая, что операция сброса началась. Не отпускайте кнопку в этот момент. Стол медленно опустится до самого нижнего положения, а затем поднимется обратно на некоторое расстояние. Отпустите кнопку « ▽ » через 5 секунд после остановки подъемного механизма, чтобы завершить операцию сброса.

**Внимание!** Если во время сброса возникнет аварийная ситуация, Вы можете в любой момент отпустить клавишу « ▽ » — в таком случае ножки остановятся и сброс прекратится. После устранения аварийной ситуации необходимо начать операцию сброса заново и дождаться ее успешного завершения, иначе другие операции с панелью будут недоступны.

### Функция блокировки панели управления

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки « △ » / « ▽ » в течение 5 секунд. Когда на дисплее отобразится «LOC», это означает, что подъемный механизм заблокирован, и подъем или опускание стола невозможны.
- Еще раз зажмите те же кнопки на 5 секунд — когда индикатор «LOC» сменится на нормальное отображение дисплея, это будет означать, что блокировка снята.

### Регулировка высоты

Зажмите кнопку « △ » / « ▽ » для того, чтобы увеличить/уменьшить высоту стола. Отпустите кнопку, и механизм прекратит движение.

## Функция запоминания высоты

Вы можете сохранить в памяти устройства три положения по высоте.

- Когда подъемный механизм остановлен, нажмите кнопку « M » — на дисплее отобразится «S-». После этого нажмите любую из кнопок « 1 », « 2 » или « 3 », и текущее положение подъемного механизма будет сохранено за данной кнопкой.
- После того как Вы сохранили определенную настройку высоты за цифровой кнопкой, просто нажмите эту кнопку, чтобы применить ее.
- Когда стол движется к сохраненному в памяти положению, нажатие любой кнопки остановит это движение.

## Меню настроек

- Нажмите и удерживайте кнопку « M » в течение 5 секунд, чтобы войти в меню настроек. Содержимое меню начнет мигать.
- Короткое нажатие кнопки « M » позволяет переключать страницы меню по кругу.
- Короткое нажатие кнопок « △ » и « ▽ » позволяет изменять параметры меню.
- При настройке минимальной и максимальной высоты удерживайте кнопки « △ » и « ▽ » нажатыми, чтобы быстро изменять значение параметра.
- Удерживайте кнопку « M », чтобы сохранить настроенные параметры. На дисплее отобразится индикатор выполнения (прогресс-бар): когда шкала индикатора заполнится, все текущие настройки меню будут сохранены. При успешном сохранении отобразится «SUS», при ошибке сохранения — «FAL». Одновременно с этим происходит выход из меню.
- Меню настроек также автоматически закрывается через 10 секунд бездействия.

| Опции меню | Значения | Примечание |
|---|---|---|
| Минимальная высота | 72–108 см | Разница между максимальным и минимальным значением должна составлять не менее 10 см |
| Максимальная высота | 82–118 см | |
| Нижний предохранительный предел | 0–30 см | Рекомендуется установить при наличии под столом препятствий; шаг — 1 см |
| Защита от столкновений при подъеме | PC0–PC5 | 0: выкл;<br>1–5: чем выше значение, тем выше чувствительность к столкновению |
| Защита от столкновений при опускании | dC0–dC5 | |
| Единицы измерения на дисплее | U-0 | Отображение значений в см |
| | U-1 | Отображение значений в дюймах |

## Режим энергосбережения

Если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, дисплей погаснет и устройство перейдет в режим пониженного энергопотребления. При нажатии любой кнопки дисплей снова загорается и энергосбережение отключается.

## Коды ошибок на дисплее

| Проблема | Код | Решение |
|---|---|---|
| Аномальный ток в режиме ожидания | SC0 | Отсоедините устройство от сети питания и подсоедините снова. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| Неисправность блока питания | SC1 | |
| Неисправность датчика | SC3 | |
| Аномальное напряжение | SC4 | |
| | R-6 | |
| Перекос столешницы | R-2 | При срабатывании защиты от перекоса стол проедет 5 см в обратном направлении и остановится. После автоматического восстановления на дисплее отобразится актуальное значение высоты |
| Ошибка синхронизации привода | R-3 | Выполните операцию сброса |
| Перегрев системы | HOT | При перегреве срабатывает автоматическая защита. Код погаснет через 18 минут |
| Ошибка связи | R-5 | Обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| Операция сброса не завершена | RST | Продолжайте нажимать кнопку « ▽ », чтобы завершить сброс |
| Аномальный ток | EX0 | Отсоедините устройство от сети питания и подсоедините снова. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| Перегруз | EX1 | Звуковой сигнал прекратится через 20 секунд. Уменьшите вес вещей, располагаемых на столе. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр |

| | | |
|---|---|---|
| Проблема с двигателем | EX2<br>EX3 | Обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| Столкновение с препятствием | EX4 | При срабатывании защиты от столкновений стол проедет 5 см в обратном направлении и остановится, звуковой сигнал прекратится |
| Неподключенные провода | EX6 | Обратитесь в авторизованный сервисный центр |
| Механическая неисправность | EX7 | Проверьте корректность сборки изделия. Если стол собран корректно, то обратитесь в авторизованный сервисный центр |

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 ˚С до +40 ˚С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении повреждений изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

## Информация о гарантии

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах и сборке изделия. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производятся на территории уполномоченных сервисных центров. Несоблюдение описанных мер предосторожности лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Срок гарантии: 36 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Чжэцзян Пужуй Нью Материал Ко., Лтд.
№399, шестое шоссе Чжэньлун, зона экономического развития Биньхай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

**Manufacturer:** Zhejiang Purui New Material Co., Ltd.
No.399, Zhenlong Sixth Road, Binhai Economic Development Zone, Cixi, Zhejiang Province, China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ПРОВИЛЬ».
690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.
**Адрес электронной почты:** provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____v.3