

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Capella V2

Пернетақта қайшылық сымсыз/сымды

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Пернетақта – мәтін теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс жасамаңыз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез келген сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз, оның жанында сұйықтығы бар ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленудің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды қолданылатынына назарыңызды аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе су көздеріне жақын жерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соққыдан, дірілден сақтаңыз.
- Дөрекі пайдалану ішкі контактілер мен тақталарды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны білікті емес манипуляциялау (модификация, жөндеу, батареяны өздігінен ауыстыру және т.б.) құрылғыға және сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін.

- Аккумулятор батареясы толығымен таусылған кезде құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Құлағаннан кейін, сондай-ақ көрінетін зақымданулар, батареяның ісінуі немесе ақаулар кезінде құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында толығымен зарядтаңыз.

Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: Capella V2.
- Сауда белгісі: KEYRON.
- Перне механизмі: қайшылық.
- Пернелердің жалпы саны: 111.
- Сандық блок: бар.
- Қуат параметрлері: 3,7 В – 2,5 мА.
- Аккумуляторлы батарея: Li-ion, 500 мА·сағ.
- Аккумулятордың жұмыс уақыты: 160 сағат
- Байланыс интерфейсі: Bluetooth, 2.4G радиоарнасы, USB Type-C кәбілі.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.
- Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаты: < 100 мВт.
- Кәбіл: USB Type-C, 1,8 м.
- Үйлесімділік:
 - Windows 7 және одан жоғары;
 - macOS X 10.11 және одан жоғары;
 - Android 4.3 және одан жоғары*;
 - iPadOS 13.4 және одан жоғары*;
 - Linux*.
- Өлшемдері (Е × Т × Б): 418 × 115,5 × 1,2 мм.
- Салмағы: 495 г.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- USB Type-C кәбілі.
- Қабылдағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

* Бұл жүйелерде мультимедиа пернелер белсенді болмайды.

Құрылғы схемасы

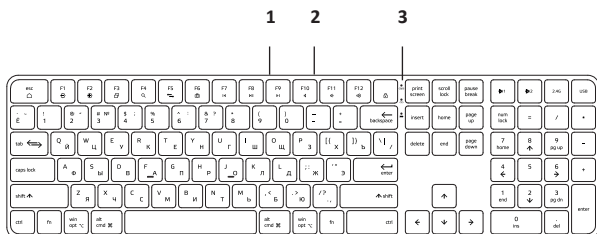

1. USB Type-C қосқышы.
2. Қуат/ОЖ қосқышы.
3. Жарық индикаторлары:
 - «caps» — CapsLock іске қосылған кезде қызыл түспен жанады, сымды қосылымда 1 рет жыпылықтайды;
 - «BT» — Bluetooth 1/2 жұптастырылған кезде көк түспен жыпылықтайды; 2.4G радиоарнасында жұптастырылған кезде қызыл түспен жыпылықтайды.
 - «bat» — батарея аз болған кезде қызыл түспен жыпылықтайды; зарядтау кезінде қызыл түспен жанады; батарея толық зарядталған кезде сөнеді.

Пайдалануға енгізу

«Fn» пернелер тіркесімдері

fn + F1	BT1 режиміне ауысу / қосылу
fn + F2	BT2 режиміне ауысу / қосылу
fn + 2.4G	2.4G режиміне ауысу / қосылу
fn + USB	Сымды режимге ауысу / қосылу

Мультимедиа пернелері


F1	Жарықтықты азайту
F2	Жарықтықты арттыру
F3	Қолданбалар/терезелер арасында ауысу
F4	Іздеу
F5	Тілді ауыстыру
F6	Скриншот
F7	Алдыңғы трек
F8	Ойнату/Кідірту
F9	Келесі трек
F10	Дыбысты өшіру
F11	Дыбыс деңгейін төмендету
F12	Дыбыс деңгейін арттыру
	Экранды құлыптау

Ескертпелер


- Windows жүйесінде мультимедиа пернелерін белсендіру үшін «fn» пернесін басып тұру керек. MacOS-те оны басудың қажеті жоқ.
- Әр түрлі компьютерлік жүйелерге байланысты кейбір функционалды пернелер мен пернелер тіркесімдері жұмыс істемеуі мүмкін.

Қуат/ОЖ қосқышы


- Пернетақтаны өшіру үшін қосқышты орталық «OFF» күйіне қойыңыз.



- MacOS режимін қосу үшін ОЖ қосқышын солға «Mac» күйіне ауыстырыңыз.



- Windows режимін қосу үшін ОЖ қосқышын «Win» күйіне оңға жылжытыңыз.




Құрылғыны қосу

2.4 G Режимі




4. 2.4G қосылу режиміне кіру үшін **fn + 2.4G** комбинациясын басыңыз.
5. Пернетақтаны басқа құрылғымен жұптастыру үшін **fn + 2.4G** пернелерін 3–4 секунд басып тұрыңыз. «» жарық индикаторы қызыл түспен жыпылықтайды. Сәтті жұптастырылған кезде жарық индикаторы сөнеді.
6. USB қабылдағышты компьютерге қосыңыз (қабылдағыш құрылғының қорабында орналасқан).
7. Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

Bluetooth



1. Қуат/ОЖ қосқышын ОЖ-ңізге сәйкес келетін «Win» немесе «Mac» күйіне ауыстырыңыз («Қуат/ОЖ қосқышы» бөлімін қараңыз).
2. Bluetooth байланысы режиміне кіру үшін **fn + «F1»/«F2»** пернелер комбинациясын басыңыз.
3. Пернетақтаны басқа құрылғымен жұптастыру үшін **fn + «F1»/«F2»** пернелерін 3–4 секунд басып тұрыңыз. «» жарық индикаторы көк түспен жыпылықтайды. Пернетақтаны қосатын құрылғыда «F1» үшін «Capella V2.2» немесе «F2» үшін «Capella V2.2» таңдаңыз. Сәтті жұптастырылған кезде жарық индикаторы сөнеді.



1. Сымды қосылым режиміне кіру үшін **fn + USB** пернелер тіркесімін басыңыз.
2. USB кәбілігің бір ұшын пернетақтадағы USB-C портына, ал екінші ұшын компьютердегі USB-A портына қосыңыз.

Ескертпелер

- Сымды қосылымды кері тәртіпте де жасауға болады.
- Сымды қосылу кезінде пернетақта зарядталады.
- Егер пернетақта компьютерге сым арқылы қосылған болса, бірақ Bluetooth немесе 2.4G режимі таңдалса, пернетақта зарядталады.
- Егер сіздің Windows 7 ОЖ немесе одан бұрынғы нұсқасы болса, пернетақтаны ресивер немесе кәбіл арқылы қосыңыз, себебі ОЖ деректері Bluetooth 4.0 және одан кейінгі нұсқаларын қолдамайды.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсізсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Dong Guan Xiao Ling Electronic Technology Co.,Ltd.
No.1, Taiyuan Road, Village 4, Baisha community, Humen Town, Dongguan City,
Guangdong Province, P. R. China.

Өндіруші: Дун Гуань Сяо Лин Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№ 1, Тайюань тас жолы, 4 үй, Байша комьюнити, Хумэнь, Дунгуань қ., Гуандун
пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды
тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы,
Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның
сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



**KEYRON-ның одан
да көп инновациялық және сәнді
шешімдерін ашыңыз**