

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Capella

Сымсыз пернетақта

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Пернетақта — теруге және компьютерге пәрмендер беруге арналған енгізу құрылғысы.

Сақтық шаралары

- Құрылғының құрылымына ешқандай өзгеріс енгізбеңіз.
- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуына жол бермеңіз, оның жанына сұйықтық салынған ашық ыдыстарды қоймаңыз.
- Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Аккумуляторлық батареямен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы өзінің құрамында қуат көзі ретінде аккумуляторды қолданылатынына назарыңызды аударамыз. Төмендегі ақпаратты мұқият қарап шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

- Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз.
- Температура режимін сақтаңыз. Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (–10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.
- Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз немесе су көздеріне жақын жерде қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соққыдан, дірілден сақтаңыз.
- Дөрекі пайдалану ішкі контактілер мен платаларды зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны білікті емес манипуляциялау (модификация, жөндеу, батареяны өздігінен ауыстыру және т.б.) құрылғыға және сіздің денсаулығыңызға зиян тигізуі мүмкін.

- Батарея толығымен таусылған кезде құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Құлағаннан кейін, сондай-ақ көрінетін зақым, батареяның ісінуі немесе ақаулар болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында толығымен зарядтаңыз. Құрылғының толық өнімділігі 2–3 толық зарядтау және заряд біту циклдерінен кейін ғана қол жеткізіледі.

Техникалық сипаттамалары


- Үлгісі: Capella.
- Сауда белгісі: KEYRON.
- Перне механизмі: қайшылық.
- Пернелердің жалпы саны: 109.
- Сандық блок: бар.
- Қуат параметрлері: 5 В $\approx$ 180 мА.
- Батарея сыйымдылығы: Li-ion, 500 мА·сағ.
- Байланыс интерфейсі: Bluetooth, 2.4 G.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.
- Жиілік диапазоны: 2400–2483 МГц.
- Таратқыштың қуаты: <100 мВт.
- Кәбілдің ұзындығы: 1,5 м.
- Үйлесімділік: Windows / macOS.
- Салмағы: 570 г.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Type-A — Type-C кәбілі.
- Қабылдағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.



Құрылғы схемасы

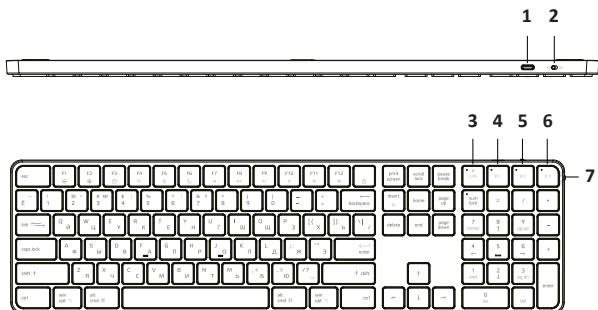

1. USB Type-C қосқышы.
2. Қуат қосқышы.
3. 2.4 G қосылымының жарық индикаторы.
4. BT1 жарық индикаторы.
5. BT2 жарық индикаторы.
6. BT3 жарық индикаторы.
7. Windows / macOS орналасу қосқышы.

Пайдалануға беру

Құрылғыны қосу

2.4G режимі

- 2.4G қосылым режиміне кіру үшін «2.4G» батырмасын 1 секунд басып тұрыңыз, сәйкес жарық индикаторы қызыл болып жанады, содан кейін сөнеді.
- Қабылдағышты ДК қосқышына салыңыз. Жұптастыру аяқталғанша күтіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

Bluetooth

- Bluetooth қосылымына кіру үшін «1/2/3» батырмасын 1 секунд басып тұрыңыз.
- ДК/ноутбук баптауларында Bluetooth қосыңыз.
- Құрылғыны қосылуға болатын құрылғылар тізімінен табыңыз.
- Жұптастыру аяқталғанша күтіңіз.
- Құрылғы жұмыс істеуге дайын.

Функционалды пернелер мен пернелер тіркесімдері

Пернелер тіркесімі	Функция
FN+F1	Жарықтық –
FN+F2	Жарықтық +
FN+F3	Тапсырмаларды ауыстыру
FN+F4	Іздеу
FN+F5	Микрофонды белсендіру
FN+F6	Ұйқы режимі
FN+F7	Алдыңғы трек
FN+F8	Ойнату/кідірту
FN+F9	Келесі трек
FN+F10	Көшіру
FN+F11	Дыбыс деңгейі –
FN+F12	Дыбыс деңгейі +
	Экранды құлыптау

Ескертпелер

- Мультимедиялық пернелердің функциялары әр орналасуда әр түрлі болады.
- Әр түрлі компьютерлік жүйелерге байланысты кейбір функционалды пернелер мен пернелер тіркесімдері жұмыс істемеуі мүмкін.

Жарық индикаторларының сипаттамасы

Индикатор	Функция	Сипаттама
 2.4G	Төмен батарея заряды / зарядтау процесі / 2.4G режимі	Батарея заряды таусылғанда, теру кезінде қызыл индикатор секундына 1 рет жыпылықтайды. Қызыл индикатор әрқашан зарядталған кезде жанады; толық зарядталған кезде өшеді. 2.4G режиміне ауысқан кезде қызыл индикатор қосылады, содан кейін өшеді.
§ 1	Bluetooth 1	Bluetooth 1 режиміне ауысқан кезде индикатор ақ түспен жыпылықтайды, содан кейін құрылғы жұптастыру режиміне өтеді. Сәтті жұптастырылған кезде индикатор үнемі жанып тұрады. Егер жұптастыру болмаса, пернетақта күту режиміне өтеді және индикатор сөнеді

Индикатор	Функция	Сипаттама
§ 2	Bluetooth 2	Bluetooth 2 режиміне ауысқан кезде индикатор ақ түспен жыпылықтайды, содан кейін құрылғы жұптастыру режиміне өтеді. Сәтті жұптастырылған кезде индикатор үнемі жанып тұрады. Егер жұптастыру болмаса, пернетақта күту режиміне өтеді және индикатор сөнеді.
§ 3	Bluetooth 3	Bluetooth 3 режиміне ауысқан кезде индикатор ақ түспен жыпылықтайды, содан кейін құрылғы жұптастыру режиміне өтеді. Сәтті жұптастырылған кезде индикатор үнемі жанып тұрады. Егер жұптастыру болмаса, пернетақта күту режиміне өтеді және индикатор сөнеді.
Caps Lock	Caps Lock	Функция қосылған кезде индикатор жанады, сөнген кезде сөнеді.
Num Lock	Num Lock	

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/technical-support/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Дунгуань Минцзянь Моулд Ко., Лтд. Фэнпин тас жолы №11, Саньчжун а., Цинси, Дунгуань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.