

FOLDED INSIDE

FOLDED INSIDE

outside of the manual

BACK

FRONT

FOLDED INSIDE

inner part of the manual

PAGE SPREAD

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Дунгуань Кебэо Электроникс Текнолоджи Ко, Лтд.
Заводское здание №1, Танкоу, Мяоу, д. Миаобяньван, Шилэй, г. Дунгуань, Китай.
MANUFACTURER:
Dongguan Keyseo Electronics Technology Co., Ltd.
No.1 Factory Building Tangkou, Miaoyi, Miao Bianwang Village, Shipai Town, Dongguan City, China.

Сделано в Китае

ИМПОРТЕР В РОССИИ / УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:
ООО «Атлас» 590000, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: atlas.lc@yaglu

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Дата производства товара указана на упаковке.

v.1



Crop line, remove the dotted line before printing



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЛАВИАТУРА БЕСПРОВОДНАЯ
CASSIOPEIA

КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

При подключении к разным операционным системам необходимо нажать соответствующую комбинацию клавиш, чтобы переключить рабочий режим клавиатуры.

- Android: FN+Q.
- Windows: FN+W.
- iOS: FN+E.

FN клавиши-мультимедиа	Android (FN+Q)	Windows (FN+W)	iOS (FN+E)
FN+1	Уменьшение яркости дисплея		
FN+2	Увеличение яркости дисплея		
FN+3	Отобразить все рабочие столы и приложения на них (All-in-Tab)	Отобразить все рабочие столы и приложения на них (Home+Home)	
FN+4	Домашняя страница	Вернуться на рабочий стол	
FN+5	Вернуться на рабочий стол	Вернуться на рабочий стол (Win+D)	Вернуться на рабочий стол
FN+6	Поиск в браузере		Поиск
FN+7	Предыдущий трек		
FN+8	Воспроизведение/пауза		
FN+9	Следующий трек		
FN+10	Отключить звук		
FN+11	Уменьшить громкость		
FN+12	Увеличить громкость		

БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА KEYRON CASSIOPEIA

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Клавиатура – это устройство ввода, предназначенное для набора текста и отдачи команда компьютеру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: KN-KC-B3-B-S, KN-KC-B3-W-S.
- Торговая марка: Keyron.
- Тип: беспроводная клавиатура.
- Материал изготовления: пластик.
- Механизм клавиш: мембранный.
- Общее количество клавиш: 83.
- Функции мультимедиа: FN, 12 клавиш.
- Цифровой блок: нет.
- Интерфейс подключения: Bluetooth, USB 2.0, 2.4G.
- Питание: 3.0-4.2 В, 2.2 мА.
- Батарея: 3.7 В, 350 мАч.
- Кабель: USB Type-A – USB Type-C, 1.8 м.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1.
- Диапазон рабочих частот: 2400–2483.5 МГц.
- Мощность передатчика: 6 дБм.
- Совместимость: Windows/macOS/Android.
- Размеры: 328 x 129 x 24 мм.
- Вес: 520 ± 10 г.

ОПИСАНИЕ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Индикатор	Цвет	Функции	Описание
[B]	Красный	Индикация низкого уровня батареи	При низком уровне батареи индикатор загорается во время нажатия любой клавиши
	Красный	Индикация процесса зарядки батареи	Во время зарядки красный индикатор горит и гаснет по завершению зарядки
	Синий	Индикация сопряжения с устройством	Индикатор мигает до завершения подключения
[A]	Синий	Индикация смены подключенного устройства	Индикатор загорается при смене устройства и гаснет
	Зеленый	Индикация выключенной функции клавиши CAPS LOCK	При включенной функции индикатор горит и гаснет при ее выключении

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Индикатор и цвет	Кнопка	Описание
[B] Синий	[B] 2.4G	При первом использовании клавиатуры по умолчанию используется режим 2.4G. Подключите ресивер USB к устройству соответствующим световым индикатором будет мигать 3 секунды и погаснет. Для сопряжения и сопряжение подключенный нажмите и удерживайте данную кнопку в течение 5 секунд, световой индикатор начнет мигать, подключите ресивер USB в устройство, световой индикатор погаснет, что будет означать успешное подключение.
	[A] BT1	Нажмите и удерживайте клавишу в течение 5 секунд, световой индикатор начнет мигать. На Bluetooth устройство найдите в списке доступных для подключения устройств клавиатуру под именем «KEYRON Cassiopeia» и подключите клавиатуру. Световой индикатор погаснет, что будет означать успешное подключение.
	[A] BT2	

• Для удаления всех подключенных к клавиатуре устройств начните комбинацию клавиш FN+C. Все три световых индикатора должны одновременно загореться и погаснуть.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
- Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ (LI-POL/LI-ION)

- Используйте только совместимый сетевой адаптер или зарядку для устройств. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или зарядки для зарядки может повредить Ваше устройство либо подключенные к нему мобильные устройства.
- Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не заряжайте и не разряжайте устройство в местах с затрудненным отводом тепла, например, в кармане брюк, закрытой сумке, на кровати или диване. Убедитесь, что устройство не накрыто одеждой, подушками, постельным бельем и другими предметами.
- Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре. Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги и прямых солнечных лучей.

- Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
- Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
- Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификация, ремонт, самостоятельная замена батареи и т. д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.
- Незамедлительно прекратите использование устройства при полной разрядке аккумуляторной батареи.
- Следуйте местному законодательству и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например, во время влета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т. д., так как оно может вызвать помехи).
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вдутой батареи или сбоя в работе. Обратитесь в сервисный центр.
- Заряжайте устройство полностью перед первым использованием. Полноценная производительность устройства достигается только после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Беспроводная клавиатура.
- Ресивер USB.
- Кабель USB.
- Руководство по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Функции клавиш мультимедиа различаются в каждой раскладке.
- В зависимости от различных компьютерных систем некоторые функциональные клавиши и комбинации клавиш могут не работать.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ


- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях и изю от влаги и потребления при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



C 20 M 15 Y 16 K 0



MATTE PAPER

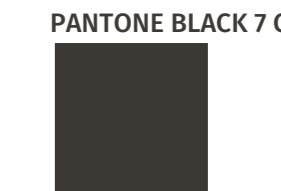

PANTONE BLACK 7 C

Fold line, remove before printing