KEYRON

Руководство по эксплуатации

Kepler DTE-1061L

Кронштейн-стойка для ТВ

Содержание

Назначение устройства **4**

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **5**

Комплектация **5**

Общие габариты **6**

Инструкция по установке **7**
Набор крепежа 7

Инструкция по установке **8**

Эксплуатация **16**
Контроллер 16
Пульт ДУ 16

Возможные проблемы и их решение **18**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **19**

Дополнительная информация **20**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Кронштейн-стойка для ТВ — это изделие, предназначенное для крепления телевизора.

Меры предосторожности

- Данный кронштейн предназначен только для эксплуатации в помещениях.
- В комплекте для установки кронштейна содержатся маленькие детали, которые представляют опасность удушения при проглатывании. Такие детали необходимо хранить в недоступном для детей месте.
- При установке используйте винты, идущие в комплекте. Затяните их плотно, но не перетягивайте. Чрезмерное затягивание может привести к повреждению элементов.
- Перед сборкой кронштейна и установкой на него телевизора обратите внимание на стандарты VESA, диагональ экрана и максимально допустимую нагрузку устройства. Использование кронштейна с телевизорами, вес которых превышает указанный расчетный вес, может привести к их неустойчивому положению и падению.
- Сборка и монтаж устройства должны осуществляться в соответствии с разделом «Инструкция по установке». Неправильная сборка может стать причиной повреждений и травм.
- Для установки кронштейна может требоваться специализированное оборудование: шуруповерт, дрель (не входят в комплект). Рекомендуется использование индивидуальных защитных средств (не входят в комплект). Установка должна выполняться профессионалами.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или адаптера. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не прокладывайте шнур под мебелью, приборами и ковровым покрытием. Не накрывайте шнур коврами и другими предметами. Располагайте шнур вдали от прохода так, чтобы об него нельзя было споткнуться.

- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Не перемещайте устройство, подключенное к сети — сначала отсоедините сетевой шнур.
- Не прикасайтесь к устройству, адаптеру и шнуру питания мокрыми руками.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


Технические характеристики

- Модель: DTE-1061L.
- Торговая марка: KEYRON.
- Максимальная нагрузка: 120 кг.
- Наличие моторизированного привода: есть.
- Управление: пульт ДУ.
- Параметры питания (устройство): 100–240 В ~ 50–60 Гц, 4,5 А.
- Параметры питания (адаптер):
  - Вход: 100–240 В ~ 50–60 Гц, 4,5 А.
  - Выход: 29 В ⎓ 3 А, 87 Вт.
- Параметры питания (пульт ДУ): батарейки AAA × 2, 1,5 В.
- Диагональ экрана ТВ: 55–100”.
- Стандарты VESA (максимальные): 1000 × 600.
- Материал корпуса: сталь.
- Материал полок: сталь.
- Габариты (Ш × Г × В): 1118 × 845 × 2325 мм.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Адаптер питания.
- Пульт ДУ.
- Батарейки (2 × AAA).
- Набор крепежа.
- Руководство по эксплуатации.


Общие габариты

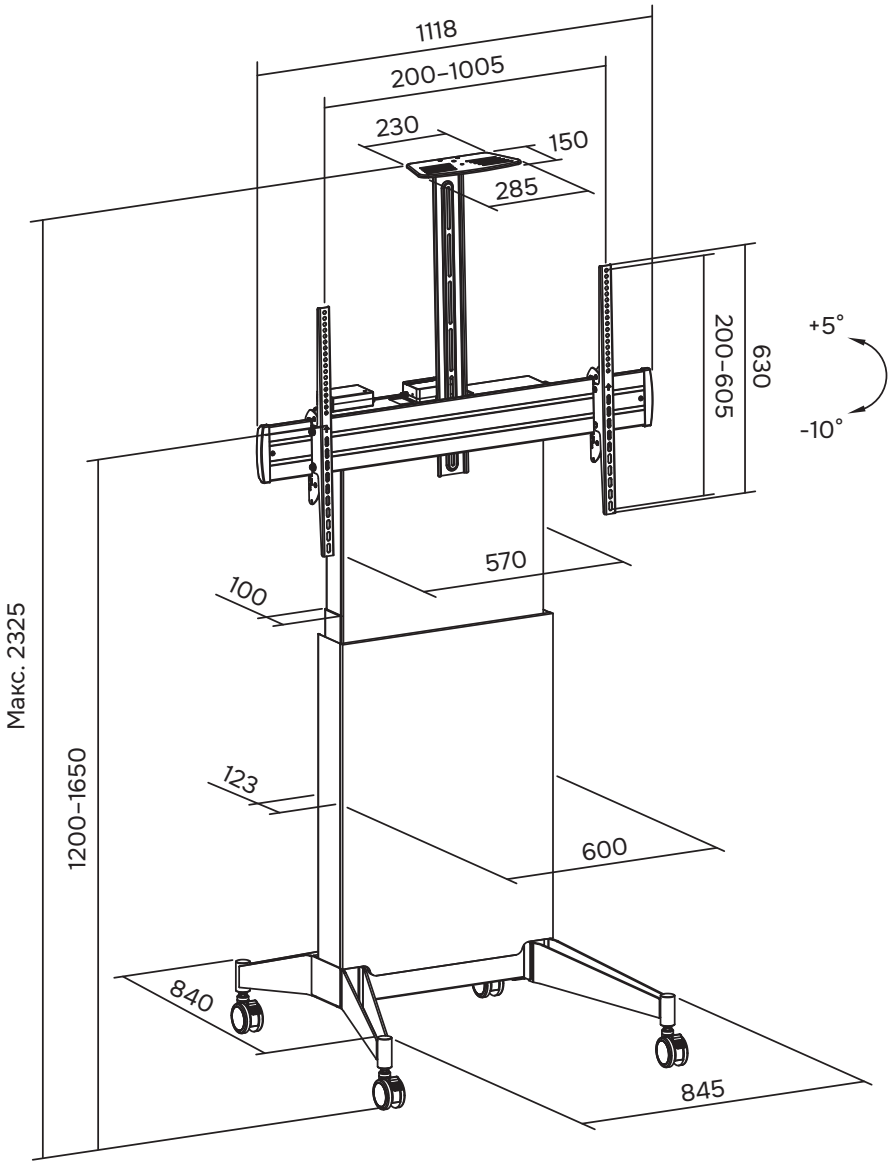


Примечание: размеры указаны в миллиметрах.

Инструкция по установке


Набор крепежа

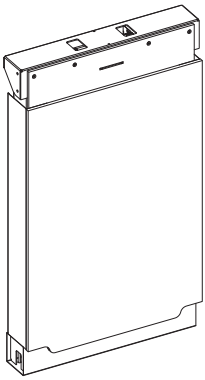

A (× 1)



B (× 1)




C (× 1)




D (× 1)




E (× 1)



F (× 1)



G (× 1)



H (× 1)



I (× 4)




J (× 2)




K (× 1)



L (× 1)




M (× 1)




N (× 1)



O (× 1)



P (× 1)



Q (× 1)



R (× 1)



S (× 1)




T (× 1)



U (× 1)
5 мм



V (× 1)
10 мм



W (× 1)
17 мм



P-A (× 3)
M4 × 6



P-B (× 2)
M4 × 6



P-C (× 2)
M5 × 16



P-D (× 6)
M6 × 12



P-E (× 4)
M8 × 12



P-F (× 4)
M8 × 120



P-G (× 2)
D8



M-A (× 4)
M5 × 14



M-B (× 4)
M6 × 14



M-C (× 4)
M6 × 30



M-D (× 4)
M8 × 30



M-E (× 4)
M8 × 50



M-F (× 4)
D5–D8




M-G (× 8)
Ø 15 × Ø 8 × 5





M-H (× 8)
Ø 15 × Ø 8 × 15

Установка

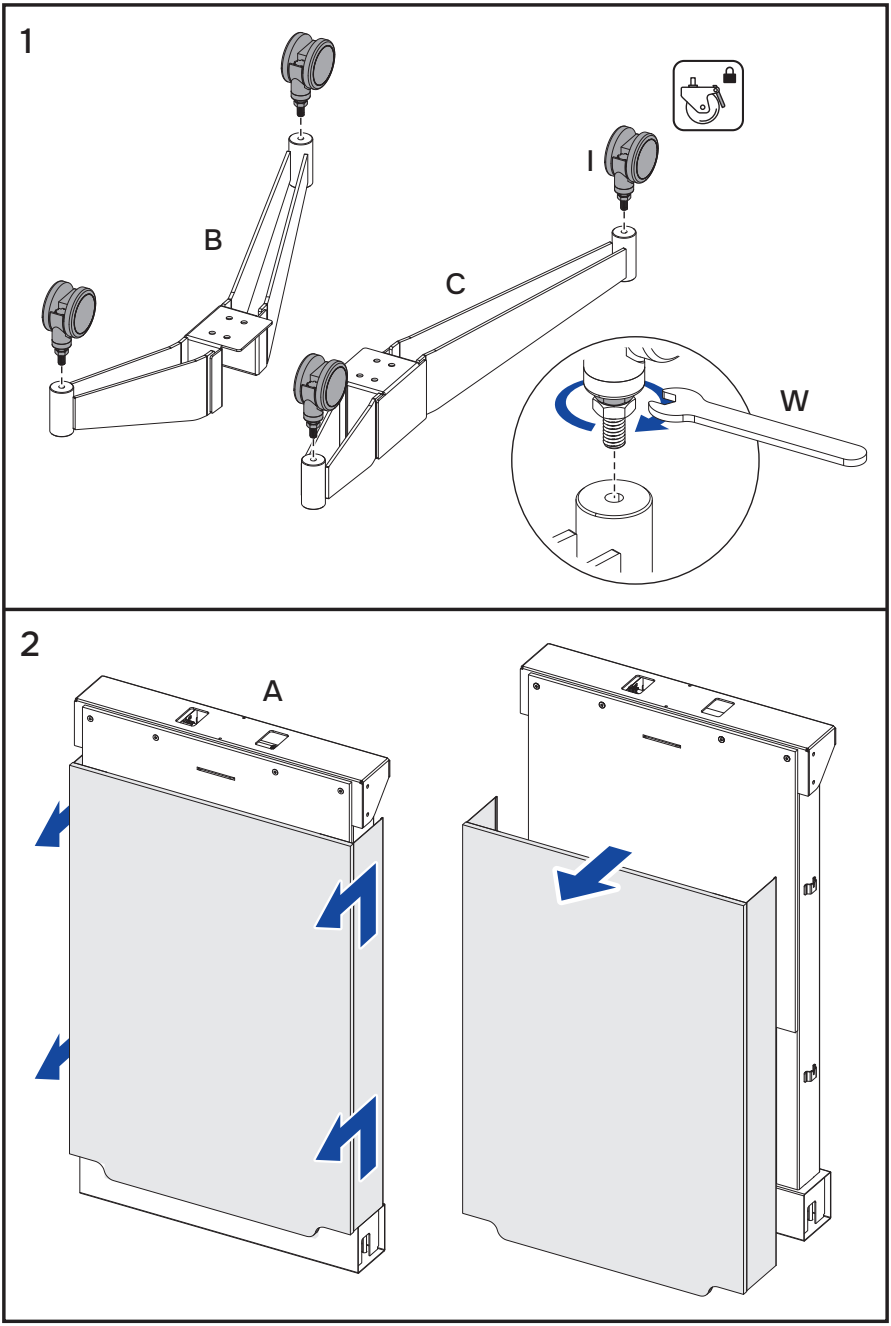


3

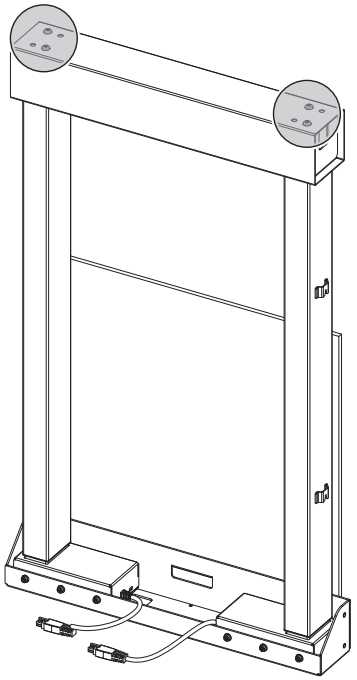


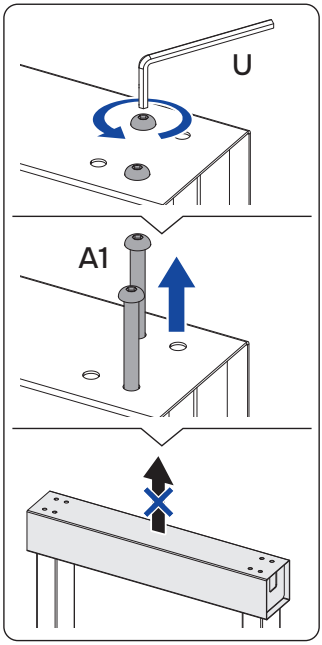


4

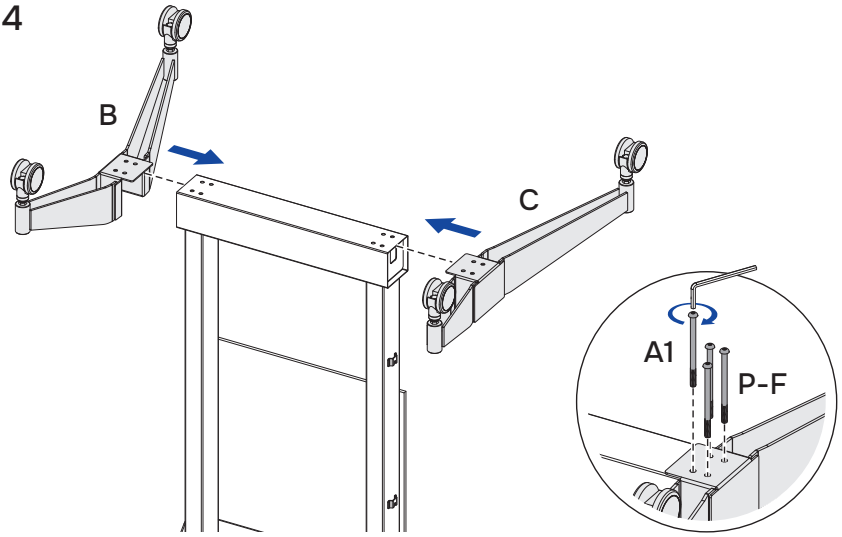


5

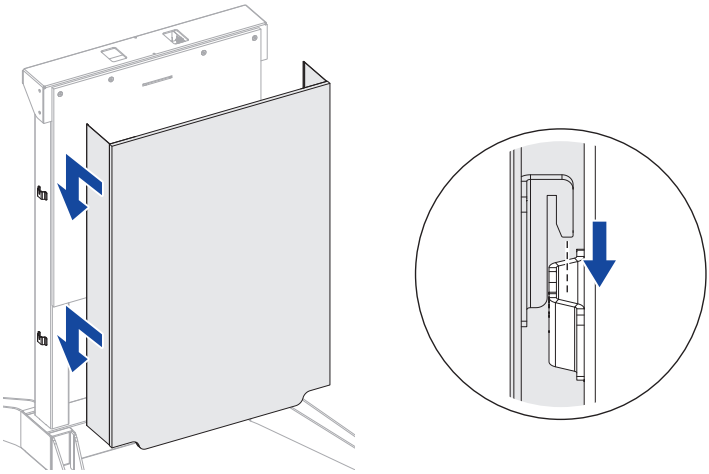


6

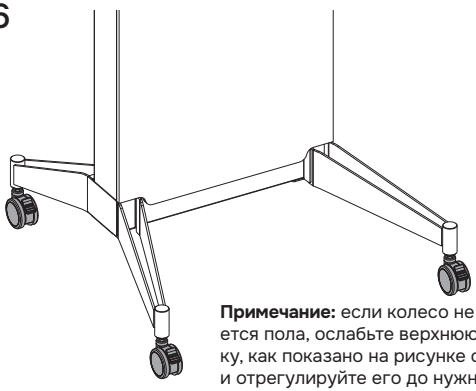


Примечание: если колесо не касается пола, ослабьте верхнюю гайку, как показано на рисунке справа, и отрегулируйте его до нужного положения, после чего затяните гайку.

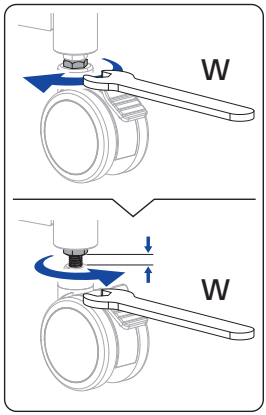


7

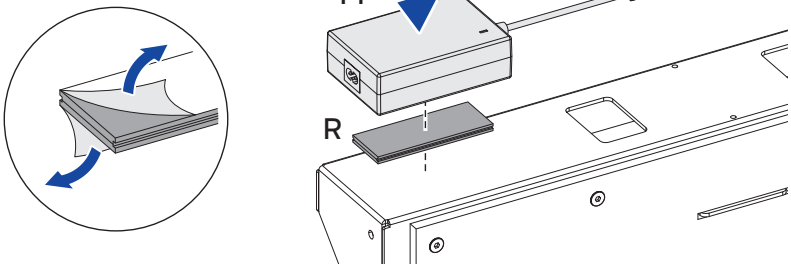


8

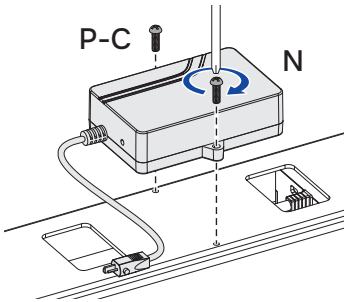


9

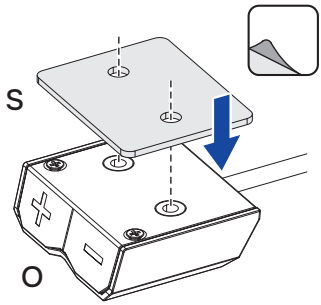


10

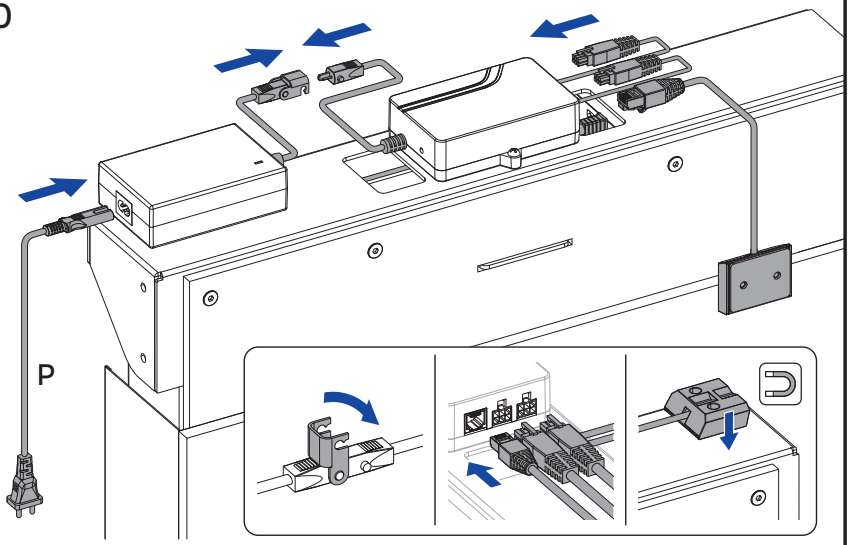

11

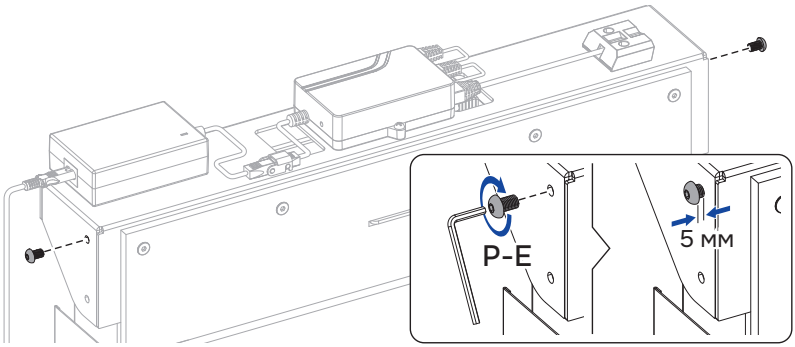

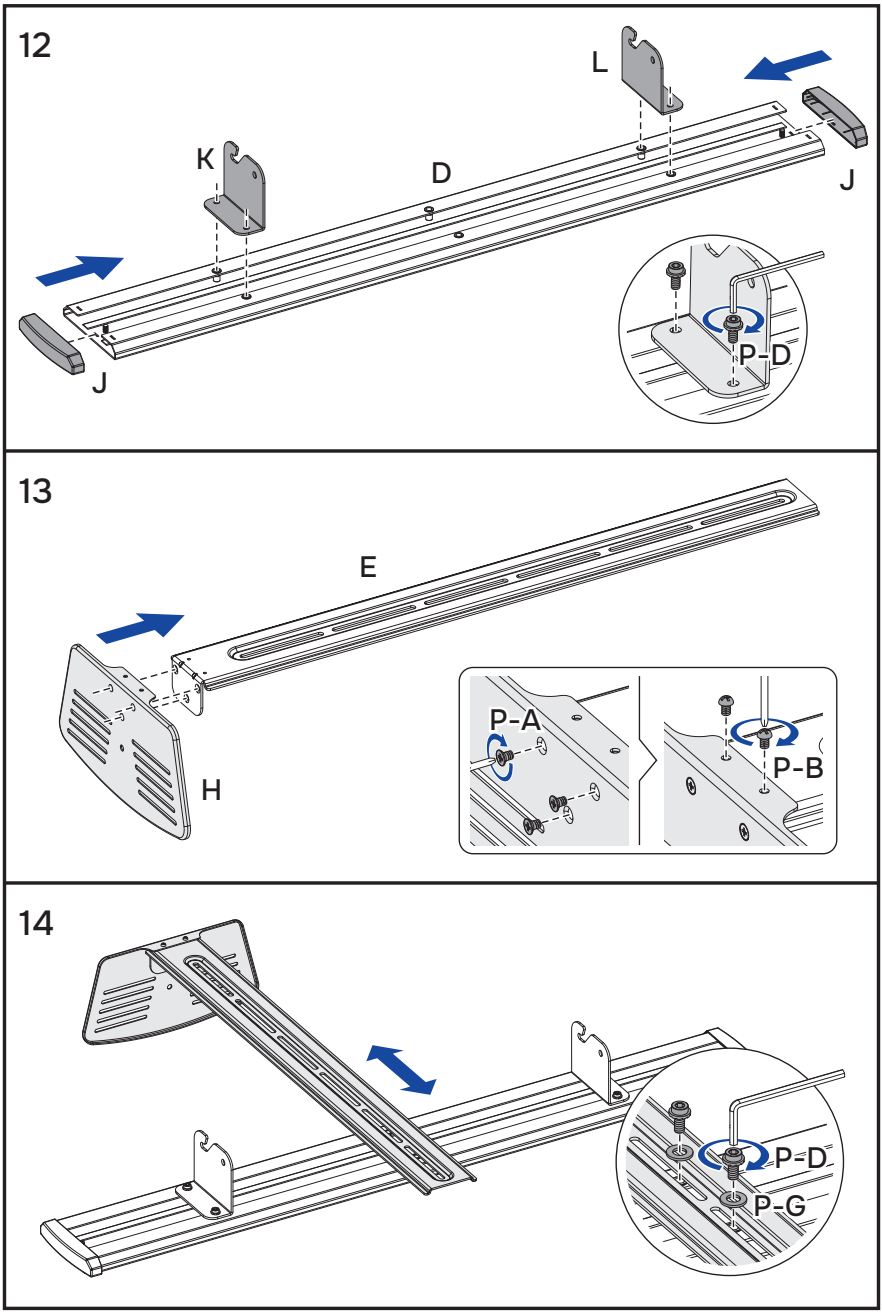

12
L
K
D
J
J
P-D
13
E
H
P-A
P-B
14
P-D
P-G

15




Внимание! Для установки требуется участие не менее двух человек.


16

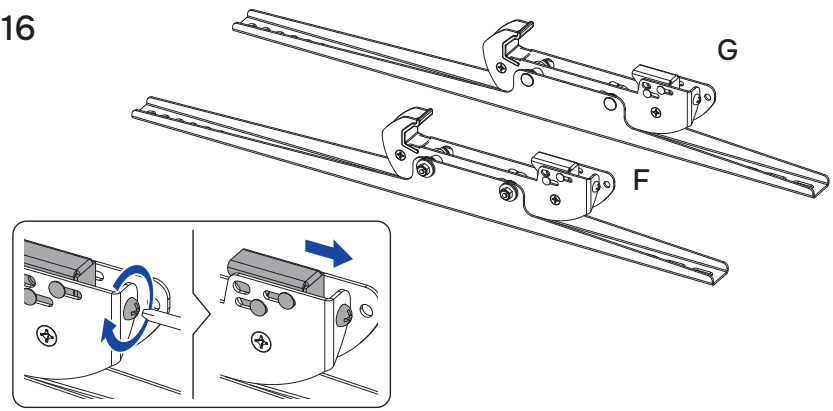



Внимание! Для установки ТВ на кронштейн требуется участие не менее двух человек.

17

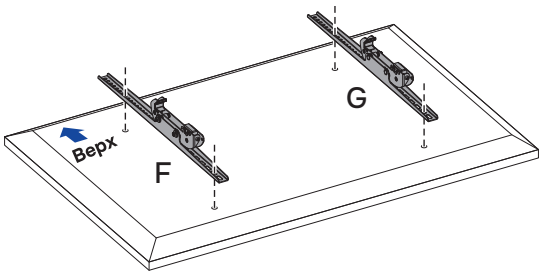


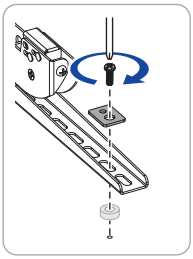




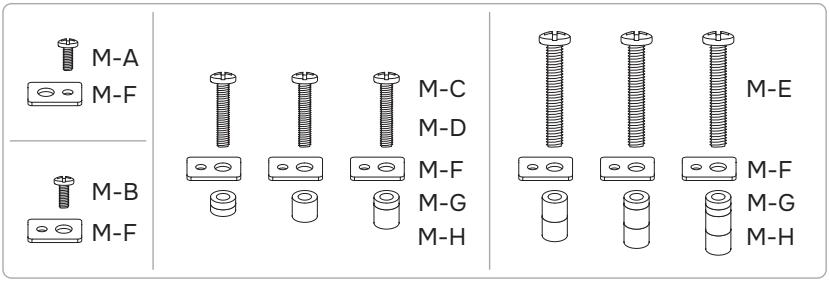


18

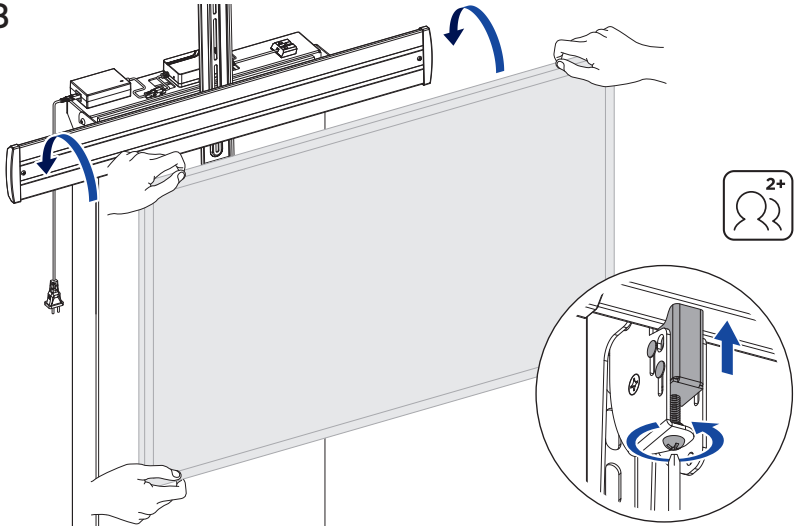


19

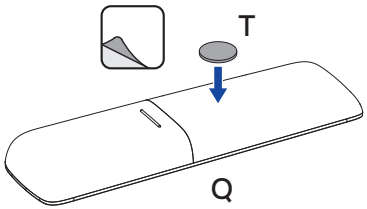


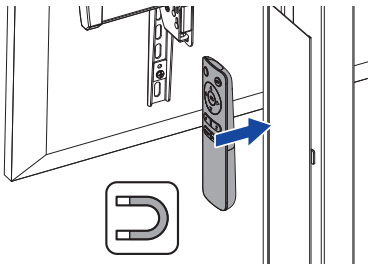



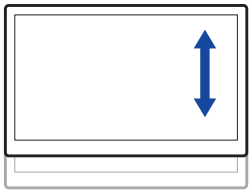

Примечание: если телевизор не фиксируется в желаемом положении, отрегулируйте силу затяжки винтов, как показано ниже.

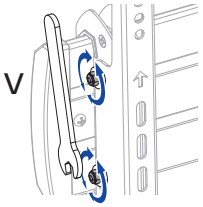




Эксплуатация

Контроллер

Регулировка высоты

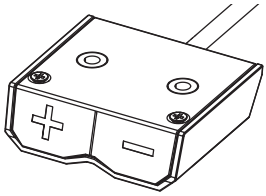

Нажимайте кнопки « ✚ » и « ━ » на контроллере, чтобы поднять и опустить кронштейн соответственно.

Примечание: прежде чем регулировать высоту устройства, уберите предметы, которые могут этому помешать.

Сброс настроек

Нажмите и удерживайте кнопки « ✚ » и « ━ » одновременно. Вы услышите звуковой сигнал, и кронштейн начнет опускаться. По достижении самого низкого положения кронштейн немного поднимется и остановится. В случае успешного сброса настроек прозвучит двукратный звуковой сигнал. Не отпускайте кнопки, пока не закончится процесс сброса настроек, иначе его придется начать заново.


Пульт ДУ

Внимание! Вставьте 2 батарейки AAA в отсек на задней стороне пульта, соблюдая полярность.

Сопряжение

При первом использовании необходимо выполнить сопряжение пульта ДУ и кронштейна, а затем перезагрузить систему:


1. С помощью карандаша или скрепки нажмите маленькую кнопку на блоке управления.

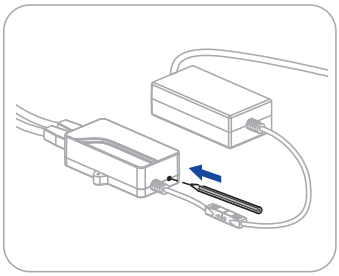

2. После того как Вы услышите звуковой сигнал, нажмите кнопку «SET» на пульте. В течение 10 секунд будет раздаваться звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что идет сопряжение.
3. Раздастся еще один звуковой сигнал — сопряжение прошло успешно.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «OK» в течение 3 секунд, чтобы выполнить сброс системы.

Управление

Примечание: прежде чем регулировать высоту устройства, уберите предметы, которые могут этому помешать.

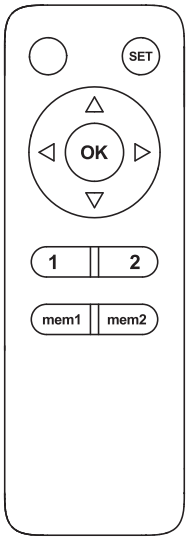

- Нажимайте кнопки « △ » и « ▽ », чтобы поднять и опустить кронштейн соответственно.
- Нажмите и удерживайте кнопку «mem1» или «mem2» в течение 3 секунд, пока не раздастся звуковой сигнал — заданное положение кронштейна сохранено в память устройства.
- Нажимайте кнопку «1» или «2», чтобы автоматически отрегулировать кронштейн в соответствии с сохраненными настройками «mem1» или «mem2».
- Нажмите кнопку «OK», и кронштейн автоматически опустится в самое низкое положение (по умолчанию). Нажмите кнопку «OK» еще раз, чтобы остановить кронштейн.
- Чтобы сбросить настройки: нажмите и удерживайте кнопку «OK» в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Кронштейн начнет опускаться. По достижении самого низкого положения кронштейн немного поднимется и остановится. В случае успешного сброса настроек прозвучит двукратный звуковой сигнал.
- Чтобы разорвать сопряжение пульта и блока управления, с помощью карандаша или скрепки нажмите маленькую кнопку на блоке управления. После того как Вы услышите звуковой сигнал, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд. Раздастся еще один звуковой сигнал — сопряжение разорвано.
- Когда кронштейн находится в режиме ожидания, нажмите любую кнопку на пульте, чтобы активировать его. Раздастся звуковой сигнал — устройство готово к работе.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Звуковой сигнал	Решение
Устройство не работает	Устройство достигло максимальной/ минимальной высоты или отрегулировалась в сохраненное положение	При нажатии соответствующих кнопок раздается однократный звуковой сигнал	Используйте устройство в соответствии с разделом «Эксплуатация» данного руководства
	Устройство столкнулось с препятствием	Раздался двукратный звуковой сигнал, и кронштейн остановился	Уберите препятствия и продолжайте использовать устройство
	Ошибка в системе устройства	Раздается трехкратный звуковой сигнал при нажатии кнопок	Отключите устройство от сети и проверьте подключение или выполните сброс настроек (см. раздел «Сброс настроек»)
	Устройство перегрелось	Раздается четырехкратный звуковой сигнал при нажатии кнопок	Отключите устройство от сети и дайте ему остыть 18–30 минут
	Сбой питания	Раздается пятикратный звуковой сигнал, устройство прекращает двигаться	Убедитесь, что устройство подключено к сети. Если проблема не решилась, возможно неисправен адаптер. Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Устройство перегружено	Раздается шестикратный звуковой сигнал, устройство прекращает двигаться	Устанавливайте на кронштейн телевизор весом не более 120 кг

Проблема	Причина	Звуковой сигнал	Решение
Устройство не работает	Штекер шнура питания переменного/ постоянного тока отсоединён от розетки или от кронштейна	–	Проверьте подключение и убедитесь, что устройство получает питание
	Слишком большое расстояние до пульта	–	Используйте пульт на расстоянии до 10 м от кронштейна
	Батарейки в пульте разряжены или вышли из строя	–	Замените батарейки
	Пульт неисправен	–	Проверьте, загорается ли индикатор на пульте при нажатии кнопки. Если нет, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Устройство издает шум	–	–	Проверьте все соединения и сбросьте настройки. Если это решение не помогло, обратитесь в авторизованный сервисный центр

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Инструкция по установке» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.

- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- По окончании срока службы батареек, поставляемых вместе с устройством, не выбрасывайте их вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация батареек должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов, чтобы предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде в результате неконтролируемого выброса отходов.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Пужуй Нью Материал Ко., Лтд.
№399, шестое шоссе Чжэньлун, зона экономического развития Биньхай, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Zhejiang Purui New Material Co., Ltd.
No.399, Zhenlong Sixth Road, Binhai Economic Development Zone, Cixi, Zhejiang Province, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:
ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



Откройте для себя еще больше
инновационных и стильных
решений от KEYRON