

# **Руководство по эксплуатации**

**Saturn WM-T07S**  
Беспроводная мышь

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## Назначение устройства

Мышь – это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

## Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
3. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
4. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
5. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

## Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

Данное устройство имеет в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.


- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт, самостоятельная замена батареи и т.д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.

- Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Незамедлительно прекратите использование устройства при полной разрядке аккумуляторной батареи.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вздутии батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр.
- Зарядите устройство полностью перед первым использованием. Полноценная производительность устройства достигается только после 2–3 полных циклов зарядки и разрядки.

## Технические характеристики

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модель: WM-T07S.</li> <li>• Торговая марка: KEYRON.</li> <li>• Тип мышки: оптическая (светодиодная).</li> <li>• Общее количество кнопок: 7.</li> <li>• Режим работы датчика DPI: 1000–1600–2400–3200.</li> <li>• Ускорение: 8 G.</li> <li>• Тип подключения: беспроводной (2.4G+BT1+BT2).</li> <li>• Стандарт беспроводного подключения Bluetooth: IEEE 802.15.</li> <li>• Диапазон частот Bluetooth: 2402–2480 МГц;</li> <li>• Мощность передатчика Bluetooth: 0 дБм.</li> <li>• Параметры питания: 5В – 500 мА.</li> <li>• Тип клавиш: бесшумные.</li> <li>• Материал изготовления корпуса: пластик.</li> <li>• Материал колесика: металл.</li> <li>• Тип колесика: свободная прокрутка колеса.</li> <li>• Частота опроса: 125 Гц.</li> <li>• Тип исполнения: для правой и левой руки.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Батарея: Li-ion.</li> <li>• Емкость аккумулятора: 500 мА·ч.</li> <li>• Время автономной работы: 90 ч.</li> <li>• Время зарядки: 2 ч.</li> <li>• Совместимость:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2.4G: Windows 10, 11 и новее; macOS 10.10; Linux 8; Chrome 9.</li> <li>◦ Bluetooth: Windows 10, 11 и новее; macOS 10.15 и новее; Linux 10; Chrome OS11; iPadOS 13.4 и новее; Android 0.5 и новее.</li> </ul> </li> <li>• Ресурс нажатия клавиш: 10 млн.</li> <li>• Сенсор: SiGma 8911A.</li> <li>• IPS: 30 ips.</li> <li>• Программное обеспечение: есть.</li> <li>• Длина кабеля для зарядки: 1,8 м.</li> <li>• Вес: 86 г.</li> <li>• Размер: 111 × 62 × 32 мм.</li> <li>• Область применения: бытовое.</li> <li>• Комплектация: устройство, кабель USB Type-C, USB-ресивер, адаптер USB Type-A – USB Type-C, руководство по эксплуатации.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Схема устройства

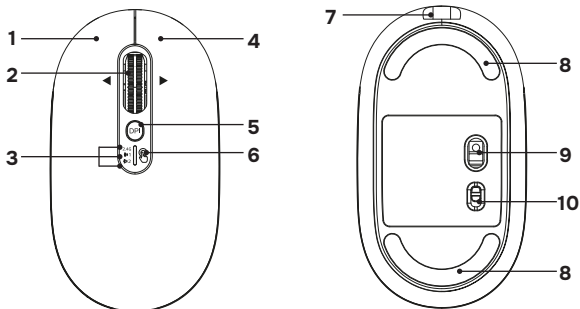

1. Левая кнопка.
2. Подвижное колесико:
  - Крутите вверх-вниз, чтобы передвигаться по вертикали на веб-сайте или в документе.
  - Двигайте колесико влево-вправо, чтобы передвигаться по горизонтали на веб-сайте или в документе.
3. Световые индикаторы (сверху вниз):
  - Световой индикатор 2.4G.
  - Световой индикатор KRN WM-T07S-1.
  - Световой индикатор KRN WM-T07S-2.
4. Правая кнопка.
5. Кнопка выбора разрешения DPI.
6. Кнопка выбора подключения.
7. Разъем для зарядки USB Type-C.
8. Тefлоновые ножки.
9. Светодиодный сенсор мыши.
10. Переключатель питания.

## Введение в эксплуатацию


### Подключение устройства

#### Примечания


- Данная мышь имеет 3 канала подключения: 2.4 G, BT1 и BT2.
- При необходимости Вы можете подключить мышь к 3 устройствам одновременно: к одному устройству — с помощью ресивера 2.4 G, к двум другим — с помощью двух режимов Bluetooth (KRN WM-T07S-1 и KRN WM-T07S-2).
  - После успешного сопряжения нажимайте кнопку выбора режима подключения, чтобы переходить от одного подключенного устройства к другому.

### Зарядка устройства

1. Подключите зарядный кабель к разъему мыши. Для полной зарядки устройства потребуется 2 часа.
2. Во время зарядки индикатор будет гореть красным. Двойное мигание индикатора означает низкий заряд аккумулятора.



**Примечание:** для зарядки не используйте зарядные устройства с выходным напряжением выше 5 В или с функцией быстрой зарядки — это может повредить устройство. Рекомендуем заряжать мышь через ПК или ноутбук.

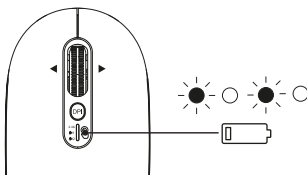




Откройте для себя еще больше  
инновационных и стильных  
решений от KEYRON


## Режим 2.4G

- Подключите ресивер к Вашему ПК/ноутбуку.
- Передвиньте переключатель питания мыши в положение «ON».
- Нажмите кнопку выбора подключения 1 раз – замигает белый индикатор.
- После успешного сопряжения индикатор погаснет.

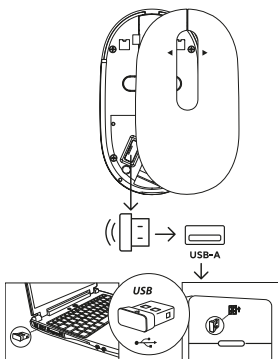

## Bluetooth

- Включите функцию Bluetooth на Вашем ПК/ноутбуке.
- Передвиньте переключатель питания мыши в положение «ON».

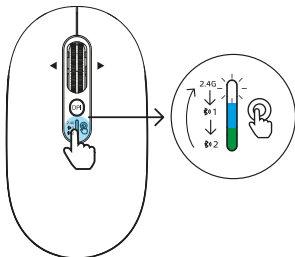

- Нажмите кнопку выбора подключения 2 раза – замигает синий индикатор режима «KRN WM-T07S-1».
- Следуйте инструкциям на экране Вашего ПК/ноутбука.
- После успешного сопряжения индикатор погаснет.
- Если Вам нужно подключить мышь к двум устройствам, то после подключения к первому устройству:
  - Включите функцию Bluetooth на втором ПК/ноутбуке.
  - Нажмите кнопку выбора подключения 3 раза – замигает зеленый индикатор режима «KRN WM-T07S-2».
  - Следуйте инструкциям на экране второго ПК/ноутбука.
  - После успешного сопряжения индикатор погаснет.
  - Нажимайте кнопку выбора режима подключения, чтобы переходить от одного подключенного устройства к другому.

## Очистка списка сохраненных устройств

Каждый из Bluetooth-каналов может запомнить только по одному устройству. Если Вы хотите подключиться к новому/новым устройствам, то сначала нужно очистить список сохраненных устройств.

Для этого сначала выберите Bluetooth-канал (KRN WM-T07S-1 / KRN WM-T07S-2), нажав кнопку выбора подключения 2 или 3 раза соответственно. Затем нажмите ее снова и удерживайте в течение 3 секунд.

**Внимание!** Кнопка выбора подключения нажимается туго. Это сделано, чтобы избежать случайного нажатия и не является неисправностью.

## Регулировка разрешения DPI

Нажимайте кнопку выбора разрешения DPI для смены режима. Смена режимов сопровождается миганием индикатора:

1000 DPI – 1 мигание; 1600 DPI – 2 мигания; 2400 DPI – 3 мигания; 3200 DPI – 4 мигания.

## Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО, с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте <https://www.dns-shop.ru/>, на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, сзади на мышке).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать клавиши на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменить значения клавиш по умолчанию.

**Примечание:** если ПО не видит мышь: проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.

Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отопляемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## Дополнительная информация

**Manufacturer:** Shenzhen Loyal Electronics Co.,Ltd.  
No. 5, The Third Road, Shapu Yangchong Industry Park, Songgang Street,  
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China

**Изготовитель:** Шэньчжэнь Лойал Электроникс Ко., Лтд.  
№5, третье шоссе, промпарк Шапу Янчун, ул. Сунган, р-н Баоань, г.  
Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**

ООО «Восток Центр».

690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул.  
Ильичева, д. 20, помещ. 3.

Адрес электронной почты: [vostokcentr@mail.dlogistix.com](mailto:vostokcentr@mail.dlogistix.com)

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть  
изменены без предварительного уведомления пользователя в целях  
улучшения качества нашей продукции.



## Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

[illegible]