

Руководство по эксплуатации

Saturn WM-T08S
Беспроводная мышь

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Мышь – это устройство для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые емкости с жидкостью.
3. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.
4. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски.
5. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
6. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
7. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей

Данное устройство имеет в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.




- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт, самостоятельная замена батареи и т.д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.

- Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Незамедлительно прекратите использование устройства при полной разрядке аккумуляторной батареи.
- Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений, вздутии батареи или сбоях в работе. Обратитесь в сервисный центр.
- Зарядите устройство полностью перед первым использованием. Полноценная производительность устройства достигается только после 2–3 полных циклов зарядки и разрядки.

Технические характеристики

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Модель: WM-T08. • Торговая марка: KEYRON. • Батарея: Li-ion. • Емкость аккумулятора: 500 мА·ч. • Параметры питания: 5 В – 500 мА. • Время автономной работы: 90 ч. • Время зарядки: 2 ч. • IPS: 30 ips. • Режим работы датчика DPI: 1000 – 1600 – 2400 – 3200 – 4800. • Ускорение: 10 G. • Частота опроса: 125 Гц. • Тип подключения: беспроводной (2.4G + BT1 + BT2). • Стандарт беспроводного подключения: IEEE 802.15. • Диапазон частот: 2402–2480 МГц. • Мощность передатчика: 0 дБм. • Совместимость: <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2.4G: Windows 10, 11 и выше; macOS 10.10 и выше; Linux 8; Chrome 9. ◦ Bluetooth: Windows 10, 11 и выше; macOS 10.15 и выше; Linux 10; Chrome OS11; iPadOS 13.4 и выше, Android 5.0 и выше. | <ul style="list-style-type: none"> • Тип мышки: оптическая светодиодная. • Тип исполнения: для правой руки. • Общее количество кнопок: 8. • Тип клавиш: бесшумные. • Тип колесика: свободная прокрутка колеса. • Материал глайдов: тефлон. • Сенсор: PIXART 3220. • Материал изготовления корпуса: пластик. • Программное обеспечение: есть. • Длина кабеля для зарядки: 1,8 м. • Вес: 122 г. • Размер: 122 × 85 × 50 мм. • Область применения: бытовое. • Комплектация: устройство, кабель USB Type-C, ресивер USB, ресивер Type-C, руководство по эксплуатации. |
|---|---|

Схема устройства

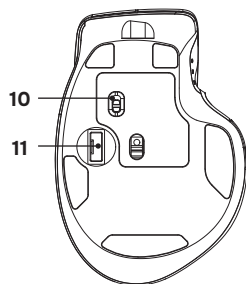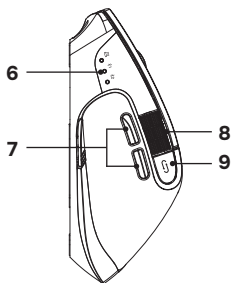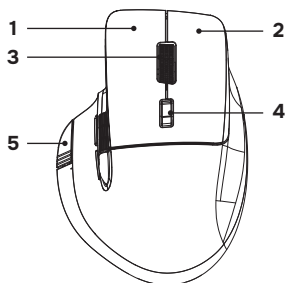

1. Левая кнопка.
2. Правая кнопка.
3. Умное колесо прокрутки с режимом свободного вращения.
4. Кнопка переключения уровня DPI.
5. Кнопка «На рабочий стол» (для Windows).
6. Световые индикаторы (сверху вниз):
 - 2.4G.
 - Bluetooth 1 (BT1).
 - Bluetooth 2 (BT2).
7. Кнопки навигации:
 - «Вперед» / «Назад» (Windows).
 - Переключение между приложениями (macOS).
8. Колесо горизонтальной прокрутки.
9. Кнопка выбора режима подключения.
10. Переключатель питания.
11. Ресивер USB-A.


Эксплуатация

Подключение устройства

Данная мышь имеет 3 канала подключения: 2.4 G (беспроводной ресивер), BT1 и BT2. При необходимости Вы можете подключить мышь к трем устройствам одновременно.

Внимание! Не пытайтесь подключить мышь к двум устройствам при помощи двух ресиверов. Работать будет только один ресивер (тот, который Вы подключили первым). Для подключения мыши к двум устройствам используйте режимы Bluetooth либо режим 2.4 G и один из режимов Bluetooth.


После успешного сопряжения нажимайте кнопку выбора режима подключения, чтобы переходить от одного подключенного устройства к другому.




Режим 2.4G

1. Выберите ресивер: USB Type-A или Type-C.

Примечание: ресивер USB Type-A находится внутри мыши с нижней стороны: достаньте его, как показано на рисунке.

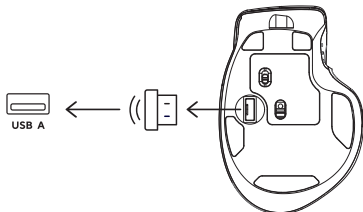


2. Подключите ресивер к соответствующему порту Вашего ПК/ноутбука.

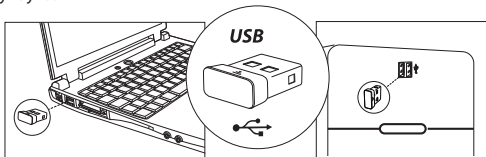



Откройте для себя еще больше
инновационных и стильных
решений от KEYRON

3. Передвиньте переключатель питания мыши в положение «ON».

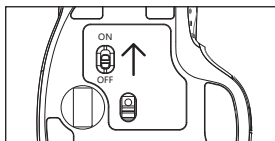

4. Мышь настроена на подключение 2,4G по умолчанию (мигает белый индикатор).
5. После успешного сопряжения индикатор перестанет мигать.

Bluetooth

1. Включите функцию Bluetooth на Вашем ПК/ноутбуке.
2. Передвиньте переключатель питания мыши в положение «ON».
3. Нажмите кнопку выбора режима подключения – замигает синий индикатор режима BT1: «BT1».
4. Следуйте инструкциям на экране Вашего ПК/ноутбука.
5. После успешного сопряжения индикатор перестанет мигать.
6. Если Вам нужно подключить мышь к двум устройствам, то после подключения к первому устройству:
 - Включите функцию Bluetooth на втором ПК/ноутбуке.
 - Нажмите кнопку выбора режима подключения – замигает зеленый индикатор режима BT2: «BT2».
 - Следуйте инструкциям на экране второго ПК/ноутбука.
 - После успешного сопряжения индикатор погаснет.
 - Нажимайте кнопку выбора режима подключения, чтобы переходить от одного подключенного устройства к другому.

Сброс подключения

Каждый из Bluetooth-каналов может запомнить только по одному устройству. Если Вы хотите подключиться к новому/новым устройствам, то сначала требуется сбросить и стереть из памяти устройства текущее соединение.

Для этого сначала выберите Bluetooth-канал, нажимая кнопку выбора режима подключения. Затем снова нажмите ее и удерживайте в течение 3 секунд – соответствующий индикатор начнет быстро мигать, указывая на то, что информация о предыдущем подключении удалена и можно подключить новое устройство.

Внимание! Кнопка выбора подключения нажимается туго. Это сделано, чтобы избежать случайного нажатия, и не является неисправностью.

Регулировка разрешения DPI


Нажимайте кнопку переключения уровня DPI для смены режима.

Смена режимов сопровождается миганием индикатора:

1000 DPI — 1 мигание; 1600 DPI — 2 мигания; 2400 DPI — 3 мигания;
3200 DPI — 4 мигания, 4800 DPI — 5 миганий.

Зарядка устройства

- При низком заряде батареи индикатор подключения начнет мигать.
- Подключите зарядный кабель к разъему в передней части мыши. Для полной зарядки устройства потребуется около 2 часов.
- Во время зарядки индикатор будет гореть красным.

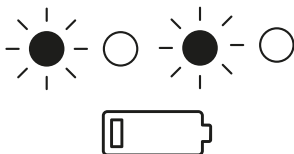

Примечание: не используйте зарядные устройства с выходным напряжением выше 5 В, а также с функцией быстрой зарядки — это может повредить устройство. Рекомендуется заряжать мышь через ПК или ноутбук.

Программное обеспечение

1. У данного устройства есть ПО, с помощью которого Вы можете персонализировать настройки мыши.
2. Скачать ПО можно на сайте <https://www.dns-shop.ru/>, на странице товара.
3. Перед тем как начать скачивание ПО, убедитесь, что Вы скачиваете его из нужной карточки товара (для этого введите цифро-буквенное наименование модели, которое указано на коробке, в руководстве по эксплуатации, сзади на мышке).
4. С помощью ПО Вы можете переназначать клавиши на нужные Вам команды с помощью макросов, а также изменить значения клавиш по умолчанию.

Примечание: если ПО не видит мышь: проверьте, не открыто ли на Вашем рабочем столе какое-либо другое ПО, закройте все сторонние программы. Если к вашему компьютеру подключено более одной мыши, сначала отключите другую мышь.

Если открытых сторонних программ нет и мышь подключена одна: попробуйте удалить ПО, временно отключите антивирусную защиту, скачайте ПО снова, согласно описанной инструкции, проверьте соединение мыши с ПО. Если решение, описанное выше, не помогло, сообщите в службу поддержки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Loyal Electronics Co.,Ltd.

No. 5, The Third Road, Shapu Yangchong Industry Park, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China

Изготовитель: Шэньчжэнь Лойал Электроникс Ко., Лтд.

№5, третье шоссе, промпарк Шапу Янчун, ул. Сунган, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Восток Центр».

690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.

Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг):

v.3

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

[illegible]