

Кофесіз өмір сүре алмаймын!



**Кофе тартқыш
КТ-1315**



4 787 149

Егер біздің техниканы пайдалануға қатысты қиындық туындайтын болса, дүкенге жүгіну алдында Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм 9:30 - 17:30 Мәскеу уақытымен)

info@kitfort.ru

Біз құрал жұмысының ерекшеліктері туралы айтып, басқа кез келген мәселе жөнінде кеңес береміз.

Мазмұны

Жалпы мәліметтер.....	4
Жинақтама	4
Кофе тартқыш құрылысы	4
Жұмысқа дайындау және пайдалану	5
Тазалау, қызмет көрсету, күтім және сақтау	5
Техникалық сипаттамалары	5
Сақтық шаралары	6

Жалпы мәліметтер


Ротациялық типті КТ -1315 кофе тартқышы кофе дәндерін үй жағдайында ұнтақтау үшін арналған. Пышақтары бар тостағандары ажыратылады, оны жуу қолайлы. Түссіз қапқағы ұнтақтауды визуалды бақылауға мүмкіндік береді.

Жинақтама

1. Кофе тартқыш — 1 дана
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
3. Кепілді талон — 1 шт.
4. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*опциялы

Кофе тартқыш құрылысы

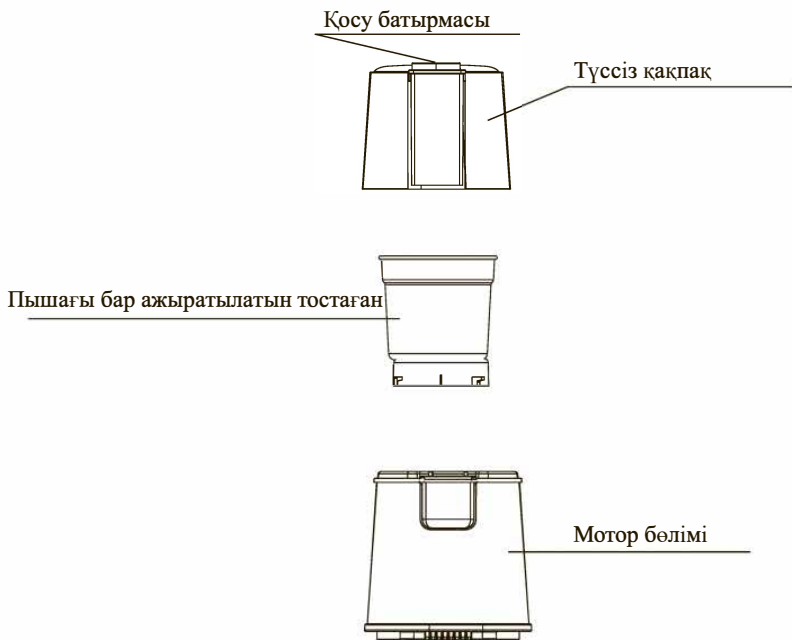

Жұмысқа дайындау және пайдалану

Алғашқы пайдаланудың алдында қақпақтарды, тостағанды және пышақтарды жуыңыз. Оларды мұқият құрғатыңыз. Мотор бөлігін дымқыл, содан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

Пайдалану

Кофе тартқышты тегіс жерге орналастырыңыз. Тостағанды қозғалтқыш бөлігіне орнатыңыз және оны басқанға дейін сағат тілімен бұраңыз. Тостағанды алып тастау үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Ыдысқа 60 г артық емес мөлшерде кофе дәндерін салыңыз. Қақпақты мықтап жабыңыз. Кофе тартқышты электрлік қуат көзі жүйесіне қосыңыз. Кофе тартқышты қосу үшін қосу батырмасын және ұстап тұрыңыз. Ұнтақтаудың соңында батырманы босатыңыз, кофе тартқыш сөнеді. Кофе тартқыштың айырын розеткадан суырыңыз.

Қақпағын алып, ұнтақталған кофені пайдаланыңыз.

Кенестер және нұсқаулар

Қақпақты шешу алдында пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз.

Кофе тартқыш 30 секундтан артық үздіксіз жұмыс жасамауы керек. Осы уақыт өтіп және кофе тартқышты келесі пайдалану алдында моторы суу үшін 3 минутқа үзіліс жасау керек.

Түйіршіктері әр түрлі ұнтақтар алу үшін импульсті режимде жұмыс жасау керек, қосу батырмасын басып және босату керек.

Кофе тартқыш неғұрлым ұзақ жұмыс істесе, ұнтақтар ұсақ болады.

Турка үшін ең ұсақ ұнтақтау қажет, эспрессо үшін сәл ірі, тамшылататын кофе тартқышы үшін одан да ірі, френч-тығыздама үшін ең ірі кесектер қажет. Кофені тікелей пайдалану алдында ұнтақтау ұсынылады. Осылайша сіз оның хош иісін сақтайсыз.

Иісі кетпеуі үшін кофені аузы тығыз жабық ыдыста сақтау керек.

Кофенің бір порциясы - 6-7 г дән.

Кофеден басқа жанғақ, қант, дәмдеуіштер ұнтақтауға болады.

Тазалау, қызмет көрсету, күтім және сақтау

Корпусты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қақпақ пен ыдысты мұқпен және ағынды сумен жууға болады. Ыдыс жуғыл малинада жууға болмайды.

Кофе тартқыштың балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Кернеу: 230 В, 50 Гц | 5. Құрылғы өлшемі: 125 x 122 x 223 мм |
| 2. Қуат: 180 Вт | 6. Қаптама өлшемі: 140 x 135 x 230 мм |
| 3. Электр тоғымен жарақаттанудан қорғау класы: 11 | 7. Нетто салмағы: 1,0 кг |
| 4. Сыйымдылығы: 60 г дән | 8. Брутто салмағы: 1,2 кг |



Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепіл мерзімі: 1 жыл
Тауар сертификатталған



Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.
Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШС. 197022, Санкт-Петербург, қ.
Инструментальная к., 3 үй, лит. Х, 1 кеңсе.

Шығарушы мемлекет: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында нарызылықтарды қабылдауға уәкілетті ұйым:
"Аэро-Трейд" ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қаласы, Инструментальная көшесі,
3 үй, лит. Х, 1 кеңсе. Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (Мәскеу
уақытымен 9:30 бастап 17:30 дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан
немесе kitfort.ru сайтынан біле аласыз.

Айрықша кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл
объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз түрде жою керек,
мысалы, арнайы кәдеге жарату орындарына тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы орауыш қораптың төменгі жағында көрсетілген.
Өндірушінің өз өнімін жетілдіру барысында осы өзгерістер туралы қосымша
хабарламай-ақ бұйымның дизайнына, жинақтамасына, сондай-ақ техникалық
сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқығы бар.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына
ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрдайым жақын жерде ұстаңыз.

1. Құрылғы үйде пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, қала сыртындағы
үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде
өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін пайдалануға
болады.
2. Кофе тартқышты тек тағайындалуы және аталған нұсқаулықта көрсетілген
нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті
пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны розеткаға жалғау алдында, онда көрсетілген қуат параметрлері
пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тоғымен жаракатанудың алдын алу үшін құрылғыны суға және басқа
сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат көзі шнурын алып, кофе тартқышты көтермеңіз. Штепсельді розеткадан
ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, шанышқы немесе кофе тартқыштың басқа бөліктері зақымдалған
болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тоғымен жаракаттануға жол бермеу
үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз - оны жөндеу үшін білікті маманға

хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.

7. Балаларға, дене бітімі, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға кофе тартқышты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға кофе тартқышпен ойнауға жол бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар мен үй жануарлары болған кезде кофе тартқыштың жұмысын бақылаңыз.
9. Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
10. Құрылғының қуат құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.
11. Кофе тартқыштың құлауына жол бермеңіз және оны соққы әсеріне ұшыратпаңыз.
12. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
13. Өндіруші ұсынған аксессуарларды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.

ІМ-3