

**Таңғы астармен  
тамақтандырамын!**



**Вафля-бутерброд  
қалыбы  
КТ-1638**



4815267

Егер біздің техникамызды пайдалануға қатысты қиындықтар туындаса, дүкенге жүгінбес бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуыңызды сұраймыз:

**8-800-775-56-87**

(дс-жм мәскеу уақыты бойынша 9:30 бастап 17:30 дейін)

**info@kitfort.ru**

Біз аспаптың жұмысының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез келген басқа сұрақтар бойынша кеңес береміз

**Мазмұны**

Жалпы мәлімет ..... 4

Жиынтықтамасы ..... 4

Вафля қалыбының құрылысы ..... 4

Жұмысқа дайындық және пайдалану ..... 5

Тазалау, қызмет көрсету, күтім жасау және сақтау..... 7

Техникалық сипаттамалары ..... 7

Сақтық шаралары ..... 8

## Жалпы мәлімет


КТ-1638 электр вафля-бутерброд қалыбы веналық және бельгиялық вафляларды пісіруге, сондай-ақ бутербродтарды қыздырып пісіруге көмектеседі. Ол қосу және қыздыру жарық индикаторларымен, қалыптың әр жартысындағы тәуелсіз қыздырғыштармен, сырғуға қарсы аяқтарымен және баусымды сақтауға арналған бөлікпен жабдықталған. Құрылғыны сақтауға жинап қою үшін баусымды сақтауға арналған бөлік көзделген. Пісіруге арналған ауыстырмалы қалыптар күйге қарсы жабынмен жабылған. Тұтқасында вафля қалыбын жабық күйінде ұстайтын қысқыш орналасқан. Ол вафля пісіру және аспапты сақтау үшін ыңғайлы.

## Жиынтықтамасы

1. Орнатылған панельдері бар вафля қалыбы — 1 дана.
2. Ауыстырмалы панельдер жиынтығы — 1 дана.
3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.
4. Кепілдік талоны — 1 дана.
5. Коллекциялық магнит — 1 дана\*

\*опциялық

## Вафля қалыбының құрылысы

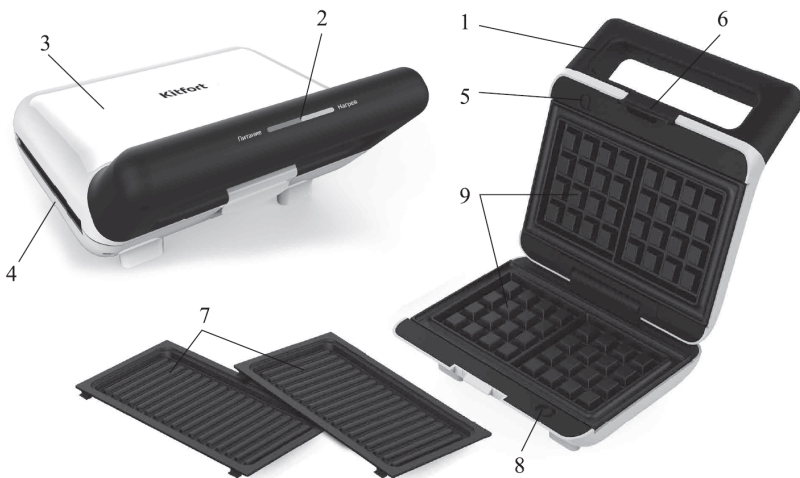

- |                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Тұтқа                                                     | 5. Жоғарғы панельді алу батырмасы    |
| 2. Жарық индикаторы<br>(Қызыл — қуаттау, жасыл<br>— қыздыру) | 6. Қысқыш                            |
| 3. Корпустың жоғарғы бөлігі                                  | 7. Бүтербродтарға арналған панельдер |
| 4. Корпустың төменгі бөлігі                                  | 8. Төменгі панельді алу батырмасы    |
|                                                              | 9. Вафляларға арналған панельдер     |

Қуаттау индикаторы вафля қалыбы қосылған кезде жанады. Панельдердің жұмыс беттері қажетті температураға жеткенде қыздыру өшіріледі және дайындықтың жасыл индикаторы жанады. Ол дайындауға кірісуге болатынын білдіреді. Жұмыс барысында қыздыру ара-тұра температураны сақтау үшін қосылып отырады, осы уақытта қыздыру индикаторы сөнеді.

### **Жұмысқа дайындық және пайдалану**

Вафля қалыбын қабырғалардан және басқа заттардан кемінде 15 см және үстел шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс көлденең орнықты бетке орнатыңыз.

**Бірінші пайдалану алдында** панельдердің жұмыс беттерін ылғалды шүберекпен сүртіп, кептіріңіз. Вафля қалыбын қосып, температура реттегішін максимумға орнатыңыз және қыздыру элементінен және панельдерден өндірістен кейін қалып қоюы мүмкін майлағыштың және басқа материалдардың қалдықтары жанып кетуі үшін оны 10-15 минут жұмыс істетіңіз. Қыздыру барысында ерекше иіс немесе шамалы түтін шығуы мүмкін, ол үшін қобалжымай-ақ қойыңыз. Қыздыру аяқталғаннан кейін вафля қалыбын өшіріп, оның суығанын күтіңіз, осыдан кейін панельдерді ылғалды шүберекпен сүртіп, кептіріңіз. Панельдердің екінші жиынтығын орнатып, қыздыру мен тазалауды қайталаңыз.

### **Вафля пісіру**

Вафля пісіруге арналған панельдерді орнатып, вафля қалыбын электр қуаттау желісіне қосыңыз, осы кезде қуаттау индикаторы жанады. Қақпақты жауып, вафля қалыбы қыздырылғанша күтіңіз. Панельдердің жұмыс беті жұмыс температурасына жеткенде қыздыру индикаторы жанады.

Қысқышты ашып, қақпақты ашыңыз, жұмыс панельдерін майдың немесе тоң майдың шамалы мөлшерімен майлаңыз.

Төменгі панельдің ортасына қамырды құйыңыз. Тым көп қамыр құймаңыз, кері жағдайда ол шеттерінен ағып кетеді.

Қақпағын ақырын жабыңыз. Қамырдың төгілуіне жол бермеу үшін оны күрт жаппаңыз.

Вафляны шамамен 5 минут, ептеп қызарғанша пісіріңіз. Дайындығын көзбен бағалау үшін ара-тұра қақпағын ашып қараңыз.

Пісірілген өнім дайын болғанда қақпағын ашып, өнімді ыстыққа төзімді ағаш немесе силикон таяқшамен немесе қалақпен алып шығыңыз.

Алып шығу үшін жоғары температураға төзімсіз пластик заттарды, сондай-ақ панельдердің күйге қарсы жабынын зақымдауға жол бермеу үшін металдан жасалған және өткір заттарды қолданбаңыз.

Қамырдың келесі бөлігін құю алдында панельдерді ептеп маймен немесе тоң маймен майлау немесе бүрку ұсынылады. Қамырды тек қыздыру индикаторы жанып тұрған кезде құйыңыз, ол панельдер пісіру үшін жұмыс температурасына жеткенін білдіреді.

Бутербродтарды 1-3 минут бойы бутербродтарды пісіруге арналған панельдерде пісіріңіз. Дайындығын көзбен бағалау үшін ара-тұра қақпағын ашып қараңыз.

## **Кеңестер**

Пісірілетін өнімдерді дайындау үшін маргаринді немесе жануар майының мөлшері төмен спредті қолданбаңыз, себебі олар жоғары емес температура кезінде артық қызып, қошқыл түсті күйікті түзуі мүмкін, ол пісірілетін өнімнің панельдерге жабысып қалуына әкелуі мүмкін.

Дайын вафляларды мұздатылған түрінде сақтауға болады. Оларды наубайханалық қағазбен қаттап, қалташыққа немесе контейнерге салып, мұздатқышқа қойыңыз. Мұздатылған вафляларды микротолқынды пеште, тұмшапеште, қыздырылған вафля қалыбында немесе табада 2-3 минут ішінде қыздырыңыз.

## **Рецепттер:**

### ***Ваниль қосылған вафля***

Құрамы: маргарин немесе май - 125 г, қант - 75 г, ванильді қант - 1 қалташық, жұмыртқа - 3 дана, бидай ұны - 250 г, тұз - 1/2 шай қасық, сүт - 250 мл, су - 125 мл, қамырға арналған қопсытқыш - 1/4 шай қасық.  
Дайындалуы: сарыуыздарды ақуыздардан бөліп, ақуыздарды шайқау. Май, қант, ванилин, сарыуыз бен тұзды қант ерігенше шайқау. Ұн мен қопсытқышты араластыру. Ұнға сүтті құйып, майлы-қантты қоспаны қосу, осыдан кейін су мен шайқалған ақуызды қосу. Барлығын жақсылап араластыру.

### ***Тәтті вафля***

Құрамы: сары май немесе маргарин - 200 г, қант - 100 г, ұн - 350 г, сүт - 1 стакан, жұмыртқа — 3 дана, лимон шырыны - 1 ас қасық, қамырға арналған қопсытқыш - 2 шай қасық.  
Дайындалуы: майды қантпен араластыру, сүт пен жұмыртқаны қосу, осыдан кейін ұнды, қопсытқышты және лимон шырынын қосу. Барлығын жақсылап араластыру.

## **Тазалау, қызмет көрсету, күтім жасау және сақтау**

Тазалау немесе қызмет көрсету алдында вафля қалыбының толық суығанын күтіңіз.

Панельдерді қағаз сүлгімен немесе сулықпен сүртіңіз. Панельдерді жұмсақ губкамен және ыдысты жууға арналған құралмен жылы суда жууға болады. Күюге қарсы жабынды сызып алмау үшін абразивті тазалағыш заттарды және қатты ысқыштарды пайдаланбаңыз. Вафля қалыбын суға немесе су ағынының астына қоймаңыз.

Вафля қалыбын құрғақ және салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

## **Техникалық сипаттамалары**

1. Кернеуі: 220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 800 Вт
3. Электр тогы соғуынан қорғау класы: I
4. Панельдердің жұмыс өлшемі: 195 x 110 мм
5. Құрылғының өлшемі: 225 x 130 x 258 мм

6. Ораманың өлшемі: 261 x 186 x 280 мм

7. Таза салмағы: 2,5 кг

8. Жалпы салмағы: 2,8 кг

Қызмет ету мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған



Өндіруші: Нинбо Борайн Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. № 77, Даган 6 Роуд, Синьци, Бэйлунь, Нинбо, Чжэцзян, 315800, Қытай.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (дс-жм мәскеу уақыты бойынша 9:30 бастап 17:30 дейін).

Сервистік орталықтардың мекенжайларын жедел желі операторынан немесе kitfort.ru сайтынан біле аласыз.

Ерекше кәдеге жарату талап етіледі. Қоршаған ортаға зиян келтіруге жол бермеу үшін осы нысанды кәдімгі қалдықтардан бөліп, оны ең қауіпсіз тәсілмен кәдеге жарату керек, мысалы, кәдеге жарату бойынша арнайы орындарға тапсыруға болады.

Дайындалған айы мен жылы орама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жиынтықтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге және осы өзгерістер туралы қосымша хабарламауға құқылы.

### **Сақтық шаралары**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Әрқашан нұсқаулықты жаныңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық жағдайларда пайдалану үшін және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, кеңселерде және басқа осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін арналған.

2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта мазмұндalған нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатынан тыс пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.

3. Құрылғыны үй-жайдан тыс және ылғалды тропик климатты аумақтарда пайдаланбаңыз.

4. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген электр қуаттау параметрлері қолданылатын қуат көзінің параметрлерімен сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
5. Электр тогы соғуына жол бермеу үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
6. Аспапты қуаттау баусымы арқылы ұстап тасымалдамаңыз. Ашаны розеткадан суырғанда қуаттау баусымынан тартпаңыз.
7. Баусымы ыстық беттерге жанаспауын қадағалаңыз.
8. Аспаптың қуаттау баусымы, ашасы немесе басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға жүгініңіз. Құрылғының дұрыс емес жиналуы пайдалану кезінде электр тогының соғу қаупін арттыратынын есте сақтаңыз.
9. Балаларға, дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ тұлғаларға вафля қалыбын тек олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғалардың бақылауымен, немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқамалықтан өтуден кейін пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеңіз.
10. Жанында балалар мен үй жануарлары болған кезде аспаптың жұмысын қадағалаңыз.
11. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Оны пайдаланудан кейін, сондай-ақ егер аспапты ұзақ уақыт қолданбасаңыз немесе қызмет көрсетуді жүргізу алдында өшіріп, желіден ажыратыңыз.
12. Жұмыс істегенде аспаптың корпусы қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Абай болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар! Ыстық вафля қалыбын тек тұтқасы арқылы ашыңыз.
13. Құрылғыны қабырғадан және үстел шетінен кемінде 10 см қашықтықта тек орнықты көлденең бетке және тез тұтанатын заттардан алыс орнатыңыз. Вафля қалыбы орнатылатын бет қыздыруға төзімді болуы тиіс, кері жағдайда ыстыққа төзімді түпқоймаларды қолданыңыз.
14. Құрылғыны балалар оның ыстық беттеріне қол тигізе алмайтындай етіп орнатыңыз.
15. Жұмыс істеп тұрғанда вафля қалыбының үстіне ештеңе қоймаңыз.
16. Вафля қалыбынан тамақты аудару және алу үшін жұмыс панельдерінің жабынын сызып алмау үшін металдан жасалған заттарды қолданбаңыз. Ыстыққа төзімді пластик немесе ағаш қалақшаларды пайдаланыңыз.

17. Дайындалатын тамақты тікелей панельдердің жұмыс беттеріне қойыңыз. Жұқалтырды және түрлі төсемелерді пайдаланбаңыз.
18. Құрылғының қосылуын бұғаттауды айналып өтуге тырыспаңыз.
18. Құрылғының құлауына жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
20. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
21. Тек өндірушімен ұсынылған аксессуарларды пайдаланыңыз. Өзге қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының сынуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.