


Термопот КТ-2504

Пайдалану жөніндегі
нұсқаулық

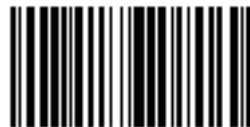

4815109

Егер сізде біздің техниканы пайдалануда қиындықтар туындаса, дүкенге барар алдында kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дб-жм 9:30-дан 17:30-ге дейін Мәскеу уақытымен)

info@kitfort.ru

Біз аспаптың ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жиынтықтамасы	4
Термопот құрылымы	4
Жұмысқа дайындау және қолдану	5
Термопотты тазарту және қызмет көрсету	6
Күтім жасау және сақтау	7
Ақауларды жою	7
Техникалық сипаттамалары	7
Сақтық шаралары	8



**KIT
FORT**

Термопот
КТ-2504

Жалпы мәліметтер

Термопот алдын ала қыздырусыз және күтпестен берілген температурадағы суды лезде беру үшін қызмет етеді. Термопот электр қуатын тоқтап тұру режимінде тұтынбайды. Жылыту ағынды түрде жүзеге асырылады, су беру батырманы басқаннан кейін шамамен 5 секунд ішінде басталады - қайнау температурасына дейін қыздыру осынша уақыт алады.


Шәйнектерден айырмашылығы, термопот артық суды қыздырмайды, нәтижесінде электр энергиясы айтарлықтай үнемделеді. Кәдімгі шәйнектермен салыстырғанда үнемдеу 50% дейін.


Жиынтықтамасы

1. Термопот — 1 дана.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.
3. Кепілдік талоны — 1 дана.
4. Коллекциялық магнит — 1 дана

* Опционалды.

Термопот құрылымы

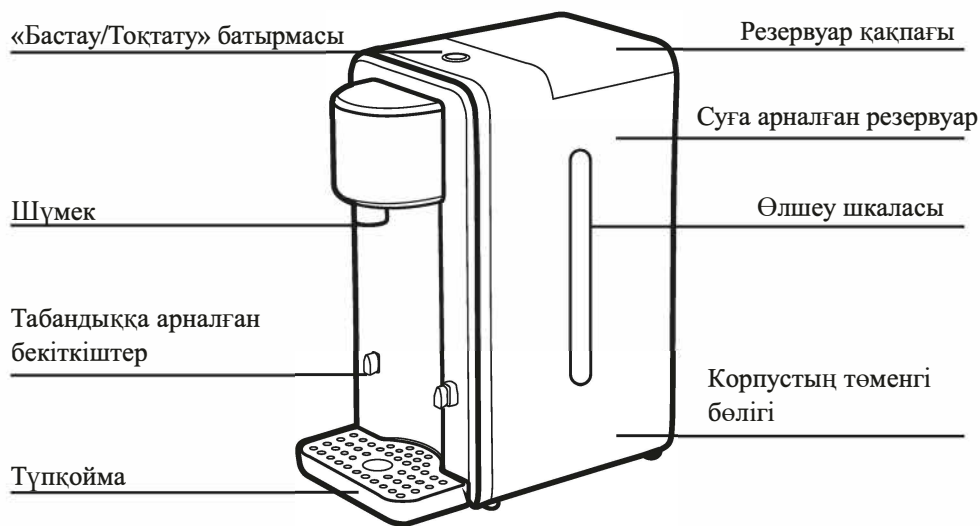



Термопот
КТ-2504



«Бастау/Токтату»



Термопот корпусының жоғарғы жағында 1 басқару батырмасы бар. Батырма дөңгелек екі түсті индикатормен жарықтандырылады. «Бастау/Токтату» батырмасы-су беруді бастайды немесе тоқтатады.

Жұмысқа дайындау және қолдану

Жұмысқа дайындау

Термопотты тегіс көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орналастырыңыз. Су резервуарына Мах деңгейінен аспайтындай су құйыңыз. Резервуарды жабыңыз. Термопотты электр қуаты желісіне қосыңыз, термопот күту режимінде болады. Күту режимінде «Баста/Токтату» батырмасы жанбайды.

Термопотты бірінші рет қосқан кезде бөтен иіс пайда болуы мүмкін. Иісті кетіру үшін бірнеше рет 200 мл су құйыңыз.

Пайдалану

Күту режимінде «Бастау/Токтату» батырмасын бір немесе екі рет басыңыз. Су беру режимі басу санына байланысты:

Бір рет басу-температурасы 100 ° C болатын 200 мл су беру. Батырма индикаторы көк түспен жанады.

Екі рет басу-температурасы 100 °C шексіз су көлемін беру. Батырма индикаторы жасыл түспен жанады.

Су беруді тоқтату үшін «Бастау/Токтату» батырмасын тағы бір рет басыңыз.

Саптыаяқты немесе басқа ыдысты термопот шүмегінің астындағы тұғырыққа қойыңыз. «Бастау/Токтату» батырмасын басыңыз. Су беру 1-5 секундтан кейін басталады. Су беру қаншалықты тез басталатыны қоршаған ортаның температурасына және алдыңғы режимнің температурасына байланысты, мысалы, егер термопот жаңа ғана қолданылған болса және әлі салқындап үлгермесе. Орташа алғанда, су беру «Бастау/Токтату» батырмасын басқаннан кейін 1-5 секундтан кейін басталады.

«Бастау/Токтату» пернесін басқаннан кейін су жинау шамамен 200 мл-ге — 30-45 секунд алады.

Көрсетілген су мөлшері құйылғаннан кейін су беру тоқтатылады.

Егер орындалу уақытында «Бастау/Токтату» батырмасын бассаныз, бағдарламаның орындалуын тоқтатуға болады. Бұл ретте, бағдарламаны орындау тоқтатылады және "Бастау/Токтату" батырмасын кейіннен басқан кезде термопот судың жаңа бөлігін құятын болады.



Ерекшеліктері

Термопот шүмегінен шығудағы температура 100 °С-тан бірнеше градусқа төмен болуы мүмкін, бұл қоршаған ортаның температурасына және металл бөліктерінің әсерінен шүмектен шыққан кезде судың салқындауына байланысты. Бұл қалыпты болып табылады. Бойлердің ішіндегі судың температурасы 100 °С-қа жетеді.

Ыдысқа арналған табандықты саптыаяқтардың әртүрлі өлшемдері үшін екі түрлі биіктікке орнатуға болады. Мұны істеу үшін табандықты жоғары қарай тік қозғалыспен термопот корпусынан ажыратыңыз. Табандықты қажетті биіктікке орнату үшін оны термопоттың корпусына жақындатып және тік төмен қозғалыспен табандықты бекіткіштерге орнатыңыз.

Термопоттың қызып кетуден қорғау функциясы бар. Қызып кету кезінде термопотта механикалық қорғаныс термостаты іске қосылады, ол термопотты қуат көзінен ажыратады. Жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру үшін термостатты механикалық түрде арылту керек. Мұны істеу үшін, қағаз қыстырғыш сияқты жұқа затты алып, шүмектің жанында орналасқан құрылғы корпусындағы RESET батырмасын басыңыз.

Резервуардағы су біткеннен кейін "Бастау/Токтату" батырмасының индикаторы кезек-кезек көк/жасыл жарықпен жыпылықтайды, ал сорғы суды соруды жалғастырады. Бұл қалыпты болып табылады. Бұл су датчигінің су резервуарында емес, корпустың төменгі бөлігіне орнатылғандығына және ағынды болуына байланысты. Сорғыны ұзақ уақыт сусыз жұмыс істетпеңіз, бұл оны істен шығаруы мүмкін.

Термопотты тазарту және қызмет көрсету

Корпусты құрғақ немесе дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Жуу үшін ыдыс жуғыш машинаны қолданбаңыз. Жуу үшін абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.

Бойлерде қажетті түзілуіне және оның бітелуіне жол бермеу үшін сүзгіленген суды пайдалану ұсынылады.

Егер су беру азайса немесе суда көп мөлшерде қажет болса, онда бойлерге 3% лимон қышқылымен араластырылған суды құйып, оны тазарту қажет. Осындай тазалаудан кейін резервуарды қоса алғанда, бүкіл су беру жүйесін жуу керек. Ол үшін резервуарды толтыру/босатудың бірнеше циклын, термопоттың стандартты функцияларымен, суды жылытусыз жасаңыз.

Су резервуары пластиктен жасалған, сондықтан абразивті тазартқыш құралдарды қолдану ұсынылмайды. Су резервуары ыдыс жууға арналған ысқышпен жақсы тазаланады. Тазалаудан кейін резервуарды жуу үшін, резервуардың қабырғаларын шайып, суды жылытпай резервуарды босатудың бірнеше циклын жүргізуге болады. Немесе корпустың төменгі жағындағы тығынды бұрап алып, астына ыдыс қойып, су беруді жылытусыз іске қосыңыз.

Су ағызу тесігінен бірден құйылады.

Егер су беру толығымен тоқтаса, онда бойлердің толығымен бітелуі себебінен болуы мүмкін. Бұл жағдайда бойлерді механикалық түрде тазартуға болады. Мұны істеу үшін корпусың төменгі жағындағы тығынды бұрап алып, ұзындығы шамамен 30 сантиметр болатын сыммен немесе бізбен бойлерді үдемелі қозғалыстармен тазалаңыз.

Термопоттағы жылытқыш ағынды және тік металл түтіктен тұрады. Механикалық тазалаудан кейін лимон қышқылымен тазарту циклін қосымша жүргізу ұсынылады.

Күтім жасау және сақтау

Термопоттың қызмет ету мерзімін арттыру үшін қақты уақтылы алып тастаңыз.

Термопоттың корпусын үнемі дымқыл шүберекпен сүртiңiз. Қызмет көрсетер алдында термопотты электр қуаты желісінен ажыратыңыз.

Егер термопот ұзақ уақыт пайдаланылмай сақталса, қалған суды резервуардан алып тастап, корпусың барлық бөліктерін жақсылап кептіру ұсынылады.

Термопотты құрғақ және балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

Ақауларды жою

Ақаудың атауы	Ықтимал себебі	Шешім
Индикатор кезек-кезек көк/жасыл болып жыпылықтайды	Резервуарда су жоқ	Баққа суды толтырыңыз
Қуат беру жоқ, қосылмайды	Құрылғының қызып кетуі	Құрылғы корпусының салқындауын күтіңіз. Ажыратыңыз, содан кейін құрылғыны желіге қайта қосыңыз. Құрылғының корпусында RESET батырмасын басыңыз
Су беру әлсіз немесе су берілмейді	Бойлердегі қақтың қабатталуы	Бойлерді қақтан тазарту
Басқа ақаулар анықталған жағдайда 8 (800) 775 56 87 жедел желісіне хабарласыңыз		

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеуі: 220-240 В, 50/60 Г ц
2. Қуаты: 2200-2600 Вт
3. Сыйымдылығы: 2,5 л
4. Электр тогымен зақымданудан қорғаудың класы: I
5. Құрылғының өлшемі: 239 x 145 x 305 мм
6. Қаптама өлшемі: 285 x 187 x 350 мм
7. Таза салмағы: 1,7 кг
8. Жалпы салмағы: 2 кг



**KIT
FORT**

Термопот
КТ-2504

Қолдану мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Тауар сертификатталған.

Өндіруші: Чжуншан Ваньцзяхуэй Илектрикал Эплаинс Компани Лимитед.
Тунлэ Зоун Дунфэн Таун, Чжуншан Сити Гуандун, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШС. 197022, Санкт-Петербург қ-сы.
Инструментальная к-сі, 3 үй, лит. бөл. Б 1 Н.

Шығарған ел: Қытай.

РФ аумағында кінәрат-талап қабылдауға уәкілетті етілген ұйым:
«Аэро-Трейд» ЖШС. 197022, Санкт-Петербург қ-сы. Инструментальная к-сі, 3
үй, лит. бөл. Б 1 Н.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (дб-жм 9:30-дан 17:30 дейін
Мәскеу уақытымен), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі
операторынан немесе kitfort.ru сайтынан біле аласыз

Ерекше тәсілмен кәдеге жарату керек. Қоршаған ортаға зиян келтірудің
алдын алу үшін, бұл объектіні әдеттегі қалдықтардан ажыратып, барынша
қауіпсіз тәсілмен кәдеге жаратыңыз, мысалы арнайы кәдеге жарату орнына
тапсырыңыз.

Дайындалған айы мен жылы қаптау қорабының төменгі жағында
көрсетілген.

Өндіруші өзінің өнімдерін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына,
жинақтамасына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізіп,
олар туралы қосымша хабарландыру жасамауға құқылы.

Сақтық шаралары

Пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығуыңызды өтінеміз. Сақтық
шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан жаныңызда
ұстаңыз.

1. Құрылғы үй жағдайында пайдалануға арналған және пәтерлерде, қала
сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да
ұқсас жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану
үшін қолданыла алады.
2. Термопотты тек өз мақсатында және осы нұсқаулықта көрсетілген
нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті
пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электрлік розеткаға қосар алдында, онда көрсетілген электрлік
қуаттау параметрлері пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес
келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа
сұйықтықтарға батырмаңыз.

5. Қуат баусымынан ұстап, термопотты тасымаңыз. Ашаны розеткадан ажыратқан кезде қуат баусымынан тартпаңыз.
6. Қуат сымының бүгілуіне немесе үстелден салбырап тұруына жол бермеңіз.
7. Термопотты қосулы күйде жылжитпаңыз. Термопоттың орнын ауыстыру үшін оны желіден ажыратып, суды төгу керек.
8. Қуат баусымы, ашаның немесе аспаптың басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмас үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
9. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға термопотты олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулаудан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балалардың термопотпен ойнауына жол бермеңіз.
10. Жанында балалар мен үй жануарлары болған кезде, термопоттың жұмысын қадағалаңыз.
11. Термопотты сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғының зақымдануына әкелуі мүмкін.
12. Жұмыс істеп тұрған термопотты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
13. Аспаптың беті, жұмыс барысында қатты қызуы мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Абай болыңыз! Күйік алу қаупі бар!
14. Термопотты төңкермеңіз, онда су қалуы мүмкін, ол төңкерілген кезде құрылғының ішіндегі электр тізбектеріне түсіп, қысқа тұйықталуға әкеледі.
15. Қайнатылған шай ыстық болуы мүмкін. Шай ішпес бұрын шайдың температурасын тексеріңіз.
16. Термопотты тек тұрақты көлденең бетке қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта орналастырыңыз. Балалар термопоттың ыстық беттеріне кездейсоқ тиіп кетпейтіндей етіп термопотты орнатыңыз.
17. Құрылғыны қосудың бұғатталуын айналып өтуге тырыспаңыз.
18. Термопоттың құлауына және оны соғылуына жол бермеңіз.
19. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
20. Тек өндіруші ұсынған аксессуарларды және жиынтықтауыштарды қолданыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.