
Для крутого завтрака!

Kitfort

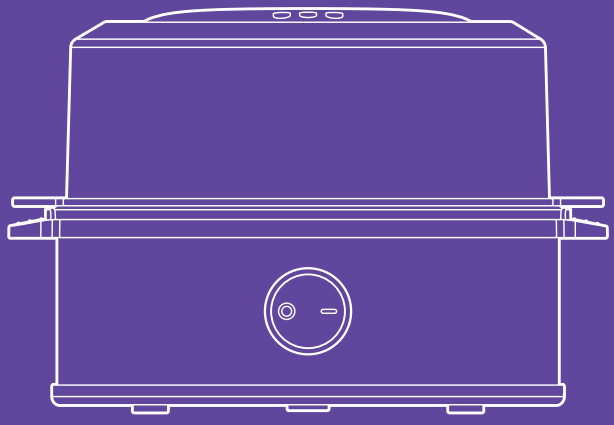

Яйцеварка КТ-6932

RUS KZ

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Егер біздің жабдықты пайдалануда сізде қиындықтар туындаса, дүкенге хабарласпас бұрын Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87
(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)
info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Содержание / версия на русском языке RUS

Общие сведения 4
Комплектация 4
Устройство яйцеварки 5
Подготовка к работе и использование 6
Чистка и обслуживание 7
Уход и хранение 8
Устранение неполадок 8
Технические характеристики 9
Меры предосторожности 10
Мобильное приложение Kitfort 12

Мазмұны / қазақ тіліндегі нұсқасы KZ

Жалпы мәліметтер 14
Жинақтау 14
Жұмыртқа пісіргіш құрылғысы 15
Жұмысқа дайындық және пайдалану 16
Тазалау және техникалық қызмет көрсету 17
Күтім және сақтау 18
Ақаулықтарды жою 18
Техникалық сипаттамалары 19
Сақтық шаралары 20
Kitfort қосымшасы 22

Общие сведения

Яйцеварка КТ-6932 предназначена для варки яиц на пару. Вареные яйца — неотъемлемый элемент вкусного, полезного, а самое главное, простого завтрака. Иногда в утренней спешке не получается аккуратно положить яйца в кастрюлю с водой или вода слишком горячая, и яйца бьются друг о друга.

Использование яйцеварки имеет множество преимуществ по сравнению с варкой яиц в кастрюле, например, яйца не соприкасаются друг с другом, вследствие чего не трескаются и не растекаются. В яйцеварке яйца готовятся на пару, что позволяет готовить их более равномерно. Вода не проникает через скорлупу, как это происходит при варке в кастрюле, и вкус получается более нежный и приятный.

В данной яйцеварке вы может варить до 7 яиц одновременно. В основании есть углубления для яиц, что делает приготовление яиц более удобным.

Корпус яйцеварки выполнен из пластика и нержавеющей стали, а прозрачная крышка позволяет наблюдать за процессом приготовления.


Яйцеварка компактна и не занимает много места.

Комплектация

1. Яйцеварка — 1 шт.
2. Крышка — 1 шт.
3. Основание — 1 шт.
4. Чаша для омлета — 1 шт.
5. Мерный стакан с иглой — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство яйцеварки

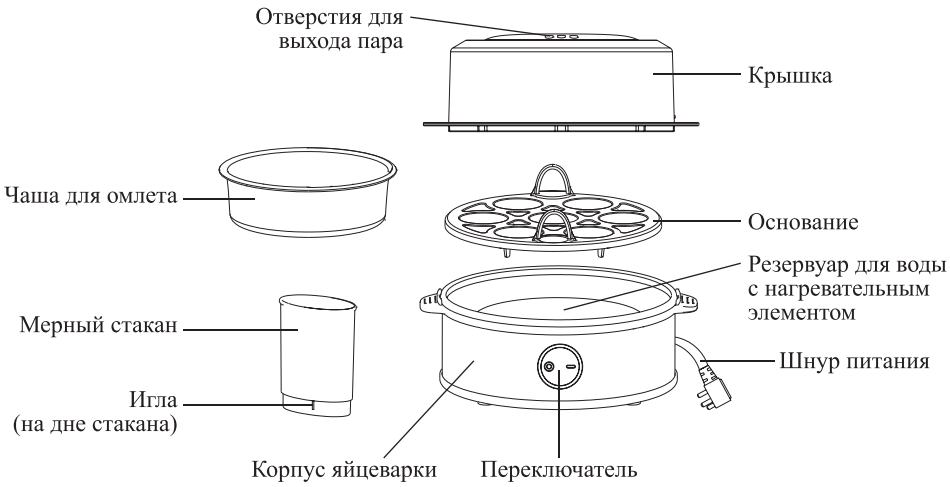

Переключатель включает и выключает устройство. Когда переключатель находится в левом положении, устройство выключено, когда в правом положении — включено приготовление. При включении устройства загорается ***индикатор***, встроенный в переключатель, при выключении или выкипании воды индикатор гаснет.

В ***корпусе яйцеварки*** находится ***резервуар для воды***. ***Мерный стакан*** поможет вам налить точное количество воды в резервуар для воды. Заполняйте резервуар для воды в соответствии с таблицей ниже.

Степень приготовления	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Всмятку	20	6
В мешочек	30	9
Вкрутую	50	12
Омлет	50	12

Также в дно мерного стакана встроена игла, с помощью которой вы можете проколоть скорлупу, что не даст яйцу треснуть, а белку — вытечь.

Внимание! Время приготовления может отличаться в зависимости от категории яиц и их свежести.

На яйцеварку устанавливается ***основание***, которое закрывается ***крышкой***, чтобы готовить от 1 до 7 яиц. В крышке предусмотрены ***отверстия для выхода пара***. Для приготовления омлета на основание устанавливается ***чаша для омлета***, вместо воды вы можете использовать молоко.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед первым использованием разберите яйцеварку и промойте крышку, основание, мерный стакан и чашу для омлета в теплой воде, используя средство для мытья посуды и мягкую губку. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Протрите корпус яйцеварки влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Не погружайте корпус яйцеварки в воду или любые другие жидкости. После мытья тщательно высушите все части прибора.

Использование

1. Установите корпус яйцеварки на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Смотайте излишки шнура на держатели шнура на дне устройства.
2. Оставьте свободное место сверху для беспрепятственного и безопасного открывания крышки. Имейте в виду, что при приготовлении из отверстий в крышке будет выходить пар, поэтому располагайте устройство так, чтобы пар не был направлен на другие бытовые приборы и поверхности, которые он может повредить.
   Внимание! Не наклоняйтесь над отверстиями для выхода пара и не подносите к ним руки.
3. Заполните резервуар для воды в соответствии с информацией на мерном стакане и в соответствии с таблицей раздела «Устройство яйцеварки».
   Внимание! Заполняйте резервуар чистой фильтрованной кипяченой водой. При использовании некипяченой нефильтрованной воды могут образоваться органические отложения в резервуаре для воды.
4. Установите основание на яйцеварку, проколите яйца иглой и выложите их проколотым местом вверх, а затем накройте крышкой. Яйца должны быть установлены в отверстия для яиц на основании. Чтобы приготовить омлет, влейте яйца в чашу для омлета и установите чашу на основание.
5. Подключите яйцеварку к сети питания.
6. С помощью мобильного устройства или таймера (в комплект не входит) засеките время приготовления в соответствии с таблицей в разделе «Устройство яйцеварки».
7. Переведите переключатель в правое положение, чтобы начать приготовление. Загорится индикатор, встроенный в переключатель.
   Примечание. После начала работы совершайте все действия с яйцеваркой в рукавицах. Пар очень горячий!
   Если после включения в сеть питания загорелся индикатор, значит, во время прошлого приготовления вы не выключили прибор с помощью переключателя. В данном случае переводить переключатель в левое положение не нужно, устройство начнет работу. Всегда выключайте прибор с помощью переключателя.
8. По истечении времени таймера выключите прибор, переведя переключатель в левое положение. Индикатор погаснет. Чтобы выключить устройство раньше, также переведите переключатель в левое положение.

Примечание. Если не переводить переключатель в левое положение сразу, то через некоторое время индикатор загорится снова.

9. Снимайте крышку осторожно, на ней скапливается горячий конденсат, который вы можете пролить на себя или на поверхность прибора.
   Внимание! Горячий пар выходит через отверстия в крышке, поэтому будьте осторожны и используйте рукавицу, чтобы не получить ожог. Не наклоняйтесь над работающей яйцеваркой и не держите над ней руки, чтобы не получить ожог!
10. Отключите прибор от сети питания.
11. Снимите крышку и основание, дождавшись их остывания. Если в резервуаре для воды осталась вода, слейте ее, дождавшись полного остывания. Не вынимайте яйца из основания, пока они полностью не остынут.
    Примечания. Яйцеварка служит только для приготовления яиц.
    Сливайте воду так, чтобы она не попала на переключатель.

Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключите устройство от сети электропитания. Если прибор использовался недавно, дождитесь его полного остывания. Затем снимите крышку, основание и промойте их теплой водой с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Если вы готовили омлет, чашу для омлета так же промойте в теплой воде с моющим средством для посуды и мягкой губкой. Корпус прибора протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Просушите все части прибора после очистки.

Крышку и основание следует мыть сразу после использования. Всегда сливайте воду из резервуара для воды после использования. Периодически промывайте резервуар для воды. Не допускайте попадания жидкостей, порошков, посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания. Не погружайте яйцеварку в воду или другие жидкости.

После нескольких использований на нагревательном элементе может появиться налет ржавчины — это результат использования воды с высоким содержанием железа. Это происходит из-за использования нефильтрованной воды. Во избежание отложения ржавчины следует использовать фильтрованную кипяченую воду. Отложения ржавчины можно очистить с помощью лимонной кислоты. После необходимо дать яйцеварке хорошо просохнуть перед следующим использованием.

Для того чтобы очистить от накипи или осадков железа нагревательный элемент с помощью лимонной кислоты, проделайте следующее:

1. Залейте в яйцеварку 70 мл воды.
2. Засыпьте ¼ чайной ложки лимонной кислоты.
3. Установите основание, а затем закройте крышкой.
4. Подключите прибор к сети питания.

5. Переведите переключатель в правое положение, загорится индикатор.
6. Дождитесь, когда вода закипит, и дайте ей покипеть 1–2 минуты. Лимонная кислота перемешается и растворится в процессе кипения.
7. Переведите переключатель в левое положение, чтобы выключить устройство. Индикатор погаснет.
8. Дождитесь, когда прибор полностью остынет, слейте воду и сполосните или протрите влажной мягкой тканью резервуар для воды. Тщательно высушите яйцеварку.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не используется длительное время, разберите и очистите его, высушите и уберите в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Сработала защита от перегрева	Отключите устройство от сети питания, дайте ему полностью остыть, а затем попробуйте включить снова

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 360 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 106 мл
5. Емкость чаши для омлета: 260 мл
6. Максимальное количество яиц: 7
7. Длина шнура: 0,7 м
8. Размер устройства: 185 × 155 × 125 мм
9. Размер упаковки: 160 × 160 × 130 мм
10. Вес нетто: 0,55 кг
11. Вес брутто: 0,72 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован: EAC

Производитель: Нинбо Оую Илектрикэл Эплаенс Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 1–1, Юнит 28, Ваньян Чжунчуан Бизнес Билдинг, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Выход прибора из строя вследствие попадания жидкостей, порошков или других посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель, шнур питания не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства при несоблюдении правил использования не является гарантийным случаем.

Окрашивание крышки, основания, корпуса и других частей яйцеварки не является гарантийным случаем.

Повреждение прибора вследствие образования накипи на нагревательном элементе не является гарантийным случаем. Во избежание отложений накипи используйте фильтрованную кипяченую воду и регулярно проводите очистку прибора, как написано в главе «Чистка и обслуживание».

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу яйцеварки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте яйцеварку, подключенную к сети, без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.

13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Шнур яйцеварки не должен висеть над горячей поверхностью или соприкасаться с ней. Располагайте шнур в таком положении, при котором он не будет мешать вашему свободному передвижению, иначе вы можете задеть шнур и перевернуть яйцеварку.
15. Устанавливайте прибор вдали от греющих источников.
16. Используйте прибор по назначению.
17. Не двигайте яйцеварку во время работы и пока она не остыла, неосторожные движения могут привести к ожогам.
18. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
19. Устанавливайте корпус яйцеварки на ровную устойчивую горизонтальную сухую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола. Оставьте свободное место сверху для беспрепятственного и безопасного открывания крышки. Имейте в виду, что при приготовлении из отверстия в крышке вверх будет выходить пар, поэтому располагайте устройство так, чтобы пар не был направлен на другие бытовые приборы и поверхности, которые он может повредить.
20. Используйте только чистую воду. Заполнение яйцеварки другими жидкостями может привести к ее повреждению.
21. После начала работы совершайте все действия с яйцеваркой в рукавицах. Пар очень горячий!
22. Горячий пар выходит через отверстия в крышке, поэтому ее необходимо брать только за ручки, используя рукавицы, чтобы не получить ожог. Снимайте крышку осторожно, на ней скапливается горячий конденсат, который вы можете пролить на себя или на поверхность прибора.
23. Не наклоняйтесь над работающей яйцеваркой и не держите над ней руки, это может привести к ожогам.
24. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками.
25. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
26. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
27. Не допускайте попадания воды, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на переключатель и шнур питания.

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- **Удобный каталог**
- **Интересный контент**
- **Отзывы и обзоры реальных покупателей**
- **Техническая поддержка**

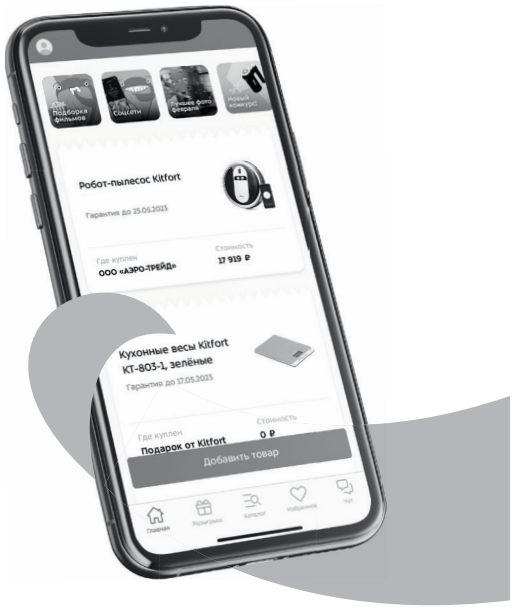




App Store

Google Play

Скачивайте приложение Kitfort

Жақсы таңғы ас үшін!

Kitfort

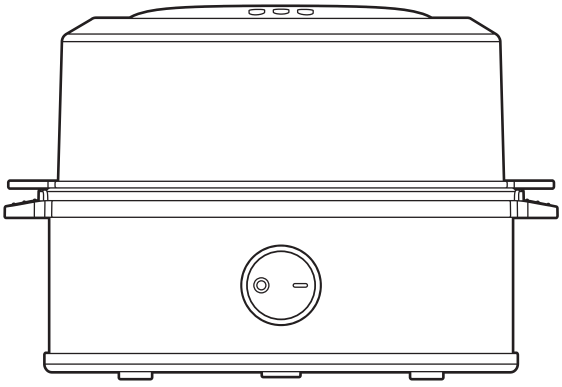

КТ-6932
жұмыртқа пісіргіші

KZ

Жалпы мәліметтер

КТ-6932 жұмыртқа пісіргіші жұмыртқаны бумен пісіруге арналған. Пісірілген жұмыртқа-дәмді, пайдалы, еңбастысы қарапайым таңғы астың ажырамас элементі. Кейде таңертеңгі асығыс жұмыртқаны кастрюльге абайлап салу мүмкін емес немесе су тым ыстық, ал жұмыртқалар бір-біріне соғылады.

Жұмыртқа пісіргішті қолданудың кастрюльде жұмыртқа пісіруге қарағанда көптеген артықшылықтары бар: мысалы, жұмыртқалар бір-біріне тиіп кетпейді, нәтижесінде олар жарылып кетпейді және таралмайды. Жұмыртқа пісіргіште жұмыртқалар бумен пісіріледі, бұл оларды біркелкі пісіруге мүмкіндік береді. Су кастрюльде пісірілгендей қабық арқылы өтпейді және дәмі нәзік әрі жағымды болады.

Бұл жұмыртқа пісіргіште сіз бір уақытта 7 жұмыртқаға дейін пісіре алады. Негізде жұмыртқа ойықтары бар, бұл жұмыртқаны дайындауды ыңғайлы етеді.

Жұмыртқа пісіргіштің корпусы пластиктен және тот баспайтын болаттан жасалған, ал мөлдір қақпақ пісіру процесін бақылауға мүмкіндік береді.


Жұмыртқа пісіргішактам және көп орын алмайды.

Жинақтау

1. Жұмыртқа пісіргіш — 1 дана
2. Қақпақ — 1 дана
3. Негізі — 1 дана
4. Омлет ыдысы — 1 дана
5. Ине өлшеуіш шыныаяқ — 1 дана
6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана
7. Коллекциялық магнит — 1 дана*

*қосымша

Жұмыртқа пісіргіш құрылғысы

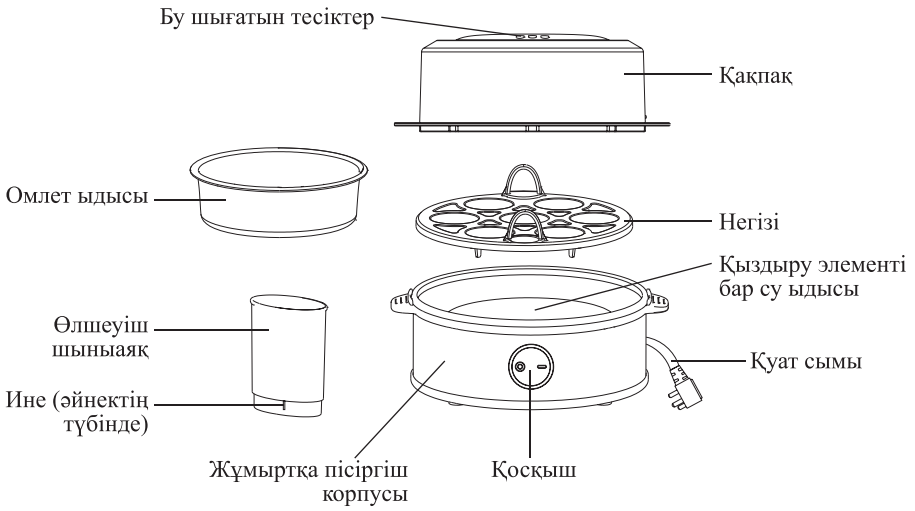

Қосқыш құрылғыны қосады және өшіреді. Коммутатор сол жақта болған кезде, құрылғы оң жақта болған кезде өшіріледі —пісіру қосулы. Құрылғы қосылған кезде қосқышқа орнатылған ***индикатор*** жанады, су сөнген немесе қайнаған кезде индикатор сөнеді.

Жұмыртқа пісіргіштің корпусында су ыдысы бар. ***Өлшеуіш шыныаяқ*** су ыдысына судың нақты мөлшерін құюға көмектеседі. Су ыдысын төмендегі кестеге сәйкес толтырыңыз.

Дайындау дәрежесі	Су көлемі, мл	Пісіру уақыты, мин
Жұмсақ қайнатыңыз	20	6
Сөмкеге	30	9
Қатты пісірілген	50	12
Омлет	50	12

Сондай-ақ, өлшеуіш шыныаяқтың түбіне ине салынған, оның көмегімен қабықты тесуге болады, бұл жұмыртқаның жарылып кетуіне жол бермейді және ақуыздың ағып кетуіне жол бермейді.

Назар аударыңыз! Пісіру уақыты жұмыртқа санатына және олардың балғындығына байланысты өзгеруі мүмкін.

Жұмыртқа пісіргішке 1-ден 7-ге дейін жұмыртқа пісіру үшін ***қақпақпен*** жабылатын ***негіз*** орнатылады. Қақпақта ***бу шығатын тесіктер*** бар. Омлетті дайындау үшін негізге ***омлет ыдысы*** орнатылады, судың орнына сүтті қолдануға болады.

Жұмысқа дайындық және пайдалану

Жұмысқа дайындық

Бірінші қолданар алдында жұмыртқа пісіргішті бөлшектеп, қақпақты, негізді, өлшеуіш шыныаяқты және омлет ыдысын жылы суға жуып, ыдыс жуғыш зат пен жұмсақ губканы қолданыңыз. Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды. Жұмыртқа пешінің корпусын дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.

Жұмыртқа пешінің корпусын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Жуғаннан кейін құрылғының барлық бөліктерін мұқият құрғатыңыз.

Пайдалану

1. Жұмыртқа пешінің корпусын қабырғалар мен басқа заттардан кемінде 10 см және үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, тұрақты, көлденең, құрғақ бетке орнатыңыз. Артық сымды құрылғының түбіндегі сым ұстағыштарына ораңыз.
2. Қақпақты кедергісіз және қауіпсіз ашу үшін үстіңгі жағында бос орын қалдырыңыз. Пісіру кезінде қақпақтағы тесіктерден бу шығатынын есте сақтаңыз, сондықтан құрылғыны бу басқа тұрмыстық техникаға және ол зақымдауы мүмкін беттерге бағытталмайтындай етіп орналастырыңыз.
   Назар аударыңыз! Бу шығатын тесіктердің үстіне еңкеймеңіз немесе оларға қолыңызды тигізбеңіз.
3. Су ыдысын өлшеуіш шыныаяқтағы ақпаратқа сәйкес және «Жұмыртқа пісіргіш құрылғысы» бөлімінің кестесіне сәйкес толтырыңыз.
   Назар аударыңыз! Резервуарды таза, сүзгіден өткен қайнаған сумен толтырыңыз. Қайнатылмаған, сүзілмеген суды пайдаланған кезде су ыдысында органикалық шөгінділер пайда болуы мүмкін.
4. Негізді жұмыртқа пісіргішке орнатыңыз, жұмыртқаны инемен тесіп, тесілген жерді жоғары қаратып қойыңыз, содан кейін қақпақпен жабыңыз. Жұмыртқалар негіздегі жұмыртқа тесіктеріне орнатылуы керек. Омлет жасау үшін жұмыртқаны омлет ыдысына құйып, ыдысты негізге қойыңыз.
5. Жұмыртқа пісіргішті қуат көзіне қосыңыз.
6. Мобильді құрылғыны немесе таймерді (жинаққа кірмейді) пайдаланып, «жұмыртқа пісіргіш құрылғысы» бөліміндегі кестеге сәйкес пісіру уақытын белгілеңіз.
7. Пісіруді бастау үшін қосқышты оң жаққа жылжытыңыз. Қосқышқа орнатылған шам жанады.
   Ескерту. Жұмысты бастағаннан кейін барлық әрекеттерді жұмыртқа пісіргішпен қолғаппен жасаңыз. Бу өте ыстық!
   Егер қуат көзіне қосылғаннан кейін индикатор жанса, онда сіз өткен пісіру кезінде құрылғыны қосқышпен өшірмегенсіз. Бұл жағдайда қосқышты сол жаққа ауыстырудың қажеті жоқ, құрылғы жұмысын бастайды. Әрқашан құрылғыны қосқышпен өшіріңіз.
8. Таймер уақыты аяқталғаннан кейін қосқышты сол жаққа бұру арқылы құрылғыны өшіріңіз. Индикатор сөнеді. Құрылғыны ертерек өшіру үшін қосқышты сол жаққа ауыстырыңыз.

Ескерту. Егер сіз қосқышты бірден сол жаққа аудармасаңыз, біраз уақыттан кейін индикатор қайтадан жанады.

9. Қақпақты абайлап алыңыз, онда ыстық конденсация жиналады, оны өзіңізге немесе құрылғының бетіне төгуге болады.
   Назар аударыңыз! Ыстық бу қақпақтағы тесіктерден шығады, сондықтан абай болыңыз және күйіп қалмас үшін қолғапты қолданыңыз. Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған жұмыртқа пісіргішке еңкеймеңіз немесе қолыңызды ұстамаңыз!
10. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
11. Қақпақ пен негізді суығанша күтіңіз. Егер су ыдысында су қалса, оны толығымен суығанша күтіңіз. Жұмыртқаларды толығымен суығанша түбінен шығармаңыз.
    Ескертулер. Жұмыртқа пісіргіш тек жұмыртқа пісіруге қызмет етеді.
    Қосқышқа түспеуі үшін суды төгіп тастаңыз.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Қызмет көрсетер алдында құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Егер құрылғы жақында қолданылған болса, оның толық суығанын күтіңіз. Содан кейін қақпақты, негізді алып тастап, жылы сумен және ыдыс жуғыш затпен және жұмсақ губкамен шайыңыз. Егер сіз омлет дайындаған болсаңыз, омлет ыдысын жылы сумен және ыдыс жуғыш затпен және жұмсақ губкамен жуыңыз. Құрылғының корпусын дымқыл, содан кейін құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Жуу үшін қатты жуғыш заттар мен абразивті материалдарды қолданбаңыз. Ыдыс жуғыш машинаны жууға болмайды. Тазалағаннан кейін құрылғының барлық бөліктерін құрғатыңыз.

Қақпақ пен негізді қолданғаннан кейін бірден жуу керек. Қолданғаннан кейін әрқашан су ыдысынан суды төгіп тастаңыз. Су ыдысын мезгіл-мезгіл шайыңыз. Сұйықтықтардың, ұнтақтардың, бөгде заттардың құрылғы корпусының ішіне, қосқыш пен қуат сымына түсуіне жол бермеңіз. Жұмыртқа пісіргішті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.

Бірнеше рет қолданғаннан кейін қыздыру элементінде тот пайда болуы мүмкін — бұл темір мөлшері жоғары суды қолданудың нәтижесі. Бұл сүзгісіз суды пайдаланудан туындайды. Тоттың жиналуын болдырмау үшін сүзгіден өткен қайнаған суды пайдалану керек. Тот шөгінділерін лимон қышқылымен тазартуға болады. Содан кейін жұмыртқа пісіргішті келесі қолданар алдында жақсылап кептіру керек.

Лимон қышқылының көмегімен темірді қақтан немесе жауын-шашыннан тазарту үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Жұмыртқа пісіргішке 70 мл су құйыңыз.
2. ¼ Шай қасық лимон қышқылымен жабыңыз.
3. Негізді орнатыңыз, содан кейін қақпақты жабыңыз.
4. Құрылғыны қуат желісіне қосыңыз.

5. Қосқышты оң жаққа жылжытыңыз, индикатор жанады.
6. Су қайнағанша күтіңіз және оны 1–2 минут қайнатыңыз. Лимон қышқылы араластырылып, қайнау процесінде ериді.
7. Құрылғыны өшіру үшін қосқышты сол жаққа жылжытыңыз. Индикатор сөнеді.
8. Құрылғы толығымен суығанша күтіңіз, суды төгіп тастаңыз және су ыдысын дымқыл, жұмсақ шүберекпен шайыңыз немесе сүртіңіз. Жұмыртқа пісіргішті мұқият құрғатыңыз.

Күтім және сақтау

Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз. Егер құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны бөлшектеңіз және тазалаңыз, құрғатыңыз және шаңнан қорғау үшін қорапқа немесе сөмкеге салыңыз.

Ақаулықтарды жою

Құрылғы қосылмайды, индикатор жанбайды

Мүмкін себеп	Шешім
Желіде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Қызып кетуден қорғау жұмыс істеді	Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз, оны толығымен суытыңыз, содан кейін оны қайта қосып көріңіз

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, бізге электрондық пошта арқылы жіберіңіз info@kitfort.ru, сіздің мәселеңізді шешетін фотосуреттерді немесе бейне файлдарды қосу арқылы. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Керек жарақтарды немесе аксессуарларды сатып алу туралы бізге жазыңыз osh@kitfort.ru.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеу: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 360 Вт
3. Электр тогының соғуынан қорғау класы: I
4. Су ыдысының сыйымдылығы: 106 мл
5. Омлет ыдысының сыйымдылығы: 260 мл
6. Жұмыртқалардың максималды саны: 7
7. Сымның ұзындығы: 0,7 м
8. Құрылғының өлшемі: 185 × 155 × 125 мм
9. Қаптама мөлшері: 160 × 160 × 130 мм
10. Таза салмағы: 0,55 кг
11. Жалпы салмағы: 0,72 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл
Кепілдік мерзімі: 1 жыл
Өнім сертификатталған: EAC

Өндіруші: Нинбо Оую Илектрикэл Эплаенс Текнолэджи Ко., Лтд. Рум 1–1, Юнит 28, Ваньян Чжунчуан Бизнес Билдинг, Чжоусян Таун, Цыси Сити, Нинбо, Қытай.

Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Шыққан елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұйым: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3-үй, литер П, үй-жай. 3-Н.

Өндірушінің сенім телефоны: 8-800-775-56-87 (Мәскеу уақыты бойынша дүйсенбі-жұма 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекен жайларын жедел желі операторынан немесе сайттан біле аласыз kitfort.ru

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл объектіні қарапайым қалдықтардан бөліп алып, оны ең қауіпсіз әдіспен кәдеге жарату керек, мысалы, оны кәдеге жарату үшін арнайы орындарға тапсыру керек.

Шығарылған айы мен жылы қаптама қорабының төменгі жағында көрсетілген.

Өндіруші осы өзгерістер туралы қосымша ескертусіз өз өнімін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жинақталуына, сондай-ақ техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Кепілдік шарттары

Сұйықтықтардың, ұнтақтардың немесе басқа бөгде заттардың құрылғы корпусының ішіне, қосқышқа, қуат сымына түсуі салдарынан құрылғының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Корпустың, аксессуарлардың немесе құрылғының құрамдас бөліктерінің механикалық зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Пайдалану ережелерін сақтамаған жағдайда құрылғының зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Қақпақты, негізді, корпусты және жұмыртқа пісіргіштің басқа бөліктерін бояу кепілдік емес.

Қыздыру элементінде масштабтың пайда болуына байланысты құрылғының зақымдануы кепілдік жағдайы болып табылмайды. Шөгінділердің алдын алу үшін сүзгіден өткен қайнаған суды қолданыңыз және «Тазалау және техникалық қызмет көрсету» тарауында жазылғандай құрылғыны үнемі тазалаңыз.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.


1. Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған және оны пәтерлерде, саяжайларда, қонақүй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да осындай жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес пайдалану үшін қолдануға болады.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.
3. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, онда көрсетілген қуат параметрлері пайдаланылатын қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап тұрып, құрылғыны көтермеңіз. Штепсельді розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Қуат сымы, штепсель немесе құрылғының басқа бөліктері зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз — оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тогының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Жақын жерде балалар немесе үй жануарлары болған кезде жұмыртқа пісіргіштің жұмысын бақылаңыз.
9. Желіге қосылған жұмыртқа пісіргішті қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетуден бұрын оны өшіріп, ажыратыңыз.
10. Құрылғыны қосу құлпын айналып өтуге тырыспаңыз.

11. Құрылғының құлап кетуіне жол бермеңіз және оны соққыларға ұшыратпаңыз.
12. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз.
13. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды немесе компоненттерді ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.
14. Жұмыртқа пісіргіштің сымы ыстық бетке ілінбеуі немесе жанаспауы керек. Сымды сіздің еркін қозғалуыңызға кедергі келтірмейтін күйде орналастырыңыз, әйтпесе сіз сымға тиіп, жұмыртқа пісіргішті аударып тастай аласыз.
15. Құрылғыны жылыту көздерінен алыс орнатыңыз.
16. Құрылғыны мақсатына сай қолданыңыз.
17. Жұмыртқа пісіргішті жұмыс кезінде және ол салқындағанша жылжытпаңыз, абайсыз қозғалыстар күйікке әкелуі мүмкін.
18. Құрылғыны сусыз қоспаңыз. Бұл құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.
19. Жұмыртқа пешінің корпусын қабырғалар мен басқа заттардан кемінде 10 см және үстелдің шетінен кемінде 10 см қашықтықта тегіс, тұрақты, көлденең, құрғақ бетке орнатыңыз. Қақпақты кедергісіз және қауіпсіз ашу үшін үстіңгі жағында бос орын қалдырыңыз. Есіңізде болсын, пісіру кезінде қақпақтағы тесіктен бу шығады, сондықтан құрылғыны бу басқа тұрмыстық техникаға және ол зақымдауы мүмкін беттерге бағытталмайтындай етіп орналастырыңыз.
20. Тек таза суды пайдаланыңыз. Жұмыртқа пісіргішті басқа сұйықтықтармен толтыру оның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
21. Жұмысты бастағаннан кейін барлық әрекеттерді жұмыртқа пісіргішпен қолғаппен жасаңыз. Бу өте ыстық!
22. Ыстық бу қақпақтағы тесіктерден шығады, сондықтан күйіп қалмас үшін оны тек қолғаппен ұстау керек. Қақпақты абайлап алыңыз, онда ыстық конденсация жиналады, оны өзіңізге немесе құрылғының бетіне төгуге болады.
23. Жұмыс істеп тұрған жұмыртқа пісіргішке еңкеймеңіз немесе қолыңызды ұстамаңыз, бұл күйікке әкелуі мүмкін.
24. Құрылғының корпусы жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз.
25. Құрылғының қыздырылатын беті бар. Қызуға сезімтал емес адамдар құрылғыны қолданған кезде абай болу керек.
26. Егер құрылғының корпусынан су ағып кетсе, құрылғыны қолдануға болмайды.
27. Су, ұнтақтар мен бөгде заттардың құрылғы корпусының ішіне, қосқыш пен қуат сымына түсуіне жол бермеңіз.

IM-3

KITFORT ҚОСЫМШАСЫ

- Ыңғайлы каталог
- Қызықты контент
- Нақты сатып алушылардың пікірлері
- Техникалық қолдау

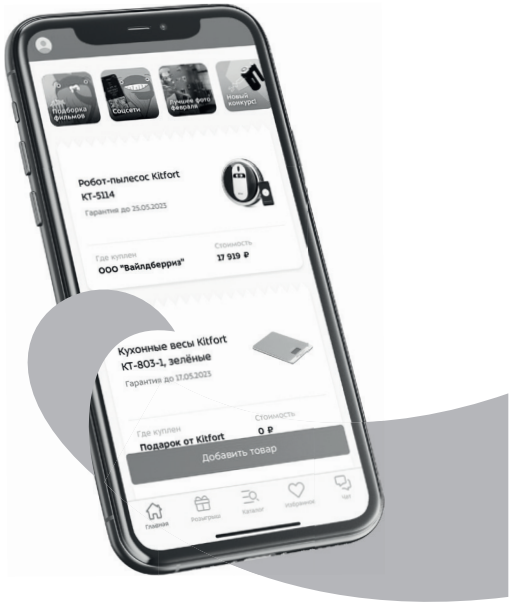



App Store

Google Play

Kitfort қосымшаны жүктеп алыңыз

Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы подобрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.

Танысқаныма қуаныштымын, Kitfort!

Kitfort — үй, ас үй, сұлулық және денсаулыққа арналған тұрмыстық техниканы өндіруші компания.

Біздің басты ұранымыз «Әрқашан жаңа нәрсе!»
Бренд каталогында сіз жайлы өмір сүру үшін қажет нәрсенің бәрін таба аласыз: кофеқайнатқыштан бастап терезе жууға арналған роботқа дейін. Біз сіз үшін тамаша опцияны табу үшін ассортиментті үнемі жаңартып, кеңейтіп отырамыз!

Kitfort сапалы тауарларды ең жақсы бағамен ұсынып қана қоймайды, сонымен қатар сыйлықтармен, байқаулармен және әлеуметтік желілердегі қызықты мазмұнмен қуантады.

Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort

Біздің әлеуметтік желілерге жазылыңыз
және Kitfort әлемінің бір бөлігі болыңыз

8 (800) 775–56–87
info@kitfort.ru