

Кофені
құмарлықпен
жақсы
көремін!



Кофеқайнатқыш
КТ-703



Егер сізде біздің техниканы пайдалануда қиындықтар туындаса, дүкенге барар алдында Kitfort жедел желісіне қоңырау шалуды сұраймыз:

8-800-775-56-87

(дс-жм Мәскеу уақыты бойынша 9:30-дан 17:30-ға дейін)

info@kitfort.ru

Біз құрылғының ерекшеліктері туралы айтып береміз және кез-келген басқа мәселелер бойынша кеңес береміз

Мазмұны

Жалпы мәліметтер	4
Жинақтама	4
Кофеқайнатқыштың құрылғысы	4
Жұмысқа дайындау және пайдалану	6
Кофеқайнатқышты тазалау және қызмет көрсету	11
Сақтау	13
Ақаулықтарды жою	13
Техникалық сипаттамалары	14
Сақтық шаралары	14

Жалпы мәліметтер

Помпалық мүйізшелі КТ-703 автоматты эспрессо-кофекайнатқыш эспрессо, капучино немесе латте кофесін дайындауға көмектеседі. Сусынның түрі мен көлемі батырманы басу арқылы таңдалады, ал сүт көбігі кіріктірілген автоматты капучинаторда дайындалады.

Кофекайнатқыштың жұмыс принципі ыстық суды бірнеше атмосферада ұнтақталған кофе қабаты арқылы өткізуге негізделген. Судың температурасы орнатылған термостатпен басқарылады. Бұл шай жапырағынан барлық пайдалы заттарды тез және толық алуға және керемет кофе алуға мүмкіндік береді. Сүт көбігін шайқау функциясының арқасында сіз нағыз капучино немесе латте жасай аласыз. Бағдарламалау функциясы сусынның мөлшерін шыныаяқ көлеміне реттеуге мүмкіндік береді. Лазерлік саңылаулар жабындысы бар металл сүзгі ұзақ қызмет етеді және қандай да бір тұтынылатын бөлшектерді пайдалануды қажет етпейді. Ыңғайлы өзін-өзі тазарту жүйесі кофекайнатқышқа күтімді жеңілдетеді.




Жинақтама

1. Кофекайнатқыш — 1 дана.
2. Өлшеуіш қасық-темпер — 1 дана.
3. Щетка — 1 дана.
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық — 1 дана.
5. Кепілдік талон — 1 дана.
6. Коллекциялық магнит — 1 дана.*

* Опциялы.

Кофекайнатқыштың құрылғысы



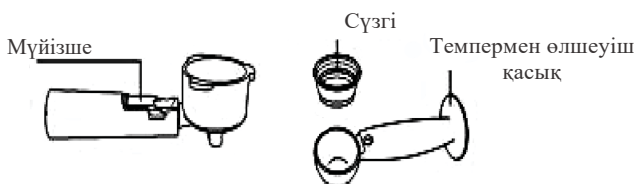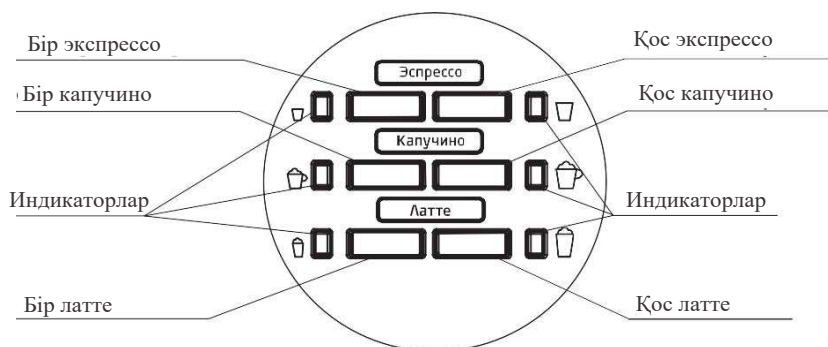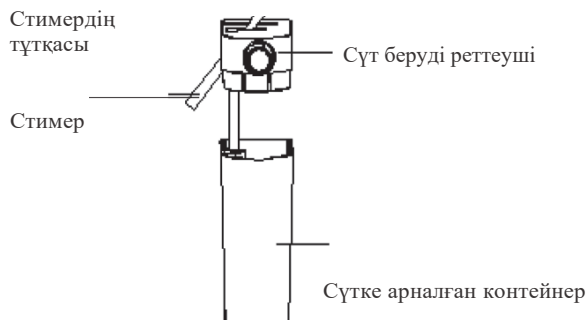

Басқару тақтасындағы батырмалар сусынның түрі мен көлемін таңдайды. Батырманы бір, екі немесе ұзақ басу қажетті функцияны таңдайды.

Күту режимінде барлық индикаторлар жанады. Қыздыру режимінде индикаторлар жыпылықтайды. Егер сүт контейнері орнатылмаса, төменгі 4 индикатор жанбайды. Батырманы басқаннан кейін оның жанындағы тиісті индикатор жанады, ал қалған барлық индикаторлар сөнеді. Сусынды дайындаудың соңында кофекайнатқыш күту режиміне өтеді.

Барлық индикаторлардың тез жыпылықтауы резервуардағы судың таусылғанын білдіреді.

Бу шүмегін тазарту режимінде төменгі 4 индикатор кезек-кезек жыпылықтайды.



Кофекайнатқыш автоматты өшіру функциясымен жабдықталған. Егер 15 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, кофекайнатқыш ұйқы режиміне өтеді. Оны ұйқы режимінен күту режиміне ауыстыру үшін басқару тақтасындағы кез-келген батырманы басыңыз. Кофекайнатқышты толығымен өшіру үшін корпустың төменгі оң жағында орналасқан қуат ажыратқышын пайдаланыңыз.

Шыныаяқтарды жылытуға арналған платформада оның жылытқышы жоқ, бірақ кофекайнатқыштың жұмысы кезінде пайда болатын жылудан қызады. Жауғаннан кейін жылы болуы немесе жақсы кебуі үшін оған шыныаяқтар қоюға болады.

Жұмысқа дайындау және пайдалану

Алғашқы қолданар алдында су резервуарын, сүт контейнерін, мүйізшені, сүзгіні және табандықты жуыңыз. Кофекайнатқыштың корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Суға арналған резервуарды толтырыңыз. Сүт контейнеріне су құйыңыз. Кофекайнатқышты қосыңыз және оны қыздырыңыз. Жууды орындау үшін кофекайнатқышқа сүзгісі бар бос (кофесіз) мүйізшені орнатыңыз, оның астына бос шыныаяқ қойып, бір капучино жасау батырмасын екі рет басыңыз. Бағдарламаның соңында шыныаяқтан суды ағызып тастаңыз. Жұмысқа дайындық аяқталды.

Жұмысқа дайындық

Су ыдысын MIN және MAX белгілері арасында толтырыңыз. Максималды белгіден аспаңыз және ыстық су құймаңыз. Оны кофекайнатқышқа орнатыңыз және қақпақты жабыңыз.

Егер сіз капучино немесе латте жасағыңыз келсе, сүтті сүт контейнеріне құйыңыз. Контейнерді MAX белгісінен жоғары толтырмаңыз. Контейнерді қақпақпен жауып, кофекайнатқышқа орнатыңыз.




Кофекайнатқышты оны жылыту үшін қосыңыз.

Мүйізшені тұтқадан сағат тілімен (солға) «Ашу» күйіне бұраңыз және төмен қарай тартыңыз. Оған сүзгінің орнатылғанын тексеріңіз.

Сүзгіні орнату үшін сүзгідегі шықпаны тұтқаның жанындағы мүйізшедегі тік үямен туралаңыз. Сүзгіні төмен қаратып салыңыз да, оны мүйізшеге бекіту үшін оны сағат тіліне қарсы немесе 180 ° бұраңыз.






Сүзгіге 1 немесе 2 өлшеуіш қасық ұнтақталған кофе салыңыз. 1 өлшеуіш қасық 1 шыныаяқ (90 мл) дайын сусынға жауап береді. 300- 350 мл кәдімгі саптыаяқ үшін 2 қасық қажет болуы мүмкін. Сүзгіні жоғарғы жиектен жоғары толтырмаңыз.

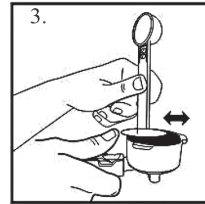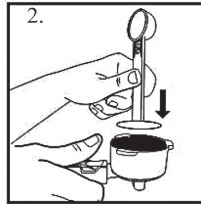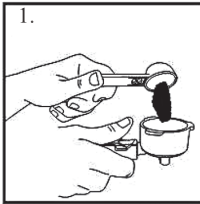


Кофенің бетін тегістеңіз, содан кейін темпермен (өлшеуіш қасықтың артқы жағы) басып, кофені сығыңыз. Ыңғайлы болу үшін, мүйізшені үстелге қойыңыз. Мінсіз қысым күші - 10-15 кг құрайды. Сүзгіге зақым келтірмеу үшін бұл мәннен асып кетпеңіз. Кофені сүзгінің жоғарғы жиегінен алып тастаңыз, осылайша мүйізшені орнатқан кезде ол мүйіздің тығыздағышқа қалыпты жабысып қалуына жол бермейді.

Кофекайнатқышқа мүйізшені орнатыңыз. Тұтқаны «Ашу» күйінде ұстап тұрып, оны төменнен тартыңыз. Содан кейін тұтқаны оңға қарай «Жабу» күйіне бұраңыз.

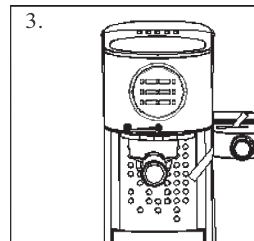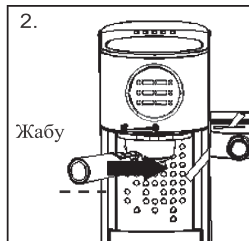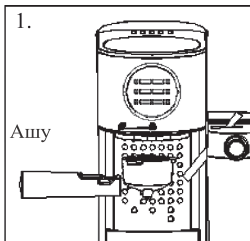

Мүйізше астына шыныаяқ салыңыз. Егер шыныаяқ төмен болса, тұғырды шешіп, оған шыныаяқ қойыңыз.

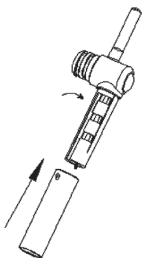

Егер сіз капучино немесе латте жасағыңыз келсе, стимерді тұтқаның артына қойыңыз, сонда оның шеті шыныаяқта немесе шыныаяқтың үстінде болады. Қажет болса, стимердің ұзындығын реттеңіз, ол үшін ұшты сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін оны ұзындығы бойынша үш позицияның біріне орнатыңыз және бекіту үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Кофе ұнтақтауды таңдау

Кофені ұнтақтау ұсақ болуы керек. Дұрыс ұнтақтау тұзға ұқсайды. Егер ұнтақтау үлкен болса, онда су ол арқылы жылдам өтеді және толық экстракция алынбайды. Егер ұнтақтау тым ұсақ болса, су қысыммен де кофе қабатынан өте алмайды. Мұндай ұнтақтау шаңға ұқсайды, егер сіз оны саусақтарыңызбен ысқыласаңыз, онда сіз ұнды ұнтақтағандай сезінесіз.



Жұмыс режимін таңдау

Жұмыс режимі батырманы бір, екі немесе ұзақ басу арқылы таңдалады. Ұзақ басу сусынның мөлшерін немесе сүтті шайқау уақытын бағдарламалау үшін қолданылады. Барлық режимдер кестеде келтірілген.

Сусын		Батырманы бір рет басу	Батырманы екі рет басу	Батырманы ұзақ басу
Эспрессо	Дара	40 мл		20-70мл
	Қос	80 мл	120 мл	40-150мл
Капучино	Дара	170 мл		5-40 сек.
	Қос	280 мл	70 сек. Тек сүт, кофе жоқ	5-70 сек.
Латте	Дара	350 мл		5-70 сек.
	Қос	450 мл	Тазалау режимі	5-90 сек.

Ескертпелер.

Ұзақ басу дегеніміз — батырманы басып, оны 3 секунд ұстап тұру, содан кейін босату.

Сызықша функцияның қол жетімді еместігін білдіреді.

Миллилитрдегі көлем алынған сусынның көлемін білдіреді. Секундағы уақыт сүтті шайқау уақытын білдіреді.

Капучино мен латте көлемі шамамен көрсетілген, өйткені көбік пен сүттің мөлшері контейнер қақпағындағы реттегіштің жағдайына байланысты.

Бір және екі рет басу үшін әдепкі мәндер берілген. Сіз оларды бағдарламалау функциясын қолдана отырып өзгерте аласыз.

Эспрессо дайындау

Кофеқайнатқыштың жылынғанына көз жеткізіңіз — басқару тақтасындағы индикаторлар үздіксіз жанып тұрады. Егер олар жыпылықтаса, жылыну әлі аяқталған жоқ.

- Бір эспрессо жасау үшін «Бір эспрессо» батырмасын басыңыз.
- Екі эспрессо жасау үшін «Екі эспрессо» батырмасын басыңыз.
- Егер осымша сусын мөлшерін жасау үшін «Екі эспрессо» батырмасын екі рет басыңыз.

Кофеқайнатқыш пісіруді бастайды және сіздің таңдауыңызға сәйкес сусынның мөлшерін автоматты түрде өлшейді. Пісіруді қолмен тоқтату үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.


Капучино дайындау

Капучино жасамас бұрын, жеткізілетін сүттің мөлшерін сүт реттегішімен орнатыңыз. Беруді азайту үшін реттегішті сағат тілімен және сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Неғұрлым сүт көп берілсе, ол соғұрлым күшті болады, сондықтан көп көбік алу үшін сүт беруді көбейту керек.

Реттегішті оң жаққа орнатпаңыз, себебі бұл тазалау режимін қамтиды.

Сіз сүт беруді тікелей пісіру процесінде реттей аласыз.

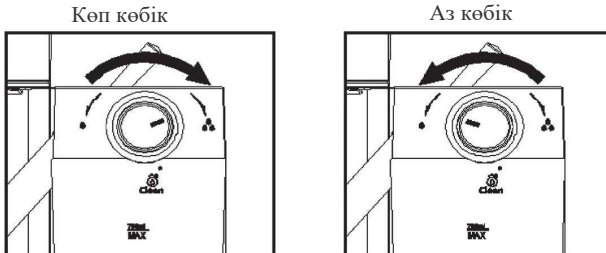

Кофекайнатқыштың жылынғанына көз жеткізіңіз — басқару тақтасындағы индикаторлар үздіксіз жанып тұрады. Егер олар жыпылықтаса, жылыну әлі аяқталған жоқ.

- Жалғыз капучино жасау үшін «Бір капучино» батырмасын басыңыз.
- Қос капучино жасау үшін «Қос капучино» батырмасын басыңыз.

Кофекайнатқыш пісіруді бастайды және сіздің таңдауыңызға сәйкес сусынның мөлшерін автоматты түрде өлшейді. Пісіруді қолмен тоқтату үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.

Латте дайындау

Капучино дайындауға ұқсас әрекет етіңіз. Сүт беруді реттеуішпен реттеңіз.

Кофекайнатқыштың жылынғанына көз жеткізіңіз — басқару тақтасындағы индикаторлар үздіксіз жанып тұрады. Егер олар жыпылықтаса, жылыну әлі аяқталған жоқ.

- Бір латте жасау үшін «Бір латте» батырмасын басыңыз.
- Қос латте жасау үшін «Қос латте» батырмасын басыңыз.

Кофекайнатқыш пісіруді бастайды және сіздің таңдауыңызға сәйкес сусынның мөлшерін автоматты түрде өлшейді. Пісіруді қолмен тоқтату үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.

Көбіктенген сүтті дайындау

Кофекайнатқыш көбіктендірілген сүтті кофе жасамай-ақ жасай алады. Егер капучино немесе латте жасау кезінде сүт жеткіліксіз деп ойласаңыз, осы функцияны қолданыңыз. Сондай-ақ, көбік сүті макиато, ыстық шоколад және т. б. жасау үшін қолданылады.

Пісіруді бастау үшін «Қос капучино» батырмасын екі рет басыңыз. Пісіруді қолмен тоқтату үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.

Бағдарламалау

Бағдарламалау сізге тиісті батырманы бір рет басқан кезде дайындалған сусынның мөлшерін өзгертуге мүмкіндік береді.



- Эспрессо үшін сусынның көлемі реттеледі.
- Капучино мен латте үшін тек сүт көбігін дайындау уақыты реттеледі. Капучино мен латте қосылған кофенің мөлшері эспрессо баптауларынан алынады.

Бір эспрессо

«Бір эспрессо» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Кофеқайнатқыш қосылып, кофе жасай бастайды. Сусынның қажетті мөлшері дайындалған кезде, батырманы қайта басыңыз, пісіру аяқталады **және** кофеқайнатқыш қондырғыларды есте сақтайды. Баптаулар аралығы: 20-70мл.

Қос эспрессо

«Қос эспрессо» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Кофеқайнатқыш қосылып, кофе жасай бастайды. Сусынның қажетті мөлшері дайындалған кезде батырманы қайта басыңыз, пісіру аяқталады **және** кофе қайнату қондырғыларды есте сақтайды. Баптаулар аралығы: 40-150 мл.

Бір капучино үшін көбік дайындау уақыты

«Бір капучино» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Кофеқайнатқыш қосылып, кофе жасай бастайды. Сүт көбігінің қажетті мөлшері дайындалған кезде, батырманы қайта басыңыз, пісіру аяқталады **және** кофеқайнатқыш қондырғыларды есте сақтайды. Баптаулар аралығы: 5-40 с.

Қос капучино үшін көбік дайындау уақыты

«Қос капучино» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Кофеқайнатқыш қосылып, кофе жасай бастайды. Сүт көбігінің қажетті мөлшері дайындалған кезде, түймені қайта басыңыз, пісіру аяқталады **және** кофеқайнатқыш қондырғыларды есте сақтайды. Баптаулар аралығы: 5-70 с.

Бір латте үшін көбік дайындау уақыты

«Бір латте» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Кофеқайнатқыш қосылып, кофе жасай бастайды. Сүт көбігінің қажетті мөлшері дайындалған кезде, батырманы қайта басыңыз, пісіру аяқталады **және** кофеқайнатқыш қондырғыларды есте сақтайды. Баптаулар аралығы: 5-70 с.

Қос латте үшін көбік дайындау уақыты

«Қос латте» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз. Кофеқайнатқыш қосылып, кофе жасай бастайды. Сүт көбігінің қажетті мөлшері дайындалған кезде, батырманы қайта басыңыз, пісіру аяқталады **және** кофе қайнату қондырғыларды есте сақтайды. Баптаулар аралығы: 5-90 с.

Орнатуларды қалпына келтіру

Орнатуларды қалпына келтіру үшін кофеқайнатқышты өшіріңіз, орнатқыңыз келетін тиісті функцияның батырмасын басып тұрыңыз **және** кофеқайнатқышты бір уақытта қосыңыз. Батырмажанындағы сәйкес индикатор 5 рет жыпылықтайды **және** орнатулар әдепкі мәндерге оралады.

Кеңестер

Егер сізде биік саптыаяқ болса, оның мүйізшеге сәйкес келетінін көріңіз. Кейбір жағдайларда саптыаяқты сәл қисайту қажет болуы мүмкін, бұл жағдайда оны шеттерге дейін толтырмаңыз. Сондай-ақ, тамшыға арналған табандықты алып тастауға болады, бұл қосымша орын береді.

Көбік дайындауға арналған сүт суық болуы керек, бірақ мұзды емес. Тоңазытқышта сүтті 4-6 °C температураға дейін жеткізіңіз, ол қаймағы алынбаған, пастерленген, 3-3,5% майлылықпен, қайнатылмаған болуы керек. Қайнатылғанның дәмі мүлдем басқа болады.

Сіз контейнерге бір порцияға сүт құйып, сусын дайындағаннан кейін контейнерді шайып тастай аласыз. Немесе сіз контейнерді көп мөлшерде сүтпен толтыра аласыз, ал дайындық арасында контейнерді тоңазытқышта сақтай аласыз.

Кофені сүзгіде темперлеу (сығымдау) сусынның жақсы беріктігін алу үшін маңызды емес. Егер кофе аздап тығыздалса, пісіру кезінде су кейбір жерлерде арнаны сүзгінің түбіне дейін тесіп кетуі мүмкін, ал қалған су осы арна арқылы өтетін болады. Темперлеуден кейін кофенің беті көлденең болуы керек. Егер ол көлбеу болса, су көлбеу бағытта ағып кетеді. Осылайша, екі жағдайда да кофенің барлық массасы экстракцияға қатыспайтын болады, кофе күшті болмайды және нашар қайнатылған болады. Дұрыс темперлеу кезінде алдымен көлденең бетті алу үшін темперді тік ұстап, кофені сығымдаңыз. 10-15 кг күш салыңыз.

Ыңғайлы болу үшін мүйізшені үстелге қоюға болады. Содан кейін кофенің бетін тегістеп, бір рет тегістеу үшін күшті алып, темперді бір жағынан екінші жағына бұраңыз.

Баристаның қысқаша сөздігі

Бариста – кофе қайнататын адам, кофе қайнату жөніндегі маман.

Эспрессо – ұнтақталған кофе дәндері бар сүзгіден ыстық суды қысыммен жіберу арқылы жасалған кофе.

Американо – бұл сусынның күштілігін азайту үшін ыстық су құятын эспрессо кофе.

Капучино – 1/3 сүтті және 1/3 сүт көбігін қосуден 1/3 эспрессоға негізделген кофе сусыны.

Латте – 3/4 сүт көбігін қосуден 1/4 эспрессоға негізделген кофе сусыны.

Кремдер – пісірілген эспрессо кофесіндегі көбік.

Кофеқайнатқышты тазалау және қызмет көрсету

Кофе дайындау аяқталғаннан кейін мүйізшені сағат тілімен «Ашу» күйіне бұраңыз және төмен қарай алыңыз. Кофе ұнтақтарын шайқаңыз және мүйізшені шайыңыз.

Әр кофе қайнатылғаннан кейін мүйізшені шайыңыз. Шаюдан кейін және кофеқайнатқышты пайдалану арасындағы аралықта мүйізшені кофеқайнатқышқа жалғамай, оны кептіру үшін табандық торына қойыңыз.

Сүзгіні мезгіл-мезгіл алып, оны және арасындағы кеңістікті шайыңыз. Сүзгіні алу үшін сүзгіні айналдыру арқылы сүзгідегі ілмекті мүйізшедегі ойықпен туралаңыз, содан кейін оны жоғары қарай тартыңыз. Сүзгіні орнатқанда, оны мүйізшеге тесікшеге қарамақарсы шығыңқы жаққа қойыңыз, содан кейін оны сүзгі шықпауы үшін сәл бұраңыз.

Мүйізше орнатылған басын дымқыл шүберекпен үнемі сүртіңіз. Бастағы тығыздағыштарды әсіресе мұқият сүртіңіз.

Оның бетінде сыртқы флора мен фаунаның дамуын болдырмас үшін су резервуарын үнемі шайыңыз. Егер кофеқайнатқыш 1-2 күн пайдаланылмаса және толтырылған резервуармен тұрса, суды ағызып, резервуарды шаю ұсынылады. Резервуардағы су ұзақ уақыт бүлінбеуі үшін қайнатылған немесе сүзілген суды қолдануды ұсынамыз. Резервуарға ыстық су құймаңыз.

Үнемі, сондай-ақ толтырылған кезде табандықтан суды ағызыңыз. Табандықты ажырату үшін ондағы тесіктерден ұстап торды алыңыз және оны жоғары көтеріңіз. Содан кейін табандықты ажыратыңыз. Табандықты және торды шайып, оларды кері ретпен орнатыңыз.

Кофеқайнатқыштың корпусын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.

Ыдыс жуғышта тек сүт контейнерін, су резервуарын және резервуардың қақпағын, сондай-ақ тамшыларды жинау табандығы мен торды жууға болады. Онда сүт контейнерінің қақпағын және сүзгісі бар мүйізшелерді жууға тыйым салынады.

Абразивті және агрессивті жуғыш заттар мен қатты жуғыш заттарды пайдаланбаңыз. Кофеқайнатқыштың корпусын суға және басқа сұйықтыққа батырмаңыз.

Тазалау режимі

Тазалау үшін алдымен сүтті контейнерден ағызып, сумен шайыңыз. Контейнерді сумен толтырып, орнына қойыңыз. Кофеқайнатқышты қосыңыз және оны қыздырыңыз. Сүт беру реттегішін сағат тілімен «Тазалау» күйіне дейін бұраңыз. Үлкен шыныаяқ қойып, оған стимерді бағыттаңыз. «Қос латте» батырмасын екі рет басыңыз. Тазалау процесі басталады және бірнеше секундтан кейін ол автоматты түрде аяқталады. Тазалауды қолмен тоқтату үшін батырманы тағы бір рет басыңыз. Қажет болса, тазалауды қайталаңыз. Содан кейін суды контейнер мен шыныаяқтан ағызыңыз.

Тиімді тазарту үшін 50-70 градус температурада таза су құюға болады. Бұл жағдайда капучинатор контейнерінің қақпағының ішіндегі сүт жабыны түтіктердің қабырғаларынан тиімдірек кетеді.

Контейнерді тазалау

Тұнбалар мен шөгінділерді алдын алу үшін сүт контейнері мен стимерді үнемі шайып отырыңыз.

Контейнерді алыңыз, ол үшін оны өзіңізге және сәл жоғары қарай тартыңыз. Қақпақты алыңыз. Контейнерді сабынмен немесе басқа жуғыш затпен шайыңыз.

Сүт беру түтігін қақпақтан ажыратыңыз. Содан кейін стимерді ажыратыңыз, ол үшін алдымен тігінен орнатыңыз, содан кейін оны тұтқадан және стимердің өзінен тартыңыз, содан кейін төмен қарай тартыңыз. Ұшты алып тастап, оны, стимерді және сүт беру түтігін ішінен жұқа щеткамен шайыңыз. Содан кейін ұшты, стимерді және түтікті жуғыш затпен жуыңыз. Стимердің тесіктерін ағынды сумен шайыңыз.

Қақпақтағы стимер мен түтіктің астындағы тесікті ағынды сумен шайыңыз. Содан кейін резеңке бітеуішті қақпақтың үстіне көтеріп, астындағы бетті шайыңыз. Су қақпақтың ішіне кірмеуі үшін қақпақты суға батырмауға тырысыңыз. Жуу аяқталғаннан кейін, ішке кіруі мүмкін қалған суды ағызу үшін қақпақты шайқаңыз. Қақпақты құрғатыңыз, бітеуішті және стимерді орнына орнатыңыз.

Қақ кетіру

Мерзімді түрде (пайдаланылған судың қаттылығына байланысты) қақтан тазартып отырыңыз.

1. Су резервуарына максималды деңгейге дейін қалың қызыл жеміс арналған зат қосылған суды құйыңыз (лимон қышқылының 3% ерітіндісін қолдануға болады). Кофе режимін қосыңыз және кофекайнатқышты қыздырыңыз. Бос мүйізшені қосып, оның астына бос кофе ыдысын қойыңыз.
2. Қос қапучино пісіру функциясын қосыңыз. Пісіру аяқталғаннан кейін бірнеше секунд күтіп, тағы 50-70 мл пісіріңіз. Содан кейін кофекайнатқышты өшіріңіз.
3. Қақтан тазарту үшін 15 минут күтіңіз. Содан кейін 2- тармақты 3-5 рет қайталаңыз.
4. Резервуарды шайып, оған таза су құйыңыз. Қақтан тазартқыштың қалдықтарын шаю үшін резервуардағы су таусылғанша 2 және 3 тармақтарды бірнеше рет қайталаңыз.

Бірнеше циклдардан кейін кофекайнатқыш қақтан тазарту сұранысына енеді.

Бұл жағдайда латте индикаторлары жыпылықтайды.

5. Бұл жағдайда келесі әрекеттерді орындаңыз:
6. Кофекайнатқышты қуат батырмасымен ажыратыңыз және қуат сымын желіден ажыратыңыз. 1 литр суда бірнеше ас қасық лимон қышқылын сұйытып, резервуарға құйыңыз. Сүт контейнерін орнатыңыз және сүт беру реттегішін тазалау күйіне бұраңыз - мүмкіндігінше оңға қарай.
7. Кофекайнатқышты желіге қосыңыз және кофекайнатқышты корпусына батырмамен қосыңыз. Латте индикаторлары жыпылықтайды. Үлкен контейнерді саптыаяқтың орнына орнатыңыз. Бір уақытта латте мен қос латте батырмасын басыңыз. Кофекайнатқыш қақтан тазарту режиміне өтеді. Барлық индикаторлар сағат тілімен жыпылықтай бастайды. Бу беру басталуы мүмкін. 15 минуттан кейін кофекайнатқыш күту режиміне өтеді және барлық индикаторлар жыпылықтайды.



8. Резервуарға таза су құйыңыз, кәдімгі тазалауды орындаңыз. 2 қос эспрессо, 2 қос латте қайнатыңыз.

Ескертпе: кофеқайнатқыш бұл тазалауды сұрамас бұрын, сіз қақтан тазартуды орындай аласыз.

Сақтау

Кофеқайнатқышты сақтау үшін алып тастамас бұрын, резервуардан суды төгіп тастаңыз, жуыңыз және құрғатыңыз. Мүйізшені, сүзгіні, қақпағы бар сүт контейнерін және тамшыға арналған табандықты шайыңыз және құрғатыңыз.

Сақтау кезінде тығыздағыштың бүлінуіне жол бермеу үшін мүйізшез ажыратылуы керек. Сіз мүйізше мен сүзгіні су резервуарының артында, оң жағында арнайы ұстағыштарға орната аласыз.

Кофеқайнатқышты балалардың қолы жетпейтін құрғақ және салқын жерде сақтаңыз.

Ақаулықтарды жою

Барлық индикаторлар тез жыпылықтайды. Су таусылды, резервуарға су құйыңыз.

Сүт көбіктену кезінде берілмейді. Мүмкін, контейнердегі сүт қышқыл немесе сүт беру жүйесі бітелген шығар. Кофеқайнатқышты тазалау және күту бөлімінде сипатталғандай контейнерді, түтікті және стимерді шайыңыз.

Сүт беру реттегішінің баптаулары өзгермегенімен, жеткізілетін сүт мөлшері азайды. Мүмкін сіз басқа құрамдағы немесе басқа температурадағы сүтті қолданған боларсыз. Мүмкін, сүт беру жүйесі бітелген шығар. Оны тазалаудан өткізіңіз. Контейнердің қақпағын бөлшектеу арқылы сүт беру жүйесін тереңірек тазарту қажет болуы мүмкін. Өндірушіге хабарласыңыз.

Егер сіздің жағдайыңыз жоғарыда көрсетілмесе, мәселені шешетін фотосуреттер немесе бейне файлдарды қоса беру арқылы бізге мына мекенжайға жазыңыз info@kitfort.ru. Сондай-ақ, құрылғының корпусының түбінде немесе артында орналасқан сериялық нөмірі бар жапсырманың суретін жіберіңіз.

Техникалық сипаттамалары

1. Кернеуі: 220-240 В, 50/60 Гц
2. Қуаты: 1230-1470 Вт
3. Су резервуарының сыйымдылығы: 1,2 л
4. Сүт резервуарының сыйымдылығы: 0,7 л
5. Қысым: 15 Бар
6. Электр тоғының соғуынан қорғау класы: I
7. Құрылғы өлшемі: 215 x 315 x 330 мм
8. Қаптама өлшемі: 384 x 262 x 388 мм
9. Таза салмағы: 4,5 кг
10. Жалпы салмағы: 6,2 кг

Қызмет мерзімі: 2 жыл

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Өнім сертификатталған



Өндіруші: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдинге Ко., Лтд.
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Қытай.
Импорттаушы: «Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ.,

Инструментальная к-сі, 3 үй, лит. Х, кеңсе 1.

Шығарылған елі: Қытай.

Ресей Федерациясының аумағында шағымдарды қабылдау үшін уәкілетті ұйым:
«Аэро-Трейд» ЖШҚ. 197022, Санкт-Петербург қ., Инструментальная к-сі, 3 үй, лит.

Х, кеңсе 1.

Өндірушінің жедел желісі: 8-800-775-56-87 (мәскеу уақытымен 9:30-дан 17:30-ға дейін), info@kitfort.ru

Қызмет көрсету орталықтарының мекенжайларын жедел желі операторынан немесе kitfort.ru сайттан біле аласыз

Арнайы кәдеге жарату қажет. Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін бұл нысанды қарапайым қалдықтардан бөліп, мүмкіндігінше қауіпсіз түрде қоқысқа тастау керек, мысалы, оны арнайы кәдеге жарату орнына тапсыру арқылы.

Қаптама қорабының төменгі жағында өндірілген ай мен жыл көрсетілген.

Өндіруші өз өнімдерін жетілдіру барысында бұйымның дизайнына, жиынтықтамасы, сондай-ақ өзгерістер туралы қосымша ескертусіз техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

Сақтық шаралары

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Сақтық шараларына ерекше назар аударыңыз. Нұсқаулықты әрқашан қолыңызда ұстаңыз.

1. Құрылғы тұрмыстық жағдайда пайдалануға арналған және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй бөлмелерінде, кеңселерде және басқа да ұқсас жерлерде өнеркәсіптік емес және коммерциялық емес орындарда пайдаланылуы мүмкін.
2. Құрылғыны тек мақсаты бойынша және осы нұсқаулықта көрсетілген нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Құрылғыны мақсатсыз пайдалану тиісті пайдалану шарттарын бұзу болып саналады.

3. Құрылғыны розеткаға қоспас бұрын, онда көрсетілген екі метрлік қуат көзі пайдаланылған қуат көзінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
4. Электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыны суға және басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
5. Қуат сымын ұстап, құрылғыны көтермеңіз. Ашаны розеткадан ажыратқан кезде қуат сымын тартпаңыз.
6. Егер қуат сымы, ашасы немесе кофеқайнатқыштың басқа бөліктері зақымдалған болса, құралды пайдаланбаңыз. Электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз - оны жөндеу үшін білікті маманға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, құрылғыны дұрыс жинамау жұмыс кезінде электр тоғының соғу қаупін арттырады.
7. Балаларға, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен адамдарға, сондай-ақ жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдарға кофеқайнатқышты тек олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауымен немесе құрылғыны пайдалану жөніндегі нұсқаулықтан кейін пайдалануға рұқсат етіледі. Балаларға кофеқайнатқышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Балалар немесе үй жануарлары болған кезде кофеқайнатқышты бақылаңыз.
9. Резервуардың сусыз құралды іске қоспаңыз. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
10. Жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз немесе техникалық қызмет көрсетер алдында оны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
11. Жұмыс кезінде мүйізше мен сүзгі өте ыстық болуы мүмкін. Ыстық беттерді қолыңызбен ұстамаңыз. Сақ болыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!
12. Қайнатылған кофе ыстық болуы мүмкін. Дәмін көрмес бұрын сусынның температурасын тексеріңіз.
13. Құрылғыны қабырға мен үстелдің шетінен кемінде 1 см қашықтықта тұрақты көлденең бетке орнатыңыз. Құрылғыны балалар кездейсоқ құрылғының ыстық беттеріне тигізбеуі үшін орнатыңыз.
14. Құрылғыны қосуды бұғаттауды айналып өтуге тырыспаңыз.
15. Кофе жасау кезінде мүйізшені шешпеңіз.
16. Құрылғының құлауына жол бермеңіз және оны ұрмаңыз.
17. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
18. Өндіруші ұсынған аксессуарларды немесе жиынтықауыштарды ғана пайдаланыңыз. Басқа қосымша керек-жарақтарды пайдалану құрылғының бұзылуына немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін.