


inhouse

Монокапсульная кофемашина

ICM2003G/ ICM2003BG

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

RU

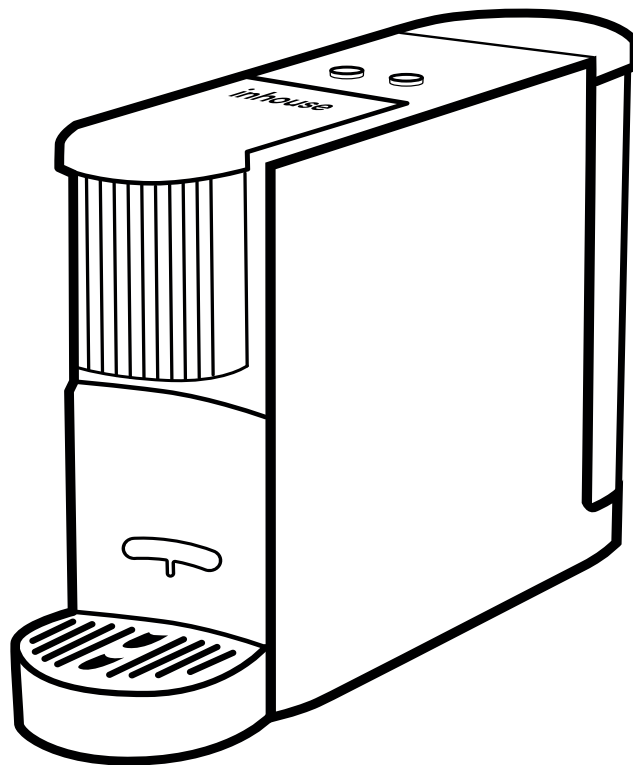

Поздравляем Вас с покупкой техники Inhouse!

Вы приобрели современный, стильный высококачественный бытовой прибор. Мы уверены, что технические решения, использованные при разработке данного изделия, а также его дизайн и практичность будут радовать вас долгие годы и позволят получить истинное наслаждение от превосходного вкуса эспрессо.

Назначение

Прибор предназначен для приготовления кофе с помощью капсул типа Nespresso®* в домашних условиях.

 **ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! Сохраните инструкцию для дальнейшего использования, правильная эксплуатация продлит жизнь прибора.**

* Nespresso® является зарегистрированным торговым знаком, принадлежащими Societe des Produits Nestle S.A, (Сосьете де Продюж Нестле СА). Производитель кофемашины не связан с правообладателем и размещает информацию исключительно с целью указания совместимых форматов капсул.

Меры предосторожности

Производитель не несёт ответственности за повреждения, причинение вреда здоровью и имуществу, вызванные несоблюдением техники безопасности и данного руководства по эксплуатации.

- Опасность поражения электрическим током!
Не погружайте данное устройство в воду или какую-либо другую жидкость.
- Подключайте устройство только к электрической розетке с заземлением.
- Проверьте, совпадает ли напряжение в электрической розетке с номинальным напряжением питания прибора, указанном в технических характеристиках.
- Всегда вынимайте вилку из розетки при:
 - перемещении устройства;
 - очистке или техобслуживании, а также длительном оставлении устройства без присмотра (отпуск и т.п.).
- Отключайте устройство от электропитания только сухими руками. Запрещается отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от электросети держитесь за вилку.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми, имеющими физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их

инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

 **Внимание! При неправильном использовании устройства может быть потенциальный риск получения травм.**

- После использования устройства поверхность его нагревательного элемента некоторое время остаётся горячей.
- Запрещается размещать кофеварку в шкафу при её использовании.
- Не допускается очистка и техобслуживание устройства детьми без присмотра.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования и не предназначен для коммерческого и промышленного использования.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьёзным повреждениям и выходу из строя.
- Место размещения устройства должно удовлетворять следующим требованиям:
 - следует выбирать сухую, устойчивую и ровную поверхность рядом с сетевой розеткой (но не под ней), по меньшей мере, на расстоянии 60 см от раковины и крана;
 - запрещается размещать устройство на легковоспламеняющихся/расплавлиющихся

поверхностях или оборудовании;

- запрещается размещать устройство или его кабель питания на горячих поверхностях или ближе 50 см от источника открытого пламени;
- запрещается накрывать устройство чем-либо в процессе работы.
- Запрещается использовать устройство в следующих случаях:
 - неисправности в работе;
 - повреждён кабель питания;
 - после падения или иного повреждения.В таких случаях необходимо срочно проверить устройство и отремонтировать его (при необходимости) в сервисном центре.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проёмах. Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

Технические характеристики

Напряжение:	220V-240 V ~ 50/60 Гц
Максимальная мощность:	1200 Вт
Давление насоса:	Макс. 20 бар
Емкость резервуара для воды:	0.5 л
Класс защиты:	I
Вес:	2,5 кг


Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Комплектация

Резервуар для воды с крышкой	1 шт.
Кофеварка	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

Обзор устройства

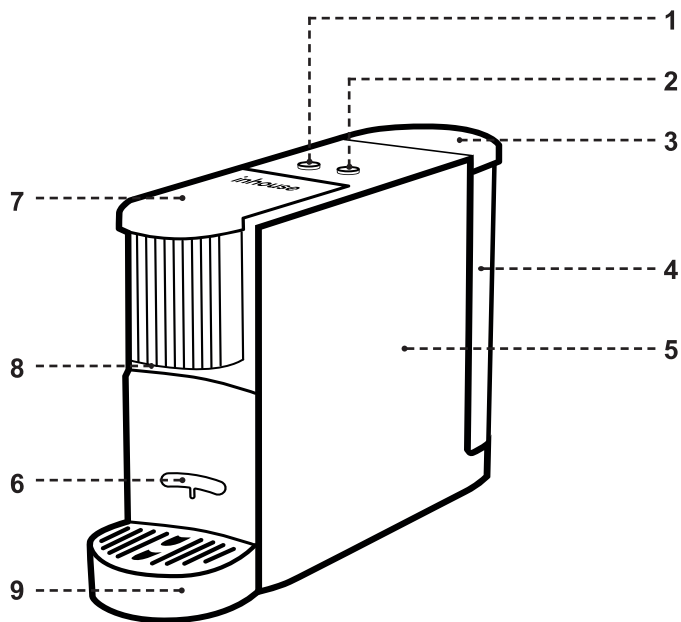

- 1 Кнопка налива маленькой чашки кофе (40 мл)
- 2 Кнопка налива большой чашки кофе (100 мл)
- 3 Крышка резервуара
- 4 Резервуар для воды
- 5 Корпус кофемашины
- 6 Емкость для сбора использованных капсул
- 7 Рычаг капсулоприёмника
- 8 Патрубок для подачи напитка
- 9 Поддон для сбора капель

Начало работы

- После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 3х часов.
- Достаньте вашу кофеварку из упаковки.
- Проверьте целостность комплектации.
- Убедитесь, что напряжение в вашей домашней электросети соответствует указанному на маркировке устройства.
- Удалите все пластиковые пакеты.
- Место размещения устройства должно удовлетворять следующим требованиям:
 - следует выбирать сухую, устойчивую и ровную поверхность рядом с сетевой розеткой (но не под ней), по меньшей мере, на расстоянии 60 см от раковины и крана;
 - запрещается размещать устройство на легковоспламеняющихся/расплавляющихся поверхностях или оборудовании;
 - запрещается размещать устройство или его кабель питания на горячих поверхностях или ближе 50 см от источника открытого пламени;
 - запрещается накрывать устройство чем-либо в процессе работы;

- промойте резервуар для воды, поддон для сбора капель и адаптеры чистой водой. Корпус кофемашины протрите влажной тряпкой.


**Совет:**

Сохраняйте упаковку для последующей транспортировки устройства (например, при переездах, отправке на сервисное обслуживание и т.п.)

Перед первым использованием или после длительного простоя (например, после отпуска) устройство необходимо промыть с помощью описанной ниже процедуры. Данная процедура выполняется без установки капсулы в капсулоприёмник!

1

- Наполните резервуар питьевой водой комнатной температуры до отметки “MAX” (0,5 л).
- Аккуратно установите резервуар в направляющие, надавите на него до полной фиксации.

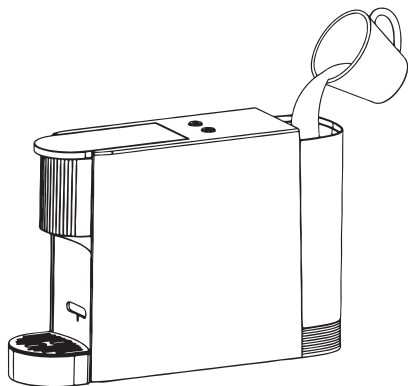


Совет:

Добавлять воду в резервуар возможно без его извлечения с помощью ёмкости с узким горлышком, чтобы избежать залития изделия.

2

- Подключите устройство к источнику электропитания.
- Индикаторы кнопок моргнут дважды и погаснут. Машина находится в режиме ожидания.

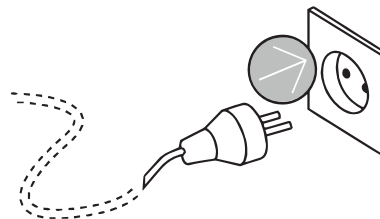

3

Нажмите кнопку (1) или (2). В процессе нагрева индикаторы кнопок будут моргать. Мигание индикаторов прекратится, как только машина будет готова к использованию. Индикаторы кнопок (1) и (2) будут гореть постоянно.

4

- Поместите на крышку каплесборника пустую чашку и нажмите на кнопку (2). Индикатор кнопки (2) будет моргать в процессе подачи воды в чашку. Индикатор кнопки (1) не горит. Подождите, когда индикаторы кнопок (1) и (2) будут гореть постоянно, а подача воды прекратится, и вылейте воду из чашки. Машина готова к приготовлению напитков.
- Если подачи воды не произошло, повторите данную процедуру ещё раз.



При первом включении прибора может ощущаться легкий запах гари. Это нормально для нового прибора, запах исчезнет после нескольких применений.

Приготовление напитков

1. Если машины была выключена, проведите действия, описанные в пунктах 1, 2, 3, 4 раздела "Первое включение".
2. Установите чашку на поддон для сбора капель (9), поднимите рычаг капсулоприемника (7) и установите капсулу в отсек, опустите рычаг.
3. Нажмите на кнопку выбранного вами объема напитка: (1) – маленькая чашка, примерно 40 мл, или (2) – большая чашка, примерно 100 мл.

Во время приготовления индикатор выбранного напитка будет моргать, другой погаснет. После приготовления оба индикатора будут гореть постоянно. Объем напитка для большой чашки можно настроить в пределах от 30 мл до 200 мл, (процедура настройки - ниже).

4. После приготовления напитка поднимите рычаг капсулоприемника (7), чтобы отработанная капсула упала в ёмкость для сбора использованных капсул (6) и освободила отсек для капсул.



Внимание: не оставляйте использованную капсулу в отсеке после приготовления. Ёмкость для сбора использованных капсул вмещает не более 6 капсул.

Режим энергосбережения

> 5 минут



Кофемашина настроена таким образом, что через 5 минут простоя она отключится (режим энергосбережения).



Для возобновления работы устройства нажмите на кнопку (1) или (2).

Очистка емкости для сбора использованных капсул

1. Извлеките емкость для сбора использованных капсул (6).
2. Переместите капсулы в сборник мусора.
3. Поместите емкость для сбора использованных капсул (6) на место.



Примечание: не делайте кофе более 6 раз. Емкость рассчитана на 6 использованных капсул.

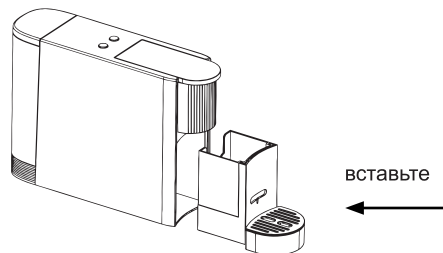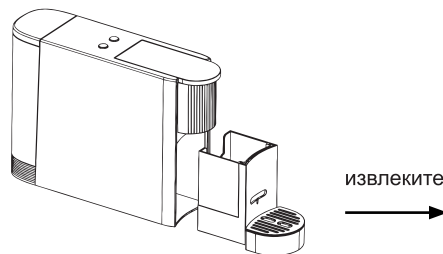

Настройка объёма напитка и возврат к заводским настройкам

1. Настройка объёма напитка

В режиме готовности приготовления напитков (индикаторы кнопок (1) и (2) горят постоянно), нажать кнопку (2) и удерживать её до момента, пока не приготовиться необходимый вам объём напитка. Данный объём сохранится в памяти машины.



Внимание: настройка объёма доступна только для большой чашки (кнопка (2)), интервал для регулировки: 30 мл-200 мл.

2. Возврат к заводским настройкам

В режиме готовности приготовления напитков (индикаторы кнопок (1) и (2) горят постоянно) одновременно нажмите и удерживайте не менее 3 секунд кнопки (1) и (2), после чего отпустите кнопки. Индикаторы кнопок моргнут одновременно 3 раза, что подтвердит возврат к заводским настройкам.

Очистка от накипи

Очистка от накипи производится пользователем самостоятельно или платно в сервисном центре.

 **Важно! Неисправности, вызванные несвоевременной очисткой от накипи, являются основанием отказа в гарантийном обслуживании.**

Питьевая вода имеет определённую степень жёсткости. Чем она выше, тем больше накипи образуется в нагревательном элементе, что может привести к нарушению проводимости или полному перекрытию проходимости воды. Чтобы этого не случилось, необходимо не менее одного раза в месяц проводить процедуру очистки от накипи согласно описанию ниже:

Рекомендуем вам проводить очистку от накипи после 2-х месяцев эксплуатации, независимо от количества приготовленных напитков, даже при отсутствии автоматической сигнализации о необходимости проведения декальцинации (индикаторы кнопок (1) и (2) одновременно часто моргают).

Процесс декальцинации (очистка от накипи).

1. Приготовьте 400 мл раствора для очистки от накипи кофемашин, согласно инструкции производителя средства, залейте средство в резервуар для воды и установите его на машину.

2. Установите на подставку для чашек пустую ёмкость объёмом не менее 500 мл. Убедитесь в отсутствии капсулы в капсулоприёмнике (7), при необходимости – удалите её.
3. Отключите машину от электропитания, вынув вилку из розетки. Затем, удерживая кнопку (2), вставьте вилку в розетку. Индикаторы кнопок (1) и (2) начнут часто моргать. После чего отпустите кнопку (2).
4. Нажмите на любую кнопку. Начнётся процесс очистки (примерно 90 сек).
5. После опорожнения резервуара и остановки процесса снимите и промойте резервуар для воды и заполните его 500мл питьевой воды и установите на машину.
6. Вылейте отработанный раствор из ёмкости и установите её снова на подставку для чашек.
7. Нажмите на любую кнопку. Начнётся процесс промывки машины от средства очистки от накипи (примерно 90 сек).
8. После окончания выхода воды и опорожнения резервуара индикаторы кнопок (1) и (2) погаснут. Машина завершила процесс очистки и вошла в режим ожидания.
9. Заполните резервуар для воды питьевой водой до максимальной отметки, удалите ёмкость с поддона для сбора капель (9) и ёмкость для сбора использованных капсул (6), промойте их чистой водой и установите на место.

Проблемы и методы их устранения

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кофе не варится	- насос не качает воду после длительного простоя	- для заполнения гидросистемы устройства повторите действия 1, 2, 3, описанные в разделе «Первое включение»
Вода под кофемашиной	- резервуар для воды протекает - поддон для сбора капель переполнен - ёмкость для сбора использованных капсул переполнена	- проверьте клапан в резервуаре для воды - слейте воду из поддона - очистите ёмкость для сбора использованных капсул и воды
Капсула не вставляется в капсулоприёмник	- ёмкость для сбора использованных капсул переполнена	- очистите ёмкость для сбора использованных капсул
Индикаторы кнопок (1) и (2) одновременно часто моргают	- нет подачи воды - необходимо очистить систему от накипи	- заполните резервуар питьевой водой и нажмите любую кнопку - проведите процедуру очистки от накипи
Не удаётся или тяжело поднять рычаг капсулоприёмника	- ёмкость для сбора использованных капсул переполнена	- очистите ёмкость для сбора использованных капсул.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Напиток подается неравномерно, медленно, или не подаётся	- капсула неисправна или не совместима - в устройстве скопилась накипь	- удалите капсулу и замените на совместимую - удалите накипь
Кофе недостаточно горячий	- в устройстве скопилась накипь - температура в помещении ниже 20°C - чашка для кофе слишком холодная	- удалите накипь - для прогрева внутреннего контура устройства необходимо прогнать одну чашку воды без использования кофе капсулы - предварительно нагрейте чашку
Не удается поднять извлечь адаптер из варочного отсека	- гидросистема находится под высоким давлением	- выньте вилку из розетки и дайте устройству остыть. - извлеките адаптер из варочного отсека, удалите капсулу или молотый кофе из адаптера, промойте его проточной водой и установите в варочный отсек. Приготовьте две чашки воды, используя адаптер для капсул без капсулы внутри.

 Если вы не смогли решить проблему с помощью данного руководства или её описания нет в приведённой выше таблице, пожалуйста, обратитесь с описанием проблемы, указанием модели устройства по адресу службы технической поддержки: service@inhousewares.com. Мы обязательно вам поможем.

Хранение

- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом и прохладном месте при температуре от 5 до 30 С° и относительной влажности не более 65%
- При постановке устройства на длительное хранение необходимо предварительно слить всю воду.

Утилизация

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.



Гарантийные обязательства

На данное изделие предоставляется гарантия 24 месяца

В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты.

Гарантия вступает в силу с даты покупки, подтвержденной документом о продаже или полностью оформленным гарантийным талоном. Настоящая гарантия признается в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним. Данная гарантия не распространяется на естественный износ, расходные материалы (фильтры, антипригарные покрытия, уплотнители и т.д.), съемные детали (резервуар для воды, поддон для капель и капсул) и приспособления.

Гарантия не распространяется на механические повреждения, неисправности и дефекты, вызванные качеством воды и отложением накипи. Очистка от накипи и чистка не входят в гарантийное обслуживание и должна регулярно производиться Вами самостоятельно.

Срок службы — 3 года.

Список сервисных центров вы можете найти на веб сайте: www.inhousewares.com



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и ЭМС

inhouse

Завод-изготовитель: «Дунгуань Зэстбо Интелиджэнт Текнолоджи Ко., ЛТД.» / “Dongguan Zestbo Intelligent Technology Co., Ltd”

Адрес завода-изготовителя: (RU) 6Ф Билдинг-2, Синьяо Род, Дункэн Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс, 523449 Китай (EN) NO.: 6F Buiding-2, Xinliao Road, DongKeng Town, DongGuan City, Guangdong Province, China 523449

Импортер: ООО «ИНХАУЗ», 115432, г. Москва, ул. Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13.

Сделано в Китае

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Инхауз» 115432, г. Москва, ул. Трофимова, домовлад. 14, строение 1, эт/пом/ком 4/V/13

info@inhousewares.com

www.inhousewares.com