


**Помол беру
на себя!**

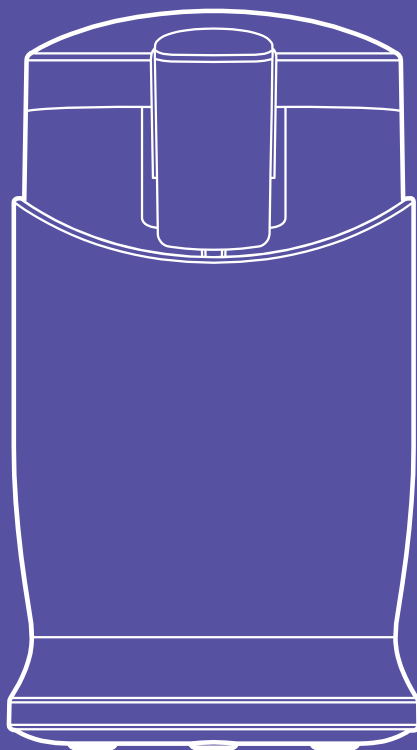

**Кофемолка
КТ-7556**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Кофемолка КТ-7556 предназначена для помола кофейных зерен. В чаше кофемолки установлен блок ножей из нержавеющей стали. Прозрачная крышка из пластика позволяет наблюдать за процессом измельчения. При включении кофемолки ножи быстро вращаются и рубят кофейные зерна. Степень помола зависит от его продолжительности.


Кнопка включения расположена сверху кофемолки. Пока вы удерживаете кнопку включения, устройство работает. При отпускании данной кнопки помол прекратится. Защитный механизм не позволит включить кофемолку, если крышка установлена неправильно или не установлена.

Комплектация

1. Кофемолка — 1 шт.
2. Крышка кофемолки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство кофемолки

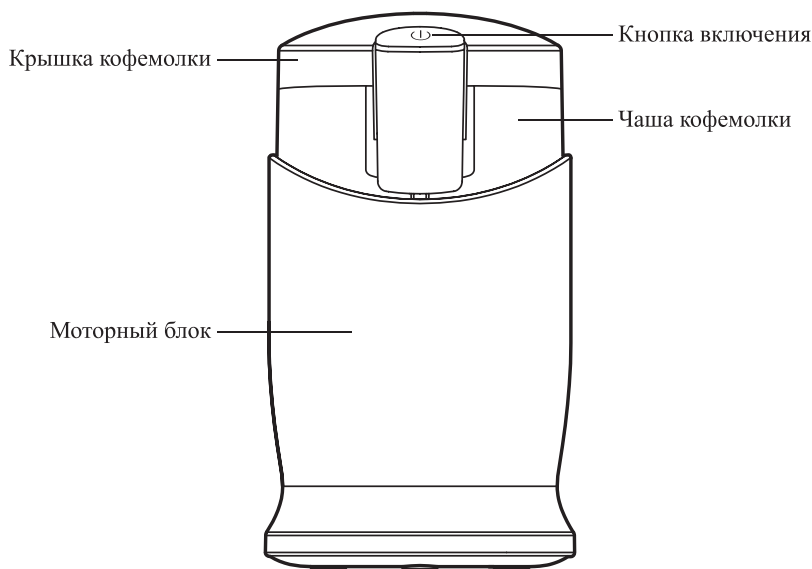

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте устройство из коробки и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью крышку, чашу и ножи. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, иначе кофемолка может выйти из строя. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на кнопку включения и шнур питания.

Установите устройство на ровную устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и стен.

Использование

1. Откройте крышку кофемолки, подняв ее вверх.
2. Засыпьте зерна кофе в кофемолку. Не кладите более 60 г зерен.
Примечание. Измельчайте кофе непосредственно перед приготовлением. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат.
Внимание! Запрещается добавлять в чашу жидкости и влажные ингредиенты. Не включайте устройство с пустой чашей.
3. Закройте кофемолку, надев крышку так, чтобы выступ снизу кнопки включения попал в паз на моторном блоке.
Примечание. Устройство не включится, если крышка кофемолки не установлена или установлена неправильно.
4. Подключите кофемолку к сети питания.
5. Чтобы начать помол, нажмите и удерживайте кнопку включения сверху кофемолки. Кофемолка будет работать, пока вы удерживаете кнопку включения. Придерживайте кофемолку рукой. Чтобы остановить помол, отпустите кнопку включения. Максимальное время помола — 1 минута. После 1 минуты работы устройству необходимо дать остыть в течение 1 минуты. После трех циклов необходимо сделать перерыв на 30 минут.
Примечания. Степень измельчения зависит от длительности помола: чем дольше вы измельчаете кофейные зерна, тем мельче будет помол. Вы можете использовать кофемолку в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения на пару секунд.
6. По окончании помола отключите кофемолку от сети питания.
7. Убедитесь, что ножи остановились. Откройте крышку, подняв ее вверх.
8. Высыпьте содержимое из чаши в другую емкость. Если содержимое плохо высыпается и остается на дне и стенках чаши, слегка постучите по стенкам или воспользуйтесь чистой щеточкой (в комплект не входит) и счистите остатки молотого кофе.
9. После измельчения тщательно очистите кофемолку с крышкой, как описано в главе «Чистка и обслуживание».
Внимание! Всегда отключайте кофемолку от сети питания перед очисткой и закладыванием ингредиентов в чашу.



Советы

Внимание! Запрещается добавлять в чашу жидкости и влажные ингредиенты.

Максимальное время помола — 1 минута. После 1 минуты работы устройству необходимо дать остыть в течение 1 минуты. После трех циклов необходимо сделать перерыв на 30 минут.

У ножей в кофемолках острота лезвий отличается от остроты лезвий бритв и кухонных ножей. В кофемолке ножи разбивают зерна. Измельчение зерен в кофемолке происходит из-за большой скорости вращения ножей и тупой кромки лезвия. В связи с этим ножи кофемолки не должны быть заточены до остроты кухонных ножей и бритвы — это не повлияет на эффективность измельчения или смешивания. На эффективность работы кофемолки влияет форма ножей, их расположение в чаше и скорость вращения, а также форма чаши.

Рекомендуется перемалывать кофе непосредственно перед завариванием. Не перемалывайте кофе впрок: он быстро выдыхается и теряет вкус и аромат. Кофе в зернах и молотый кофе храните в плотно закрытой таре или в вакуумной упаковке.

Для достижения лучшего результата работайте в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения на несколько секунд. Это позволит вам лучше контролировать степень помола зерен.

В роторных кофемолках, как правильно, получается разномодальный помол. Это означает, что в помоле будут присутствовать как мелкие частички, так и крупные. Считается, что разномодальный помол лучше раскрывает вкус кофе, так как из частичек разного размера экстрагируются разные микроэлементы и масла.

Для каждого способа приготовления кофе требуется своя степень помола.

Мелкий помол, когда молотый кофе похож на мелкую соль, подходит для приготовления кофе в рожковой кофеварке. Также его можно использовать для заваривания кофе в турке или в чашке, хотя для этого способа приготовления предпочтительнее сверхтонкий помол.

Более крупный помол используется для капельных и гейзерных кофеварок, еще чуть более крупный — для аэропрессов и пуроверов. Такой помол похож на сахар-песок.

Самый крупный помол используйте для френч-прессов. Размер частиц в таком помоле похож на крупинки морской соли.

Более крепкий кофе означает, что в нем содержится больше кофеина. Для увеличения крепости кофе без изменения способа приготовления используйте более мелкий помол.

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием всегда отключайте кофемолку от сети питания. Очищайте чашу кофемолки после каждого использования устройства. Не храните кофе в чаше.

Протирайте кофемолку, чашу с блоком ножей и крышку влажной, а затем сухой мягкой тканью. После очистки тщательно просушите все детали. Будьте осторожны при чистке блока ножей, чтобы не пораниться.

Не используйте для мытья устройства посудомоечную машину, жесткие губки и абразивные чистящие средства. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости, иначе кофемолка может выйти из строя. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку включения и шнур питания.

Уход и хранение

Перед тем как убрать кофемолку на хранение, очистите ее, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

На длительное хранение уберите кофемолку в коробку или пакет для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Крышка кофемолки не установлена или установлена неправильно	Установите крышку кофемолки, как описано в разделе «Использование»
Вы не нажали на кнопку включения	Чтобы начать помол, нажмите и удерживайте кнопку включения: устройство работает, пока вы удерживаете кнопку включения
Сработала защита от перегрева из-за долгой работы без перерыва или превышения нагрузки	Отключите устройство от сети питания и дайте ему остыть не менее 30 минут. Попробуйте включить кофемолку снова

Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите устройство на ровную горизонтальную поверхность. При помолe придерживайте моторный блок рукой
Измельчается большое количество ингредиентов	Отключите прибор от сети и уменьшите количество ингредиентов в чаше. Не закладывайте более 60 г зерен

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 150 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Общая емкость чаши: 260 мл
5. Рабочая емкость чаши: 210 мл
6. Максимальное количество кофейных зерен: 60 г
7. Скорость вращения ножей: 26000 об/мин $\pm 15\%$
8. Уровень шума: ≤ 82 дБ
9. Длина шнура: 0,9 м
10. Размер устройства: 93 × 93 × 172 мм
11. Размер упаковки: 100 × 100 × 185 мм
12. Вес нетто: 0,6 кг
13. Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер А, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить этот объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение кофемолки или составных частей не является гарантийным случаем.

Выход кофемолки из строя вследствие попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку включения и шнур питания не является гарантийным случаем.

При превышении времени использования или перегрузке мотор кофемолки может перегреться и выйти из строя, это не является гарантийным случаем.

Перемалывание любых продуктов, кроме кофейных зерен, может привести к поломке устройства. Это также не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без кофейных зерен. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Отключите от сети, если не используете прибор длительное время, или перед проведением обслуживания.
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Не допускайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь моторного блока, на кнопку включения и шнур питания.
17. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
18. Добавляйте в чашу не более 60 г кофейных зерен.
19. Не добавляйте в чашу жидкости и влажные ингредиенты.
20. Будьте осторожны при чистке блока ножей, не поранитесь.
21. Используйте прибор только для измельчения кофейных зерен.
22. Не включайте кофемолку с пустой чашей. Это может привести к повреждению устройства.
23. Максимальное время помола — 1 минута. После 1 минуты работы устройству необходимо дать остыть в течение 1 минуты. После трех циклов необходимо сделать перерыв на 30 минут.





Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru