
tuvio

Инструкция
пользователя

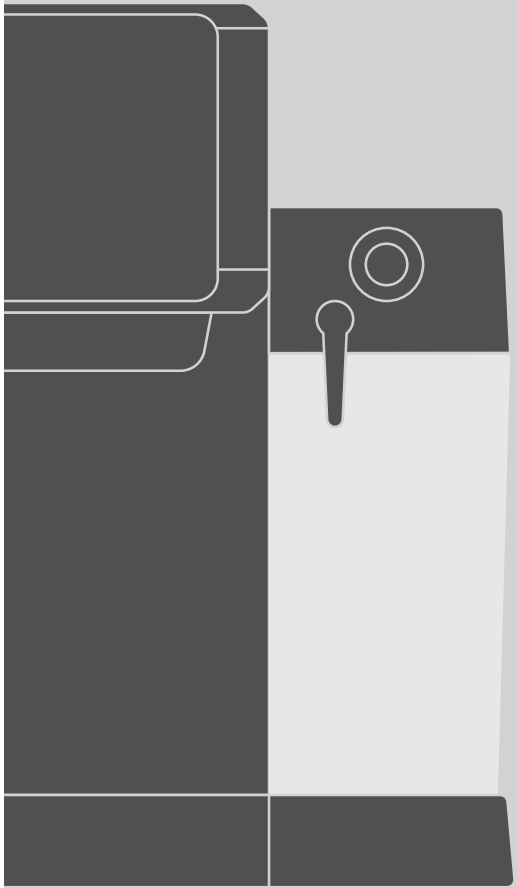

TCM04EA

Кофеварка

Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями устройства и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Содержание

01

Техника безопасности 5

1.1 Общие меры предосторожности 5
1.2 Меры предосторожности при работе с электричеством 6
1.3 Меры предосторожности при эксплуатации 7
1.4 Правила хранения и транспортировки 8
1.5 Правила утилизации 9

02

Описание устройства 10

2.1 Описание кофеварки 10
2.2 Панель управления 12

03

Подготовка к использованию 13

04

Дополнительные возможности 16

05

Приготовление напитков 17

5.1 Включение и предварительный нагрев 19
5.2 Эспрессо 20
5.3 Двойной эспрессо 21
5.4 Капучино 22
5.5 Двойной капучино 23
5.6 Латте 24
5.7 Двойной латте 25

06

Техническое обслуживание и уход 26

6.1 Общие рекомендации 26
6.2 Очистка деталей кофеварки 27
6.3 Удаление накипи 29

07

Устранение неполадок 31

08

Гарантия 35

Негарантийные случаи 35

09

Технические характеристики 36

10

Комплектация 38

Техника безопасности

01

1.1 Общие меры предосторожности

- Устройство предназначено для приготовления кофе в домашних и иных аналогичных условиях (например, кафе или магазинах). Не используйте его на открытом воздухе, а также в коммерческих или промышленных целях.

- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.

- Изготовитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.

- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Изготовитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.

1.2 Меры предосторожности при работе с электричеством

- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Для зарядки устройства используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки.
- Используйте удлинители, рассчитанные на потребляемую мощность устройства, — несоответствие характеристик может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Во избежание удара электрическим током:
  – не дотрагивайтесь мокрыми руками до вилки или любой другой части устройства, находящейся под напряжением;
  – не погружайте устройство или шнур питания в воду или другие жидкости;
  – не прикасайтесь к металлическим частям вилки при отключении и включении устройства.
- Не помещайте устройство в воду или под струю воды.
- Если устройство, подключённое к электросети, оказалось в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от электросети.

- Следите за тем, чтобы шнур питания не был зажат, не перекручивался и не попадал на острые края предметов. Случайное повреждение шнура питания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком.

- При повреждении шнура питания его замену должен производить квалифицированный специалист.

1.3 Меры предосторожности при эксплуатации

- Во избежание короткого замыкания и выхода устройства из строя, не храните и не используйте его в среде с температурой выше 40 °C или ниже 0 °C и в помещениях с повышенной влажностью.

- Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.

- Не вставайте и не садитесь на устройство, не ставьте на него предметы.

- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.

- Переносите устройство, удерживая его двумя руками.

- Не разбирайте устройство самостоятельно и не вносите изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно квалифицированным специалистом. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке устройства и травмам.

- Прекратите использование и обратитесь к квалифицированному специалисту, если устройство имеет видимые повреждения и не работает должным образом.

- Кофеварку необходимо размещать на ровной, твёрдой и термостойкой поверхности во избежание её падения.

- Не используйте кофеварку без решётки и поддона для капель.

- Не наливайте в резервуары для воды и молока горячую жидкость.
- Не допускайте использование кофеварки без воды.
- Не прикасайтесь к поверхности нагревательного элемента — она остаётся горячей после использования.

1.4 Правила хранения и транспортировки

- Храните устройство в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- Чтобы не повредить шнур питания, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте шнур перед оставлением устройства на хранение.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к повреждению устройства или нарушению целостности упаковки.
- Берегите упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей.
- Рекомендуется использовать оригинальную упаковочную коробку.
- Не подвергайте устройство воздействию температур ниже 0 °C или выше 40 °C.

1.5 Правила утилизации



Такая маркировка означает, что эту кофеварку нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемого сброса отходов подойдите к вопросу утилизации ответственно и сдайте отслужившее устройство на переработку. Этим вы поспособствуете экологически безопасному повторному использованию материальных ресурсов.
Для возврата использованного устройства обратитесь в пункт раздельного сбора отходов или в магазин, где оно было приобретено.
Так кофеварка будет отправлена на переработку, безопасную для окружающей среды.





Материалы кофеварки, помеченные этим знаком, можно переработать.

Описание устройства


02

2.1 Описание кофеварки

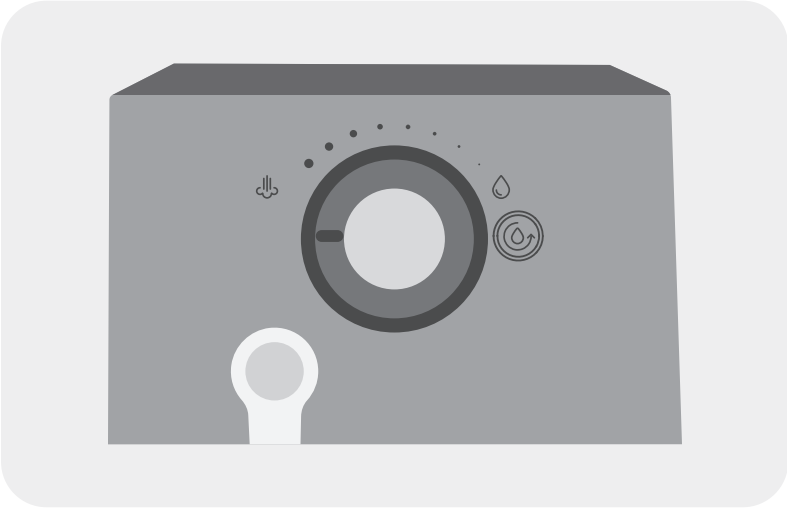

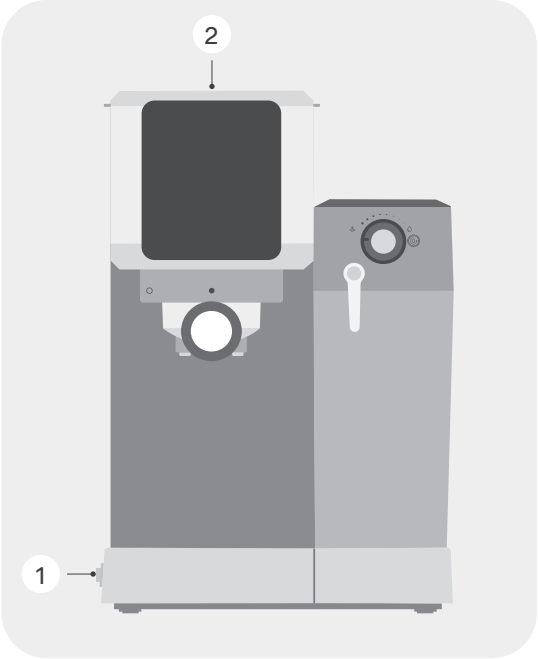

1. Переключатель питания
2. Поверхность для подогрева кружек
3. Рожок
4. Рукоять рожка
5. Фильтры для кофе
6. Мерная ложка с темпером
7. Индикатор заполнения поддона для капель
8. Решётка поддона для капель
9. Поддон для капель
10. Крышка резервуара для воды
11. Ручка резервуара для воды
12. Резервуар для воды
13. Крышка резервуара для молока
14. Регулятор капучинатора
15. Рычаг трубки капучинатора
16. Капучинатор
17. Трубочка для молока
18. Резервуар для молока

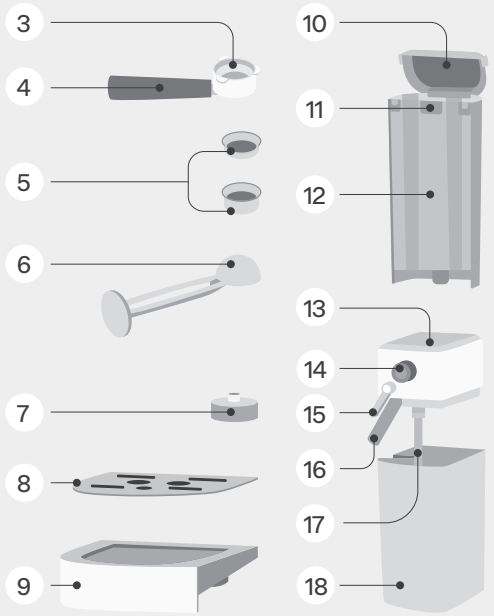

2.2 Панель управления



Подготовка к использованию

03

- Снимите с кофеварки все упаковочные материалы.
- Перед первым использованием промойте тёплой водой с небольшим количеством нейтрального моющего средства для мытья посуды резервуар для воды, резервуар для молока, поддон для капель и его решётку, рожок, фильтры для кофе и мерную ложку с темпером.

Установите решётку на поддон для капель

- Поместите решётку на поддон для капель.
- Решётку следует установить так, чтобы на неё можно было поставить чашку для кофе, молока или горячей воды.
- Вставьте поддон для капель в кофеварку.


Поддон для капель оснащён индикатором, показывающим количество содержащейся в нём воды. Когда красный индикатор заполнения поддона для капель появится над поддоном, слейте жидкость из поддона для капель и очистите его.


Установите резервуар для воды

- Наполните резервуар для воды питьевой водой до отметки MAX, вставьте его в кофеварку и закройте крышку.

Установите резервуар для молока

1. Извлеките резервуар для молока из кофеварки, приподняв и одновременно вытаскивая его, как показано на рисунке.

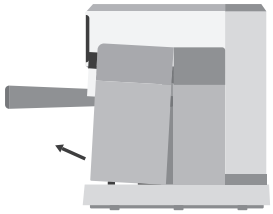

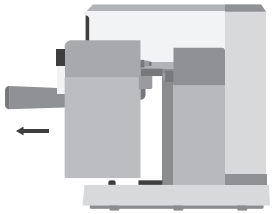



2. Заполните резервуар молоком, не превышая отметку MAX.

3. Вставьте трубочку для подачи молока в крышку резервуара.

4. Установите крышку на резервуар.

5. Установите резервуар для молока обратно в кофеварку до щелчка, приподнимая и одновременно задвигая его внутрь, как показано на рисунке.

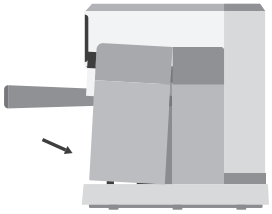

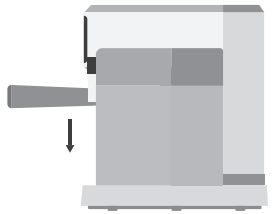

Если резервуар для молока установлен неправильно, то кнопки , , и не будут гореть.


Дополнительные возможности

04

Настройка количества молочной пены

Отрегулируйте степень вспенивания молока в напитке с помощью регулятора капучинатора:

- Чтобы получить более пышную пену, поверните регулятор влево.
- Чтобы получить меньше пены, поверните регулятор вправо.

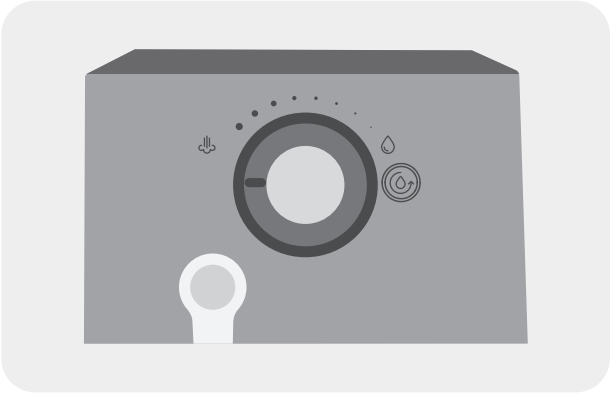

Подогрев кружек

Поверхность для подогрева включается автоматически при включении кофеварки. Поставьте кружку на поверхность для подогрева на несколько минут.

Приготовление напитков

05

- Не прикасайтесь к горячей поверхности кофеварки.
- Не снимайте рожок во время приготовления напитков.
- Не извлекайте рожок сразу после окончания приготовления напитка, он может быть очень горячим. Подождите 10 секунд, чтобы он остыл.
- Объём порций задан по умолчанию и не может быть изменён. Для получения большего объёма напитка выбирайте двойную порцию.
- При приготовлении напитков с молоком можно:
  — использовать как цельное, так и частично обезжиренное молоко;
  — резервуар для молока хранить в холодильнике сразу готовым к следующему использованию.

- При приготовлении напитков с молоком рекомендуется:
  — использовать высокую чашку, чтобы вспененное молоко не разбрызгивалось;
  — очищать трубочки, капучинатор и резервуар для молока после каждого использования;
  — хранить в холодильнике оставшееся после приготовления молоко.

- Чтобы отменить приготовление напитка, нажмите кнопку, которой запустили процесс приготовления.

- После приготовления напитка кофеварка автоматически перейдёт в режим ожидания.

- Кофеварка автоматически отключается через 25 минут отсутствия действий. Для включения устройства нажмите любую кнопку.

5.1 Включение и предварительный нагрев

1. Подключите кофеварку к электросети и переведите переключатель питания в положение I.

2. После включения кофеварка перейдёт к предварительному нагреву. Во время предварительного нагрева кнопки , , , , и мигают.


3. После завершения предварительного нагрева загорятся все кнопки. Кофеварка перейдёт в режим ожидания.

4. Приготовьте напиток: Эспрессо, Двойной эспрессо, Капучино, Двойной капучино, Латте, Двойной латте.

5.2 Эспрессо


1. Поставьте чашку объёмом не менее 50 мл под дозатор кофе.

2. Вставьте фильтр для эспрессо в рожок, следя за тем, чтобы углубление фильтра совпало с выемкой рожка. Поверните фильтр влево или вправо, чтобы зафиксировать его на месте.

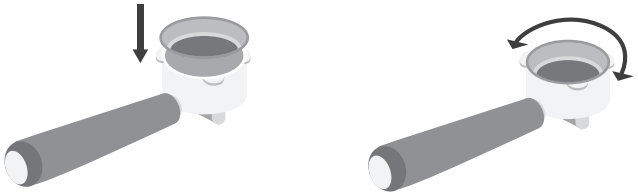

3. Мерной ложкой засыпьте мелко молотый кофе эспрессо в фильтр до уровня примерно 2 мм от края. Утрамбуйте молотый кофе темпером. Очистите ободок от излишков кофе, чтобы обеспечить правильное прилегание под заварочной головкой.

4. Поверните рожок под заварочной головкой так, чтобы рукоять совпала со значком ○ и вошла в паз. Затем поверните рожок вправо до совмещения рукояти со значком ●.

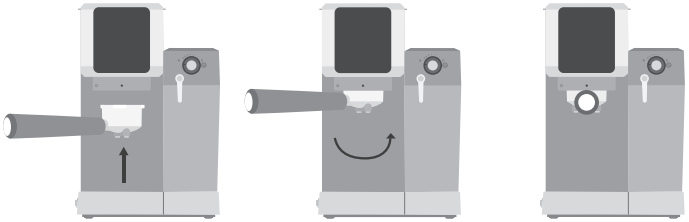

5. Нажмите кнопку ☕, после чего начнётся приготовление эспрессо. Во время процесса кнопка ☕ будет мигать.

6. После завершения приготовления напитка загорятся все кнопки.

5.3 Двойной эспрессо

1. Поставьте чашку объёмом не менее 100 мл под дозатор кофе.

2. Вставьте фильтр для двойного эспрессо в рожок, следя за тем, чтобы углубление фильтра совпало с выемкой рожка. Поверните фильтр влево или вправо, чтобы зафиксировать его на месте.

3. Мерной ложкой засыпьте мелко молотый кофе эспрессо в фильтр до уровня примерно 2 мм от края. Утрамбуйте молотый кофе темпером. Очистите ободок от излишков кофе, чтобы обеспечить правильное прилегание под заварочной головкой.

4. Поверните рожок под заварочной головкой так, чтобы рукоять совпала со значком ○ и вошла в паз.
   Затем поверните рожок вправо до совмещения рукояти со значком ●.

5. Нажмите кнопку ☕, после чего начнётся приготовление двойного эспрессо. Во время процесса кнопка ☕ будет мигать.

6. После завершения приготовления напитка загорятся все кнопки.

Если в этом режиме под рожок поставить две маленькие чашки для эспрессо, то можно приготовить сразу две порции эспрессо.

5.4 Капучино

1. Поставьте чашку объёмом не менее 150 мл под дозатор кофе.

2. Наполните резервуар для молока, не превышая отметку MAX, и установите его в кофеварку.

3. Отрегулируйте рычаг трубки капучинатора так, чтобы капучинатор был направлен внутрь чашки.

4. Отрегулируйте степень вспенивания молока (см. раздел «Дополнительные возможности»).

5. Вставьте фильтр для эспрессо в рожок, следя за тем, чтобы углубление фильтра совпало с выемкой рожка. Поверните фильтр влево или вправо, чтобы зафиксировать его на месте.

6. Мерной ложкой засыпьте мелко молотый кофе эспрессо в фильтр до уровня примерно 2 мм от края. Утрамбуйте молотый кофе темпером. Очистите ободок от излишков кофе, чтобы обеспечить правильное прилегание под заварочной головкой.

7. Поверните рожок под заварочной головкой так, чтобы рукоять совпала со значком ○ и вошла в паз. Затем поверните рожок вправо до совмещения рукояти со значком ●.

8. Нажмите кнопку ☕, после чего начнётся приготовление капучино. Во время процесса кнопка ☕ будет мигать.

9. После завершения приготовления напитка загорятся все кнопки.

5.5 Двойной капучино

1. Поставьте чашку объёмом не менее 200 мл под дозатор кофе.

2. Наполните резервуар для молока, не превышая отметку MAX, и установите его в кофеварку.

3. Отрегулируйте рычаг трубки капучинатора так, чтобы капучинатор был направлен внутрь чашки.

4. Отрегулируйте степень вспенивания молока (см. раздел «Дополнительные возможности»).

5. Вставьте фильтр для двойного эспрессо в рожок, следя за тем, чтобы углубление фильтра совпало с выемкой рожка. Поверните фильтр влево или вправо, чтобы зафиксировать его на месте.

6. Мерной ложкой засыпьте мелко молотый кофе эспрессо в фильтр до уровня примерно 2 мм от края. Утрамбуйте молотый кофе темпером. Очистите ободок от излишков кофе, чтобы обеспечить правильное прилегание под заварочной головкой.

7. Поверните рожок под заварочной головкой так, чтобы рукоять совпала со значком ○ и вошла в паз. Затем поверните рожок вправо до совмещения рукояти со значком ●.

8. Нажмите кнопку ☕, после чего начнётся приготовление двойного капучино. Во время процесса кнопка ☕ будет мигать.

9. После завершения приготовления напитка загорятся все кнопки.

5.6 Латте

1. Поставьте чашку объёмом не менее 250 мл под дозатор кофе.

2. Наполните резервуар для молока, не превышая отметку MAX, и установите его в кофеварку.

3. Отрегулируйте рычаг трубки капучинатора так, чтобы капучинатор был направлен внутрь чашки.

4. Отрегулируйте степень вспенивания молока (см. раздел «Дополнительные возможности»).

5. Вставьте фильтр для эспрессо в рожок, следя за тем, чтобы углубление фильтра совпало с выемкой рожка. Поверните фильтр влево или вправо, чтобы зафиксировать его на месте.

6. Мерной ложкой засыпьте мелко молотый кофе эспрессо в фильтр до уровня примерно 2 мм от края. Утрамбуйте молотый кофе темпером. Очистите ободок от излишков кофе, чтобы обеспечить правильное прилегание под заварочной головкой.

7. Поверните рожок под заварочной головкой так, чтобы рукоять совпала со значком ○ и вошла в паз. Затем поверните рожок вправо до совмещения рукояти со значком ●.

8. Нажмите кнопку , после чего начнётся приготовление латте. Во время процесса кнопка будет мигать.

9. После завершения приготовления напитка загорятся все кнопки.

5.7 Двойной латте

1. Поставьте чашку объёмом не менее 350 мл под дозатор кофе.

2. Наполните резервуар для молока, не превышая отметку MAX, и установите его в кофеварку.

3. Отрегулируйте рычаг трубки капучинатора так, чтобы капучинатор был направлен внутрь чашки.

4. Отрегулируйте степень вспенивания молока (см. раздел «Дополнительные возможности»).

5. Вставьте фильтр для двойного эспрессо в рожок, следя за тем, чтобы углубление фильтра совпало с выемкой рожка. Поверните фильтр влево или вправо, чтобы зафиксировать его на месте.

6. Мерной ложкой засыпьте мелко молотый кофе эспрессо в фильтр до уровня примерно 2 мм от края. Утрамбуйте молотый кофе темпером. Очистите ободок от излишков кофе, чтобы обеспечить правильное прилегание под заварочной головкой.

7. Поверните рожок под заварочной головкой так, чтобы рукоять совпала со значком ○ и вошла в паз. Затем поверните рожок вправо до совмещения рукояти со значком ●.

8. Нажмите кнопку , после чего начнётся приготовление двойного латте. Во время процесса кнопка будет мигать.

9. После завершения приготовления напитка кнопка загорятся все кнопки.

Техническое обслуживание и уход

06

6.1 Общие рекомендации

- Перед очисткой выключите кофеварку от электросети и дайте ей полностью остыть.
- Корпус кофеварки протирайте мягкой увлажнённой тканью.
- Не используйте для очистки устройства абразивные чистящие средства и губки, средства для мытья стёкол или универсальные моющие средства.
- Не погружайте кофеварку и шнур питания в воду или под струю воды.
- В посудомоечной машине:
  — нельзя мыть: рожок, фильтры для кофе, крышку резервуара для молока, резервуар для воды и его крышку;
  — можно мыть: резервуар для молока.
- Не храните рожок в заварочной головке. Это может отрицательно повлиять на герметичность соединения заварочной головки с рожком.
- Для поддержания работоспособности кофеварки, проводите регулярное техническое обслуживание.

6.2 Очистка деталей кофеварки

Очищайте детали кофеварки, следуя рекомендациям:

01 Резервуар для воды

- Регулярно.

  Промойте резервуар водой с мягким моющим средством.

02 Резервуар для молока

- Регулярно или после каждого использования.

1. Достаньте резервуар и слейте остатки молока.
2. Заполните резервуар для молока чистой водой, не превышая отметку MAX.
3. Нажмите и немного удерживайте кнопку . Устройство начнёт подавать горячий пар через капучинатор.
4. Не останавливайте цикл очистки до тех пор, пока из капучинатора не перестанет выходить молоко. При необходимости повторите несколько циклов.
5. Промойте резервуар для молока теплой водой с мягким моющим средством.

03 Капучинатор

- Регулярно или после каждого использования.

1. Заполните резервуар для молока чистой водой, не превышая отметку MAX.
2. Поставьте ёмкость под капучинатор.
3. Поверните регулятор капучинатора в положение .

4. Нажмите и немного удерживайте кнопку . Устройство начнёт подавать горячий пар через капучинатор.

5. Повторите несколько циклов.

04 Поддон для капель

- Когда красный индикатор заполнения поддона для капель всплывёт над поддоном.

  Достаньте поддон для капель, добавьте немного мягкого моющего средства, а затем промойте его водой.

05 Фильтры для кофе

- После каждого использования.

1. Поверните фильтр влево или вправо, чтобы совместить углубление фильтра с выемкой рожка, и извлеките его.

2. Промойте фильтр водой с мягким моющим средством.

06 Рожок

- После каждого использования.

1. Извлеките рожок и удалите из него остатки молотого кофе.

2. Промойте рожок водой с мягким моющим средством.

3. Протрите нижнюю часть заварочной головки увлажнённой тканью или бумажным полотенцем, чтобы удалить остатки молотого кофе.

4. Установите рожок без фильтра в заварочную головку и зафиксируйте его на месте.

5. Поставьте большую чашку под рожок.

6. Нажмите один раз кнопку и дайте кофеварке заваривать воду до автоматической остановки.

6.3 Удаление накипи

Очистку от накипи необходимо проводить, если вы заметили увеличение времени приготовления эспрессо, чрезмерное образование пара или белый налёт на поверхности заварочной головки.

Резервуар для воды

1. Наполните резервуар для воды средством для удаления накипи и водой до уровня MAX. В соотношении, определённом в инструкции к средству для удаления накипи.

2. Оставьте устройство на ночь с раствором в резервуаре для воды.

3. Слейте раствор.

4. Тщательно промойте резервуар для воды водопроводной водой, заполнив его водой наполовину, а затем вылив воду обратно в раковину. Повторите этот шаг дважды.

Внутренние детали кофеварки

1. Удалите накипь из резервуара для воды по инструкции выше.

2. Убедитесь, что кофеварка отключена от электросети.

3. Наполните резервуар для воды средством для удаления накипи и водой до уровня MAX. В соотношении, определённом в инструкции к средству для удаления накипи.

4. Вставьте рожок с фильтром без кофе в кофеварку.

5. Поставьте большую пустую чашку под дозатор кофе.

6. Подключите кофеварку к электросети и переведите переключатель питания в положение I.

7. После включения кофеварка перейдёт к предварительному нагреву. Во время предварительного нагрева кнопки , , , , и мигают.

8. После завершения предварительного нагрева загорятся все кнопки. Кофеварка перейдёт в режим ожидания.

9. Нажмите кнопку . Средство для удаления накипи начнет циркулировать в кофеварке, и она автоматически остановится.

10. Поставьте большую пустую чашку (ёмкостью не менее 350 мл) под капучинатор.

11. Заполните резервуар для молока чистой водой и установите его обратно в кофеварку.

12. Поверните регулятор капучинатора в положение , а затем нажмите кнопку или , чтобы включить функцию очистки.

13. Запустите цикл очистки до тех пор, пока из капучинатора не перестанет выходить молоко, либо дайте циклу поработать до автоматической остановки.

14. При необходимости повторите шаги 1–13, используя только очищенную воду, чтобы вымыть из кофеварки все остатки средства для удаления накипи.

Рекомендуется удалять накипь после приготовления:

— каждых 80–100 чашек кофе при использовании мягкой (фильтрованной) воды;

— каждых 40–50 чашек кофе при использовании жёсткой (водопроводной) воды.

Устранение неполадок

07

- К ремонтным работам допускаются только квалифицированные специалисты.
- Незначительные неисправности можно устранить по инструкции ниже:

Проблема	Возможная причина	Решение
Кофе не наливается	1. В резервуаре для воды нет воды. 2. Молотый кофе слишком мелкий. 3. Слишком много кофе в фильтре.	• Долейте воду в резервуар для воды. • Используйте кофе среднего помола. • Наполните фильтр меньшим количеством кофе.

	4. Кофеварка не подключена к электросети. 5. Переключатель питания находится в положении O. 6. Кофе утрамбован или сжат слишком сильно.	• Подключите кофеварку к электросети. • Переведите переключатель питания в положение I. • Заполните фильтр молотым кофе и утрамбуйте без лишних усилий.
Кофе проливается вокруг кромки рожка	1. Рожок не повернут в положение полной фиксации. 2. Молотый кофе на кольце чашки фильтра для кофе. 3. Слишком много кофе в фильтре.	• Поверните рожок в положение полной фиксации. • Протрите кольцо. • Наполните фильтр меньшим количеством кофе.

Молоко не вспенивается или не выходит из капучинатора	1. Закончился пар. 2. Молоко недостаточно холодное. 3. Капучинатор засорен.	• Убедитесь, что в резервуаре для воды достаточно воды. • Охладите молоко и резервуар капучинатора. • Очистите резервуара для молока и капучинатор.
Кофе слишком быстро наливается	1. Молотый кофе слишком крупный. 2. Недостаточно кофе в фильтре.	• Используйте кофе более мелкого помола. • Наполните фильтр большим количеством кофе.

Кофе слишком слабый	1. Используется одинарный фильтр для эспрессо при приготовлении двойного эспрессо. 2. Молотый кофе слишком крупный.	• Используйте двойной фильтр для двойного эспрессо. • Используйте кофе более мелкого помола.
Во время нагрева мигают только кнопки эспрессо	Резервуар для молока не установлен или установлен неправильно.	Установите резервуар для молока по инструкции в разделе «Подготовка к использованию».

Если проблема не приведена в перечне или не решается предложенным способом, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Гарантия

08

Официальная гарантия: 12 месяцев.
Срок службы: 3 года.

Период официальной гарантии и срока службы кофеварки отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

Негарантийные случаи

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и зарядного устройства в соответствии с этой инструкцией.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Повреждения, возникшие из-за неправильного использования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнём;
- Повреждения, возникшие из-за неквалифицированного вмешательства или ремонта у неквалифицированных специалистов;
- Естественный износ устройства и расходных материалов (фильтры, аккумуляторные источники питания и т. д.).

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией.
В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

Технические характеристики

09

Модель: TCM04EA

Тип товара	Кофеварка
Напряжение	220–240 В ~, 50 Гц
Мощность	1350 Вт
Материал корпуса	Пластик/сталь
Защита от поражения электротоком	Класс I
Давление	15 бар
Емкость резервуара для воды	1 л
Емкость резервуара для молока	0,7 л
Тип индикации	Светодиодная
Панель управления	Сенсорная
Встроенный капучинатор	Есть
Тип капучинатора	Автоматический
Подогрев кружки	Есть
Приготовление одновременно в 2 кружки	Есть
Длина электрошнура	0,7 м

Габаритные размеры	195x315x295 мм
Масса	4,9 кг

Комплектация

10

Наименование	Количество
Кофеварка	1 шт.
Фильтр для кофе	2 шт.
Темпер	1 шт.
Рожок	1 шт.
Поддон для капель	1 шт.
Решётка поддона	1 шт.
Резервуар для воды	1 шт.
Резервуар для молока	1 шт.
Инструкция пользователя	1 шт.

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики кофеварки могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть какие-либо различия с этой инструкцией, преимущественную силу имеет продукт.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Импортёр	ООО «Маркет.Трейд»
Адрес местонахождения	121099 Россия, Москва, Новинский бульвар д. 8
Адрес электронной почты	info@tuvio.ru
Изготовитель	Винд Мобилити Текнолоджи (Пекин) Лимитед
Адрес местонахождения	Китай, Пекин, Донченг дистрикт, Нанчанг Хутонг 2, строение 1, 13Ф, пом. 11605
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на устройстве

EAC

Яндекс Маркет
Этот и другие товары
Tuvio — только
на Яндекс Маркете
tuvio.ru

