KUGOO

KUGOO First

руководство по эксплуатации

RU



www.KugooKirin.ru

KUGOO

First

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!
Спасибо, что выбрали Электросамокат Kugoo First (далее самокат)!
Самокат специально разработан для плавной и безопасной езды. Он сочетает в себе силу электромотора и простоту традиционного самоката. Наслаждайтесь плавной ездой на сверхлёгком складном самокате.

Устройство предназначено для пользователей весом до 50 кг, ростом 115-145 см

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Чтобы снизить риск травм, требуется наблюдение взрослых. Никогда не используйте самокат для передвижения по проезжей части, возле автомобилей, на крутых склонах или ступенях, по лужам или другим влажным поверхностям; всегда носите обувь.
Запрещается использование более чем одним пользователем одновременно.

1. Правила и условия безопасной эксплуатации

Помните, что езда на самокате — риск получения травмы. Вы должны прочитать и соблюдать все рекомендации руководства. Следуя инструкциям и предупреждениям в этом руководстве, Вы можете лишь снизить риск, но не можете исключить его полностью.

1. Изделие предназначено только для отдыха и развлечений. Не предназначено для перевозки грузов. Используйте самокат с осторожностью. Производитель не несёт ответственность за любые травмы, повреждения или юридические споры, вызванные неопытностью пользователя или несоблюдением инструкций данного руководства.
2. Всегда соблюдайте местные законы и правила. В местах, где не действуют законы, соблюдайте правила техники безопасности, изложенные в данном руководстве.
3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать самокат, если пользователь и сопровождающие его взрослые внимательно не прочитали это руководство. Безопасность того, кому Вы доверяете самокат в пользование - Ваша ответственность. Убедитесь, что пользователь носит шлем и другое защитное снаряжение.
4. Не модифицируйте самокат и не меняйте детали самостоятельно. Используйте только одобренные производителем детали и аксессуары. Модификации могут помешать его работе, привести к серьезным травмам и/или повреждениям, аннулированию гарантии.
5. Продукт должен собираться и настраиваться ТОЛЬКО взрослыми. Он содержит мелкие детали, которые могут стать причиной удушья. Дети не должны играть с самокатом или его запасными частями, не должны чистить, обслуживать, складывать и заряжать самокат.

Поверхности для катания и окружающая среда

• Самокат разработан для езды по ровным сухим асфальтированным дорогам на открытом воздухе. Убедитесь, что вокруг Вас нет пешеходов, скейтбордистов, велосипедистов и других людей перед каждым началом катания.
• Не используйте на проезжей части, возле автомобилей, водоёмов, на крутых спусках, ступенях. Избегайте строительных площадок, резких изменений поверхности, дренажных решеток, выбоин, трещин, гидрантов, парковок, лежачих полицейских и других препятствий. Не катайтесь по рыхлым грунтам (таким как камни, гравий или песок).
• Не катайтесь по снегу или под дождём. Попадание воды может привести к повреждению аккумуляторной батареи, возгоранию или даже взрыву.
• Не используйте в экстремальных температурных условиях или в условиях плохой видимости, например, на рассвете / в сумерках или ночью.

При езде

Обязательно надевайте шлем,другое защитное снаряжение как при езде на велосипеде. Используйте одобренный шлем для велосипеда или скейтборда, наденьте его правильно, закрепив подбородочный ремень, и обеспечьте защиту затылка.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Необходимо носить защитное снаряжение. Не для использования в дорожном движении. Не предназначен для передвижения по дорогам общего пользования.

• При въезде в незнакомую местность снижайте скорость. Соблюдайте осторожность при езде по участкам с деревьями, столбами или забором. Всегда снижайте скорость при повороте.
• Во время езды будьте бдительны и оценивайте обстановку как впереди, так и позади.

Избегайте резких ускорений и замедлений. Никогда не передвигайтесь со скоростью, превышающей расчетную максимальную скорость (может зависеть от веса пользователя, заряда батареи, наклона и т.п.). Высокие скорости требуют большего тормозного пути. Резкое торможение на поверхностях с низким сцеплением может привести к блокировке колёс и потере контроля. Соблюдайте безопасное расстояние до других людей во время езды.
• Держите обе руки на руле и не перевозите какой-либо груз. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться мобильным телефоном, камерой, наушниками или выполнять какие-либо другие отвлекающие действия во время езды.
• Не прикасайтесь к движущимся или вращающимся частям самоката. Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или подобные предметы не соприкасались с движущимися колёсами.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Если самокат издаёт необычный звук или сигнал тревоги, немедленно прекратите его использование.

Кому не следует управлять самокатом:

I. Лицам, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.
II. Всем, кто страдает заболеваниями (особенно головы, сердца, спины и шеи), которые подвергают их риску при занятиях тяжелой физической активностью.
III. Лицам, находящимся в состоянии, мешающем сохранять равновесие.
IV. Всем, чей возраст, рост и/или вес выходят за указанные в спецификации самоката пределы.
V. Лицам с ограниченными умственными способностями, неспособным осознавать риски и обеспечить безопасную работу транспортного средства.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Данный самокат не предназначен для детей младше 5 лет.


Безопасное использование

• Не используйте, если температура окружающей среды выходит за границы рабочей температуры продукта (см. Технические характеристики), низкие/высокие температуры могут снизить производительность самоката и даже привести к несчастным случаям.
• Используя подножку при парковке, убедитесь, что она опирается на ровную и устойчивую поверхность. Проверьте устойчивость самоката, чтобы избежать любого риска падения (из-за скольжения, ветра или легкого толчка).
Не паркуйтесь там, где это может создать помехи передвижению людей.
• Рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание самоката (см. «Техническое обслуживание»).
• Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед зарядкой аккумуляторой батареи (см. «Как заряжать»).

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Используйте только оригинальное зарядное устройство, рекомендованное производителем. Используйте только батарею, поставляемую производителем.
Никогда не позволяйте ребенку касаться каких-либо деталей самоката с зазорами, таких как механизм складывания, тормоз крыла, колеса, тормозная система и так далее. Не прикасайтесь к тормозу или двигателю ступицы после езды, чтобы избежать ожогов из-за повышенной температуры.

2. Детали, функции, комплектация

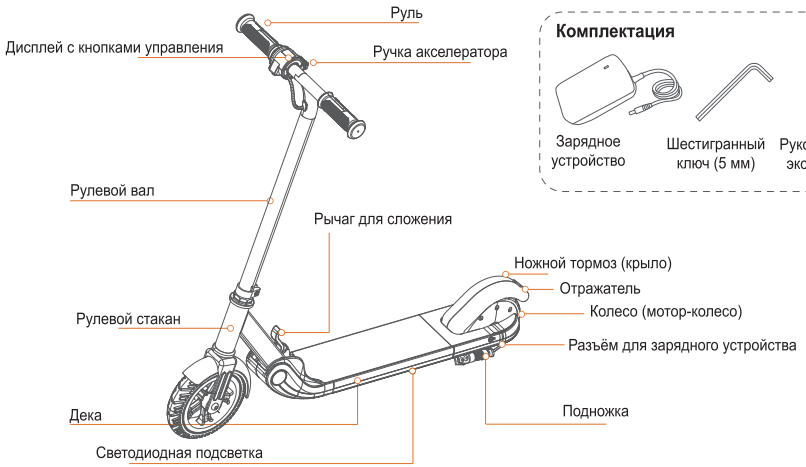

Комплектация

Зарядное устройство

Шестигранный ключ (5 мм)

Руководство по эксплуатации

Кнопки управления

Питание\режим
Нажмите и удерживайте для включения/выключения.
Однократное нажатие после включения переключает режим (см. таблицу ниже).

	Турбо режим (S)	Круизный режим (E)
Макс. скорость	15 км/ч	10 км/ч
Переключение режимов	нажмите 1 раз	нажмите 1 раз

Подсветка
Нажмите для включения/выключения светодиодной подсветки.


3. Сборка

Убедитесь, что самокат выключен и только потом начинайте сборку.


1. Ослабьте болты на зажиме хомута рулевого вала.




2. Вставьте шток вилки в рулевой вал.



3. Установите подножку. Упритесь ногой в деку самоката и потяните руль вверх по дуге, до щелчка, разложив самокат.

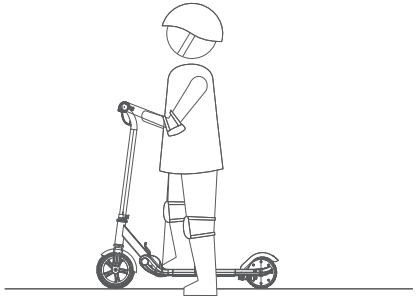

4. Убедитесь, что руль установлен ровно и затяните болты хомута. Крутящий момент 12,0 ± 1,0 Н*м.

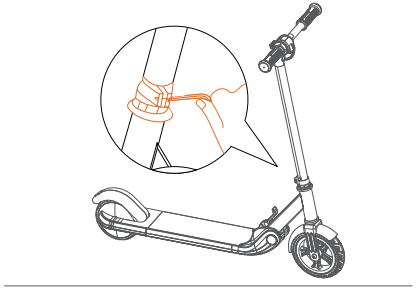

ВНИМАНИЕ!
Неправильная затяжка вала может привести к потере управления и травмам!


4. Чеклист перед каждой поездкой

- Убедитесь, что нет ослабленных креплений и поврежденных компонентов. Проверьте все функциональные детали, такие как рама, руль, шины. Убедитесь, что система рулевого управления хорошо отрегулирована. Убедитесь, что все запорные устроиства застёгнуты.
- Батарея: если уровень заряда батареи на экране низкий, пожалуйста, полностью зарядите батарею, чтобы обеспечить нормальную езду.
- Всегда носите шлем и защитное снаряжение, такое как наколенники и налокотники. Всегда носите обувь и соответствующую одежду (рекомендуется одежда и обувь спортивного стиля). Никогда не катайтесь босиком или в сандалиях. Длинные волосы следует убрать назад, чтобы они не закрывали обзор.
- Не пытайтесь совершить первую поездку в местах, где Вы можете столкнуться с детьми, пешеходами, домашними животными, транспортными средствами, велосипедами или другими препятствиями и потенциальными опасностями.
- Ознакомьтесь с местными правилами дорожного движения и правилами для самокатов и соблюдайте их.

5. Обучение езде

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Всегда надевайте шлем и другое защитное снаряжение.
Требуется наблюдение взрослых.

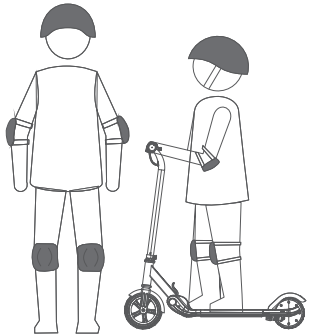


1. Включите самокат.
   Если индикатор показывает, что батарея (АКБ) разряжена (1 или 2 деления), зарядите самокат.


ВНИМАНИЕ!
В целях безопасности пользователя, используйте "Безопасный режим" (см. Подробности на стр. 03), пока пользователь не почувствует себя достаточно уверенно, чтобы использовать "Турбо режим".



2. Возьмитесь за руль обеими руками.
   Ногой сложите подножку.
   Поставьте одну ногу на самокат, а второй оттолкнитесь от поверхности катания.

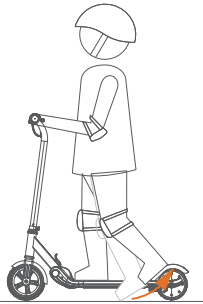

3. Когда самокат начнёт движение, поставьте на него вторую ногу.
   Убедитесь, что в таком положении Вы способны удерживать равновесие.

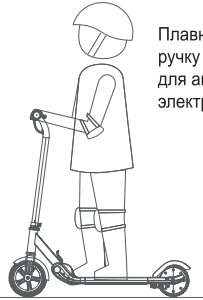


Плавно нажмите на ручку акселератора для активации электромотора.

Примечание: активация электромотора произойдёт только если скорость превысит 3 км/ч.


4. Ускорение и замедление.

Ускорение
Для увеличения скорости плавно нажмите на ручку акселератора

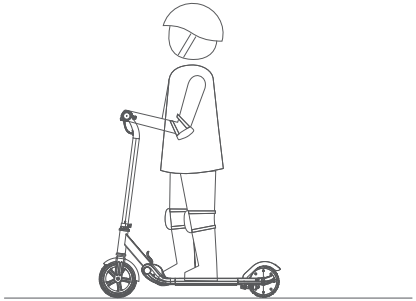


Замедление

Для уменьшения скорости или полной остановки отпустите ручку акселератора, нажмите и удерживайте ножной тормоз самоката.
ВНИМАНИЕ!
Избегайте резкого ускорения или замедления. В противном случае Вы рискуете получить серьёзную травму из-за дисбаланса, потери сцепления и падения.

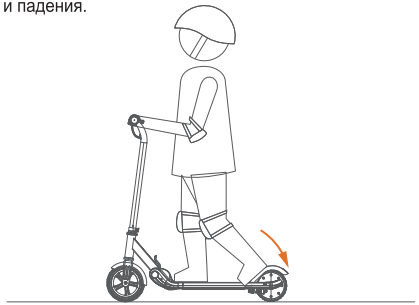


ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнять какие-либо трюки. Оба колеса всегда должны касаться поверхности катания.

5 Для поворота наклоните корпус в сторону поворота и слегка поверните руль.

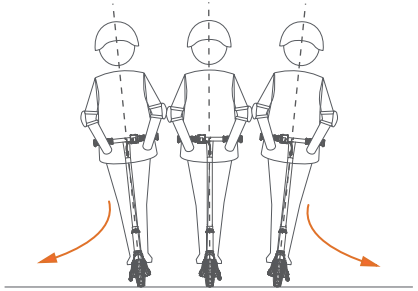


6 Запрещается спрыгивать с самоката! Дождитесь остановки самоката, спустите на землю сначала одну ногу и только затем спустите вторую.

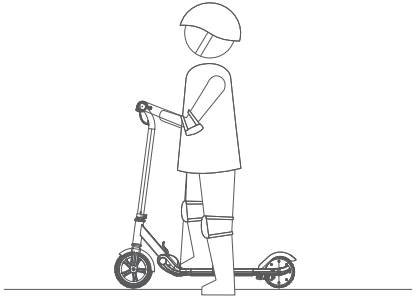

6. Предупреждения и ограничения


Несоблюдение инструкций ниже может привести к серьёзным травмам. Взрослые должны контролировать пользователя на протяжении всей поездки. Убедитесь, что Вы и ребёнок ознакомились и усвоили все предупреждения и меры безопасности.

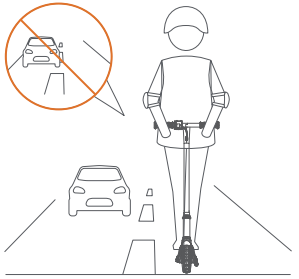


⚠ Езда по дорогам общего пользования запрещена




⚠ На бездорожье остановитесь и идите пешком

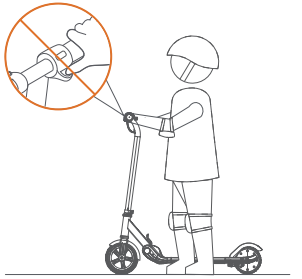


⚠ НЕ нажимайте на ручку акселератора при ходьбе с самокатом

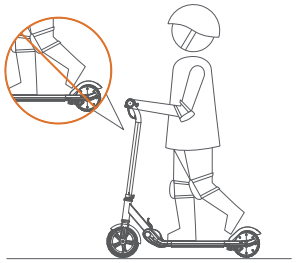

⚠ Езда на одной ноге запрещена

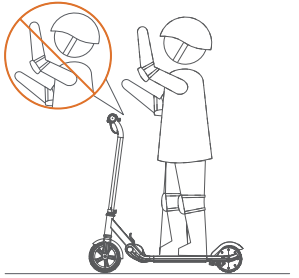


⚠ Не убирайте руки с руля во время езды

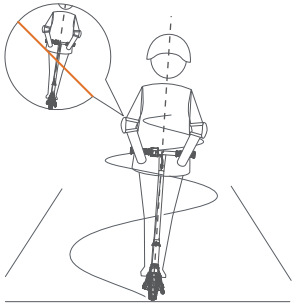


⚠ Резкое маневрирование запрещено



Езда по лужам запрещена

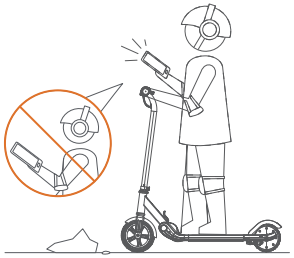



Будьте бдительны и НЕ выполняйте никаких других действий во время езды

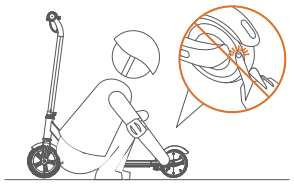


Во избежание защемления НЕ прикасайтесь к деталям с зазором

7. Складывание и раскладывание самоката

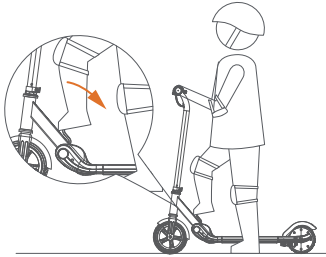

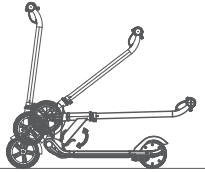

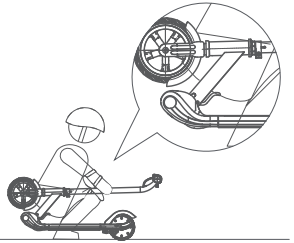


Складывание самоката
1. Выключите самокат.
Взявшись за руль обеими руками, наступите на рычаг складывания, сместив его в сторону деки.


2. Опустите рулевой вал вниз, к деке, до щелчка.
Убедитесь, что рулевой вал зафиксировался и не может быть поднят.


Раскладывание самоката
3. Надавите на рычаг складывания. Удерживая рычаг и деку, поднимите рулевой вал до щелчка.
Убедитесь, что рулевой вал зафиксировался.


8. Зарядка

Внимание!
Зарядное устройство - это не игрушка. Не подпускайте детей к зарядному устройству.
Перед зарядкой батареи убедитесь, что самокат выключен.
Использование самоката в процессе зарядки батареи запрещено.

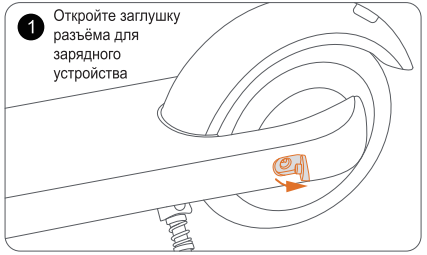

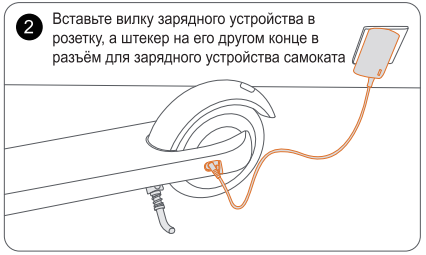

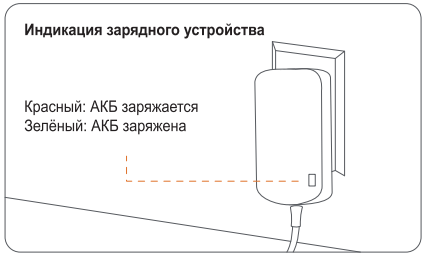

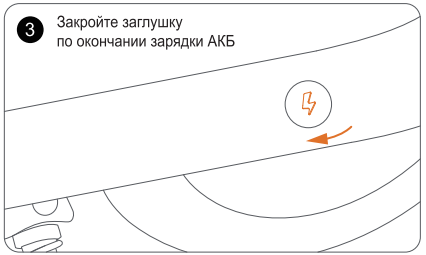

• Используйте ТОЛЬКО оригинальное зарядное устройство, рекомендованное производителем. Использование других устройств может привести к возгоранию или взрыву!
• Не пытайтесь заряжать АКБ, если зарядное устройство или разъём для зарядного устройства намокли.
• При появлении необычного запаха, звука или индикации на дисплее немедленно отключите зарядное устройство и обратитесь в службу поддержки.
• Держите самокат вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов во время зарядки и храните самокат в недоступном для детей месте.
• Если зарядка не выполняется, отключите зарядное устройство от розетки.

9. Технические характеристики

	Пункт	First
Вес и размеры	Вес	6,45 кг (НЕТТО) / 8,15 кг (БРУТТО)
	Размеры самоката	84,5x38,5x88,5 см
	Размеры в сложенном виде	88,5x38,5x39,5 см
	Упаковка	76x15x31,5 см
Требования к пользователю	Вес	20-50 кг
	Возраст	5-12 лет
	Рост	115-145 см
Спецификации самоката	Режимы	Турбо, круизный, безопасный
	Макс. скорость	до 12-14 км/ч, в зависимости от веса пользователя
	Запас хода[1]	до 8 км, 40 минут
	Макс. преодолеваемый уклон	~7%
	Рекомендуемое покрытие	Дороги с ровным покрытием, препятствия высотой до 1 см, ямы диаметром до 3 см
	Рабочая температура	-10 - +40°C
	Температура хранения	+5 ~+30 °C (кратковременно и не рекомендуется: -20 ~ +50 °C)
	IP рейтинг	IPX4
	Продолжительность зарядки АКБ	Около 5 часов
АКБ	Тип	Литий-ионная аккумуляторная батарея
	Номинальное напряжение	21,6 В
	Напряжение зарядки	25,2 В
	Температура зарядки	+10 ~ +35°C
	Ёмкость	2,5 Ач
	Дополнительно	Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току и перезарядки
Зарядное устройство	Вход	~100-240 В
	Выход	25,2 В; 0,5 А
Мотор	Мощность	100 Вт
Другое	Метод торможения	Ножной тормоз
	Материал рамы	Алюминиевый сплав
	Покрышки	Бескамерные (литые), резина

[1] - протестировано в идеальных условиях при весе пользователя 50 кг.
Характеристики и параметры могут отличаться в зависимости от модели. Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.

10. Техническое обслуживание

Замена частей и аксессуаров должна выполняться в авторизованном сервисном центре (АСЦ).

Аккумуляторная батарея
Заряжайте аккумуляторную батарею после каждой поездки и избегайте полного её разряда. При температуре +22°C батарея работает наилучшим образом. Электроника внутри батареи регистрирует состояние заряда-разряда батареи; гарантия не распространяется на повреждения, вызванные чрезмерной зарядкой или разрядкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не пытайтесь заменить или разобрать батарею. Не разбирайте и не прокалывайте корпус. Не замыкайте контакты.
• Риск пожара и поражения электрическим током.
• Не храните и не заряжайте батарею при температуре, превышающей указанные допустимые пределы.
• Не заряжайте в запрещённых местах (АЗС и т.п.).

Зарядное устройство
• Регулярно осматривайте зарядное устройство на предмет повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей. Если обнаружено какое-либо повреждение, прекратите использование, пока оно не будет отремонтировано или заменено.
• Кабель зарядного устройства (блока питания) не подлежит замене; если он поврежден, зарядное устройство необходимо утилизировать и заменить новым.

Мойка и чистка самоката
Перед чисткой убедитесь, что самокат выключен, шнур питания отключен, а заглушка разъёма для зарядного устройства плотно закрыта; в противном случае можно повредить электронные компоненты. Для очистки используйте мягкую влажную ткань. Трудноудаляемые пятна можно очистить зубной щеткой, а затем стереть мягкой влажной тканью.

Внимание!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для чистки самоката: спирт, бензин, ацетон или иные растворители.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ мойка самоката как проточной водой, так и аппаратом высокого давления.

11. Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Перед хранением выключите самокат и полностью зарядите его, чтобы избежать чрезмерной разрядки, которая может привести к необратимым повреждениям АКБ. Заряжайте самокат каждые 30-60 дней при длительном хранении. Воздействие солнечного света и экстремальных температур ускоряет процесс старения компонентов самоката и может привести к необратимому повреждению АКБ. Если температура среды хранения ниже 0°С, зарядку АКБ можно производить только спустя некоторое время после переноса самоката в тёплое помещение (>10°С). Не храните устройство в пыльной среде во избежание повреждения электрических компонентов.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде. Перед подъёмом, перемещением или иной транспортировкой самоката выключите и сложите его. Обращайтесь с устройством бережно и избегайте применения грубой силы, например падений или сильного сжатия другими грузами.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

12. Информация о гарантии

Перед началом использования устройства убедитесь в его полной комплектности и проведите сборку: не забудьте проверить все резьбовые соединения, протяните все болты, винты и гайки, проверьте работу всех эксцентриков и закрутите их, проверьте механизм складывания.
В случае, если купленное вами устройство будет нуждаться в гарантийном ремонте, просим Вас обратиться в авторизованный сервисный центр.
Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем. В случае выхода товара из строя по вине предприятия изготовителя при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве, владелец имеет право на бесплатный ремонт товара в течение гарантийного срока. Бесплатный ремонт товара производится только в течение гарантийного срока.

- Срок гарантии на основные узлы и компоненты (мотор, контроллер, бортовой компьютер) — 12 месяцев.
- Срок гарантии на аккумуляторную батарею — 6 месяцев. При попадании влаги на АКБ водяные маркеры становятся розового или красного цветов, что означает снятие с гарантии АКБ, контроллера и бортового компьютера данного устройства.
- Срок гарантии на зарядное устройство — 3 месяца.
- Срок службы (эксплуатации) устройства — 24 месяца.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайтах:
- www.kugookirin.ru
- serviceprovider.ru
- https://www.dns-shop.ru/service-center/

Устройство снимается с гарантийного обслуживания в случае:
- Наличия механических повреждений корпуса, блока питания.
- Несоответствия модели, серийного номера, указанных в руководстве по эксплуатации.
- Изменения конфигурации устройства или использования продукта в коммерческих целях.
- Наличия следов постороннего вмешательства, следов попадания воды в блок питания или попытки ремонта устройства в неавторизованных сервисных центрах.
- Обнаружения несанкционированного изменения конструкции или схемы устройства.
- Выхода устройства из строя вследствие неправильного использования, а также несоблюдения правил эксплуатации и зарядки.

Претензии по качеству работы изделия не принимаются в случае:

- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Воздействия на устройство обстоятельств непреодолимой силы (водных стихий, ураганов, пожаров, землетрясений).
- Несоответствия государственным стандартам параметров электросетей и воздействия других подобных внешних факторов.
- Включения устройства в одну розетку с мощным потребителем электроэнергии, вызывающим скачки напряжения (холодильники, обогреватели, пылесосы и т.д.) мощностью более 1000 Ватт.

Гарантия не распространяется на:

- Расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.
- Случаи ослабления фиксации резьбовых соединений.
- Потерянные крепежные элементы.
- Аккумуляторные батареи, выведенные из строя вследствие нарушения правил зарядки и хранения аккумуляторов, описанных в руководстве по эксплуатации.
- Колеса и корпус, так как они могут быть серьезно повреждены только в случае неправильной и неаккуратной эксплуатации пользователем.

В случае поломки колес, корпуса устройства, аккумуляторной батареи, ремонт детали, пришедшей в негодность, осуществляется за счет клиента. Производитель снимает с себя ответственность за оперативность такого ремонта и сохраняет за собой право в отказе от ремонта.

13. Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Шивэй Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Каб. 401, зд. №1, №204, шоссе Шуйсинь, Далан, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Dongguan Shiwei Technology Co.,Ltd.
Room 401, Building No 1, No 204, Shuixin Road, Dalang Town, Dongguan, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Торговая марка: Kugoo.
Модель: First.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата изготовления зашифрована в серийном номере.

Серийный номер:

_____

Расшифровка серийного номера

KZY	3	52	000001
1.	2.	3.	4.

1. Уникальный префикс поставщика.
2. Последняя цифра года начала производства.
3. Номер недели.
4. Порядковый номер устройства.



V.1