

KugooKirin V3

RU

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



www.KugooKirin.ru

Уважаемый пользователь!

Спасибо, что выбрали KugooKirin V3 (далее — электровелосипед)!

Электровелосипед является сложным техническим устройством повышенной опасности, внимательно ознакомьтесь с его руководством пользователя до начала использования и строго соблюдайте все изложенные в руководстве рекомендации.



Мы постоянно улучшаем конструкцию и функции наших устройств, но не все изменения могут быть отражены в печатной версии руководства.

Чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих, пожалуйста, прочитайте инструкцию перед использованием. При использовании данного продукта соблюдайте законы и правила вашего региона или страны. Продавец не несёт ответственности за любые претензии и возможные убытки из-за нарушений правил использования устройства или ПДД.

Схема устройства



Комплектация

Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Зарядное устройство - 1 шт.
Сетевой шнур для 3У - 1 шт.
Семейный ключ велосипедный - 1 шт.
Мультигул - 1 шт.
Педали - 2 шт.

Переднее колесо - 1 шт.
Ось переднего колеса - 1 шт.
Руль - 1 шт.
Крылья - 2 шт.
Сиденье - 1 шт.
Крепление для сиденья - 1 шт.
Гайка - 2 шт.

Крепёж - 4 шт.
Ось сиденья - 1 шт.
Светоотражатель на колесные спицы - 2 шт.
Шайбы переднего колеса - 2 шт.
Ось переднего колеса - 1 шт.
Винты - 4 шт.
Ключ АКБ - 1 шт.

Технические характеристики

Параметры	Электровелосипед KugooKirin V3
Основной цвет	Черный
Тип рамы	Не складная
Максимальная нагрузка (кг)	120
Мощность мотора (Вт)	350
Максимальный угол подъема	<15°
Максимальная скорость (км/ч)	45
Привод	Задний
Максимальный запас хода (км)	45
Емкость аккумулятора (Вт/ч)	624
Емкость аккумулятора (мАч)	13000
Напряжение аккумулятора (В)	48
Тип аккумулятора	Литий-ионный
Время полной зарядки (Минуты)	390
Соединение со смартфоном	нет
Рабочий диапазон температур	"-5° - +45°"
Материал рамы	Алюминиевый сплав
Освещение	да
Степень пыли/влаги защиты	IP54
Тормоза	Дисковые
Диаметр колес	27,5"

Содержание

Средства защиты.....	2
Установка переднего колеса.....	3
Установка руля.....	4
Установка передней фары.....	5
Установка педалей.....	5
Зарядка аккумулятора.....	6
Перед поездкой.....	8
Техническое обслуживание.....	9
Меры предосторожности.....	11
Информация о гарантии.....	12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации.....	13
Дополнительная информация.....	14

Прочтите данное руководство!

Это руководство написано, чтобы помочь вам максимально эффективно, комфортно и безопасно использовать ваш новый электровелосипед, а также описывает процедуры ухода и технического обслуживания, которые помогут защитить вашу гарантию и обеспечат многолетнюю бесперебойную работу. Обратите особое внимание на раздел об аккумуляторах.

Прочитайте это руководство перед тем, как совершить свою первую поездку на велосипеде, чтобы узнать, как максимально использовать все возможности вашего нового электровелосипеда.

Важно, чтобы ваша первая поездка проходила вдали от машин, препятствий и других велосипедистов.


Внимание!

Пожалуйста, обратите внимание на следующие важные вопросы для обеспечения безопасного использования и увеличения его срока службы.

1. Не используйте неоригинальные аккумуляторы и зарядные устройства с электровелосипедом. Использование других аккумуляторов или зарядных устройств может привести к травмам и повреждениям электровелосипеда. В этом случае продавец не несёт ответственность и не предоставляет гарантию.
2. Не бросайте аккумулятор в огонь. Аккумулятор не должен находиться под воздействием прямых солнечных лучей или быть открыт.
3. Не вскрывайте аккумулятор. Это может привести к короткому замыканию. Вскрытие аккумулятора аннулирует любую гарантийную претензию.
4. Не подключайте и не отключайте аккумулятор или зарядное устройство мокрыми руками.
5. Храните аккумулятор и зарядное устройство в недоступном для детей и животных месте.
6. Не забудьте снять аккумулятор перед выполнением любых работ с проводкой или монтажом. Существует опасность поражения электрическим током.
7. Внимательно изучите руководство пользователя и убедитесь, что все запасные части подходят для использования. Это обеспечит вашу безопасность во время езды.
8. Данный электровелосипед предназначен только для одного человека. Не перегружайте его. Не разрешается перевозить людей на заднем сиденье.
9. Не используйте не оригинальные детали и не пытайтесь отремонтировать велосипед самостоятельно. Любая модификация или замена оригинальных деталей может привести к неожиданным последствиям или травмам.
10. Во время езды в дождливую погоду помните, что велосипед полностью водонепроницаем. Однако, не подвергайте его преднамеренному попаданию воды. Не мойте велосипед под высоким давлением.

Средства защиты

Шлем

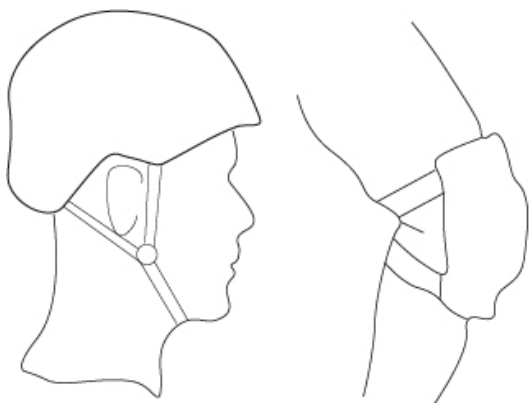

Всегда используйте шлем и другую необходимую защиту.

Шлем должен быть надет аккуратно и плотно, но не должен сдавливать голову. Он должен закрывать макушку и не закрывать глаза. Между макушкой и внутренней частью шлема не должно быть свободного пространства. Козырек должен располагаться над бровями, на расстоянии равном примерно двум пальцам.

Светоотражатели

Светоотражатели являются важной частью безопасности вашего электровелосипеда. Федеральные законы требуют, чтобы каждый велосипед был оборудован передними, задними и pedalными светоотражателями. Эти светоотражатели помогают отражать свет от уличных фонарей и автомобильных фар, помогая вам быть заметным на дороге. Регулярно проверяйте светоотражатели на предмет их состояния, чистоты, целостности и надежности крепления.

Поврежденные светоотражатели необходимо заменить, а изогнутые или оторванные — выпрямить или закрепить. Ваш электровелосипед оснащен одним передним, одним задним светоотражателем и четырьмя pedalными. Это важные меры безопасности и требования закона, которые всегда должны быть надежно закреплены и находиться в хорошем состоянии. Регулярно проверяйте все светоотражатели, кронштейны и крепежные элементы на наличие признаков износа или повреждений. Замените их немедленно, если обнаружены повреждения.

Установка переднего колеса



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Установка руля

1. Расположите фиксирующий ротор руля параллельно полу (рис. 1).
2. Затяните задние винты (рис. 2).
3. Ослабьте передние винты (рис. 3).
4. Установите руль и затяните винты (рис. 4).

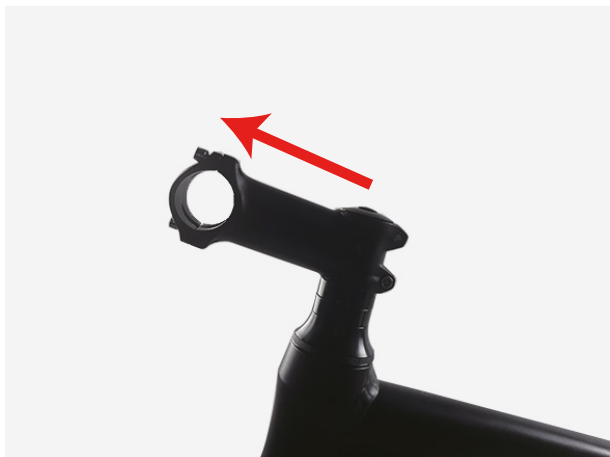


рис. 1



рис. 2

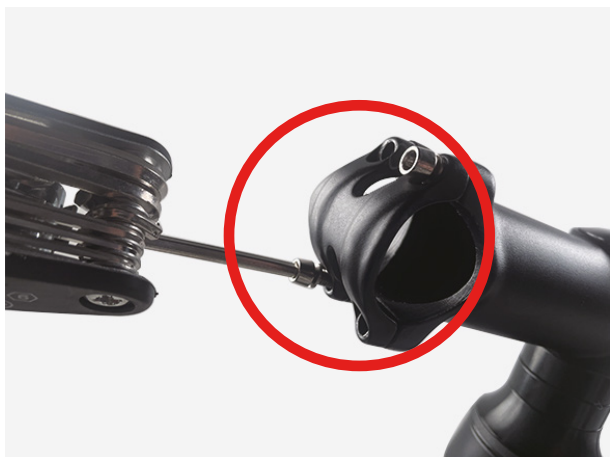


рис. 3



рис. 4

Примечание: пожалуйста, убедитесь, что все гайки надёжно затянуты.

Установка передней фары

Совместите скобки фары и крючок фендера, а затем затяните винт (рис. 1).



рис. 1

Установка педалей

1. Найдите обозначения "R" и "L" на педалях, где "R" - правая сторона, а "L" - левая сторона (рис. 1).
2. Затяните правую боковую педаль по часовой стрелке (рис. 2).
3. Затяните левую боковую педаль против часовой стрелки (рис. 3).



рис. 1

По часовой стрелке



рис. 2

Против часовой стрелки



рис. 3

Снятие аккумулятора

Вставьте ключ, надавите и поверните. Нажмите на батарею и вытащите её.



Зарядка аккумулятора

1. Откройте резиновую заглушку зарядного порта.
2. Вставьте штекер зарядного устройства в отверстие для зарядки на корпусе самоката.



В начале зарядки индикатор зарядного устройства загорится красным, показывая, что питание подключено. По окончании зарядки индикатор загорится зеленым. По окончании зарядки отсоедините зарядное устройство из порта зарядки и закройте резиновую заглушку.



рис. 2



рис. 3

После завершения зарядки сначала вытащите зарядное устройство из розетки, а уже потом отключите зарядное устройство от электровелосипеда.



Внимание!

- Если аккумулятор не полностью заряжен в течение 8 часов, необходимо немедленно отключить его от сети и обратиться в сервисный центр.
- Зарядное устройство оснащено защитным устройством от перегрева. Однако не оставляйте устройство на зарядке более, чем на 24 часа, чтобы сохранить срок службы аккумулятора.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Не допускайте повреждений и не разбирайте аккумулятор во избежание короткого замыкания. Не допускайте попадания воды, других жидкостей или посторонних предметов внутрь аккумулятора во избежание короткого замыкания.
- При зарядке аккумулятора должны соблюдаться инструкции из этого руководства пользователя, иначе за любые последствия ответственность несет владелец.
- Заряжайте аккумулятор только при температуре от +5°C до 45°C, а разряжайте от -5°C до 50°C. Ток зарядки не должен превышать 5А. Заряжайте только в хорошо вентилируемых помещениях, вдали от солнца и источников тепла.
- Если во время зарядки индикатор зарядного устройства выглядит ненормально, от него исходит запах или зарядное устройство перегрелось, немедленно прекратите зарядку.
- Чтобы прекратить зарядку, отключите зарядное устройство сначала от сети, а потом от аккумулятора.
- Прекратите зарядку, когда индикатор зарядного устройства станет зеленым.
- Не оставляйте зарядное устройство подключенным к любому источнику питания, если оно не используется в данный момент.
- Когда аккумулятор не используется, храните его в сухом (относительная влажность 65±20%) и прохладном (температура 10-35 градусов по Цельсию) месте. Держите подальше от огня, солнца и высоких температур. Не кладите аккумулятор в кислотные или щелочные жидкости. Подзаряжайте аккумулятор каждые два месяца.
- Не разбирайте зарядное устройство и не заменяйте части и компоненты в нём самостоятельно.
- Отработанный аккумулятор классифицируется как опасный отход. Не разбирайте отработанный аккумулятор самостоятельно. Он должен быть утилизирован и переработан правильно.
- Для полной 100% зарядки аккумулятора необходимо оставить его подключенным к зарядному устройству в течение одного полного часа, после того как индикатор питания станет зеленым.
- Никогда не заряжайте аккумулятор более 24 часов подряд.
- При использовании зарядного устройства не накрывайте его другими предметами.

Перед поездкой

1. Убедитесь, что все детали находятся в хорошем состоянии. Обратите особое внимание на следующие аспекты: исправность тормозной системы, уровень заряда батареи, давление в шинах и так далее.
2. Сидя на электровелосипеде, держите руль обеими руками и поставьте ноги на педали. Начните движение медленно, чтобы предотвратить резкое ускорение, поворачивайте ручку газа медленно. Чтобы остановиться, отпустите акселератор и используйте оба тормоза для остановки.



Внимание!

- Используйте шлем и другие виды защиты при езде на электровелосипеде.
- Соблюдайте правила дорожного движения.
- Не держите руку на акселераторе, пока вы стоите на месте. Это может привести к нежелательному началу движения и возможным авариям.
- Не давайте свой электровелосипед людям, которые не знают, как им пользоваться, чтобы избежать негативных последствий.
- При регулировке руля и сиденья по высоте не оставляйте видимой метку уровня высоты.
- Перед поездкой проверяйте давление в шинах. Желательно поддерживать давление на уровне 2,4-3,2 атм.
- Перед поездкой убедитесь, что питание, фары, ручки, тормоза, колеса, отражатели и всё остальное в хорошем состоянии.
- Не превышайте нагрузку в 120 кг.
- Не ездите по дорогам для автотранспорта и в толпе пешеходов.
- Рекомендуются не превышать скорость 25 км/ч при езде по любым не автомобильным дорогам, спускам и асфальтированным дорогам.
- Снижайте скорость во время дождя или снега в зависимости от увеличения тормозного пути.
- Не рекомендуется кататься в дождь, снегопад или любую экстремальную погоду.
- Избегайте ударов по двигателю.
- Смазывайте подшипники.
- Не паркуйте свой электровелосипед в любых лобби, коридорах, на эвакуационных лестницах или вблизи аварийных входов/выходов.
- При езде в тёмное время суток, включайте источники освещения и надевайте светоотражающую одежду.

Техническое обслуживание

Пожалуйста, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. В целях вашей безопасности и комфорта, а также для увеличения срока службы вашего велосипеда рекомендуется регулярно проводить проверки электровелосипеда. В качестве руководства используйте приведенные ниже советы. Важно, чтобы перед каждым использованием вы проводили проверку определенных систем и компонентов.

Хранение аккумулятора

- Необходимо заряжать аккумулятор каждые 60 дней для предотвращения потери его мощности.
- Обязательно нужно отключать зарядное устройство от электрической сети и аккумулятора перед его хранением.
- Хранить аккумулятор в прохладном и сухом месте и избегать его перегрева.
- Рекомендуется хранить аккумуляторы типа SLA и Li-ion при температуре от + 5°C до + 25°C.
- Избегайте длительного воздействия экстремально высоких температур на аккумулятор (выше 40°C).

Часто задаваемые вопросы об аккумуляторе

А: Нормально ли, что аккумуляторы нагреваются во время зарядки?

В: Да, это нормально. Во время зарядки аккумуляторы могут нагреваться так же, как и во время использования самого устройства.

А: Как долго могут работать мои аккумуляторы до замены?

В: Средний срок службы аккумулятора зависит от условий использования, типа ячеек и частоты обслуживания.

Даже при правильном уходе аккумуляторные батареи не служат вечно. Литий-ионные аккумуляторы обычно подходят к концу после 300-400 полных циклов зарядки/разрядки. Под “окончанием срока службы” понимается момент, когда аккумулятор уже не может обеспечить 60% своей исходной номинальной емкости. После этого старение аккумулятора ускоряется, и он требует замены.

Обслуживание

Правильное постоянное обслуживание электровелосипеда обеспечит более долгий срок службы компонентов, безопасную езду, более низкие эксплуатационные расходы. Ваша собственная проверка безопасности позволит вам определить, какие элементы требуют настройки.

Когда проводить проверку?

Производители обычно рекомендуют провести проверку электровелосипеда через 30 дней после покупки. Другой способ определить, когда пришло время для первого осмотра – использовать часы и проверять электровелосипед после 10-15 часов за рулем. Но если вы считаете, что с вашим электровелосипедом что-то не в порядке, обратитесь в авторизованный сервисный центр, прежде чем снова начать использовать велосипед.

После каждой долгой или тяжелой поездки, если электровелосипед подвергся воздействию воды или грязи, или по крайней мере каждые 150 километров:

1. Очистите электровелосипед.
2. Смажьте цепь, винты колес и задние тормозные рычаги легким маслом. Вытрите лишнее масло.

После каждой долгой или трудной поездки, или после каждых 10-20 часов езды на электровелосипеде:

1. Нажмите на передний тормоз и покачайте электровелосипед вперед и назад. Если у вас возникают какие-то неудобства при каждом движении электровелосипеда вперед или назад, возможно, у вас ослаблена рулевая колонка, необходимо подтянуть болты.
2. Убедитесь, что все болты, гайки и крепежные элементы надежно затянуты.



Внимание!

Как и любое механическое устройство, электровелосипед и его компоненты подвергаются износу, а различные материалы и механизмы изнашиваются с разной скоростью и имеют различный жизненный цикл. Царапины, трещины и изменение цвета являются признаками износа материала, и указывают на то, что деталь близка к окончанию своего срока службы и требует замены. Не забывайте проверять все элементы своего электровелосипеда.

Меры предосторожности

1. Ездить на электровелосипеде с спущенными или недокачанными колесами опасно, так как это может повредить шины, трубки и сам велосипед, что может вызвать потерю управления и падение.
2. Не следует мыть велосипед струей воды под высоким давлением, чтобы избежать аварийных ситуаций, вызванных попаданием влаги на внутренние электрические детали.
3. Грязь с поверхности краски или пластмассовых деталей следует удалять с помощью ткани, используя нейтральный чистящий агент, а затем вытереть насухо чистой тканью.
4. Для обслуживания металлических частей велосипеда необходимо использовать смазочное масло. Обратите внимание, что масло не должно наноситься на тормозные колодки и обода колес, а также на аккумулятор и контроллер.

Примечания

1. Приведенная в данном руководстве схема используется только для описания работы устройства и не может быть использована для проверки самого устройства.
2. Схемы и изображения в данном руководстве могут отличаться от реального устройства.
3. Наша компания оставляет за собой право изменять устройство для улучшения его производительности без предварительного уведомления.

Информация о гарантии

Перед началом использования устройства убедитесь в его полной комплектности и проведите сборку: не забудьте проверить все резьбовые соединения, протяните все болты, винты и гайки, проверьте работу всех эксцентриков и закрутите их, проверьте механизм складывания.

В случае, если купленное вами устройство будет нуждаться в гарантийном ремонте, просим Вас обратиться в авторизованный сервисный центр.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем. В случае выхода товара из строя по вине предприятия изготовителя, а также при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в данном руководстве, владелец имеет право на бесплатный ремонт товара в течение гарантийного срока. Бесплатный ремонт товара производится только в течение гарантийного срока.

- Срок гарантии на основные узлы и компоненты (мотор, контроллер, бортовой компьютер) — *12 месяцев*.
- Срок гарантии на аккумуляторную батарею — *6 месяцев*. При попадании влаги на АКБ водяные маркеры становятся розового или красного цветов, что означает снятие с гарантии АКБ, контроллера и бортового компьютера данного устройства.
- Срок гарантии на зарядное устройство — *3 месяца*.
- Срок службы (эксплуатации) устройства — *24 месяца*.

Список авторизованных сервисных центров доступен на сайтах:

- www.kugookirin.ru
- serviceprovider.ru
- <https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Устройство снимается с гарантийного обслуживания в случае:

- Наличия механических повреждений корпуса, блока питания.
- Несоответствия модели, серийного номера, указанных в руководстве по эксплуатации.
- Изменения конфигурации устройства или использование продукта в коммерческих целях.
- Наличия следов постороннего вмешательства, следов попадания воды в блок питания или попытки ремонта устройства в неавторизованных сервисных центрах.
- Обнаружения несанкционированного изменения конструкции или схемы устройства.
- Выхода устройства из строя вследствие неправильного использования, а также несоблюдения правил эксплуатации и зарядки.

Претензии по качеству работы изделия не принимаются в случае:

- Попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
- Воздействия на устройство обстоятельств непреодолимой силы (водных стихий, ураганов, пожаров, землетрясений).
- Несоответствия государственным стандартам параметров электросетей и воздействия других подобных внешних факторов.
- Включения устройства в одну розетку с мощным потребителем электроэнергии, вызывающим скачки напряжения (холодильники, обогреватели, пылесосы и т.д.) мощностью более 1000 Ватт.

Гарантия не распространяется на:

- Расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.
- Случаи ослабления фиксации резьбовых соединений.
- Потерянные крепежные элементы.
- Аккумуляторные батареи, выведенные из строя вследствие нарушения правил зарядки и хранения аккумуляторов, описанных в руководстве по эксплуатации.
- Колеса и корпус, так как они могут быть серьезно повреждены только в случае неправильной и неаккуратной эксплуатации пользователем.

В случае поломки колес, корпуса устройства, аккумуляторной батареи, ремонт детали, пришедшей в негодность, осуществляется за счет клиента. Производитель снимает с себя ответственность за оперативность такого ремонта и сохраняет за собой право в отказе от ремонта.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделах «Установка...» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 10 °С до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Тяньцзинь СиАйСи Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Вост. сторона шоссе Цзинфу, Шуанкоу, р-н Бэйчэнь, г. Тяньцзинь (№13 на территории промпарка Хунци Электрик Виикл), Китай.

Manufacturer: Tianjin CIC Technology Co., Ltd.

East side of Jingfu Road, Shuangkou Town, Beichen District, Tianjin (No.13 inside Hongqi Electric Vehicle Industrial Park), China.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Модель: V3.

Торговая марка: Kugoo Kirin.

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Дата изготовления зашифрована в первых шести цифрах серийного номера, где первые четыре цифры обозначают год, а две следующие за ними — месяц изготовления.

V.2

