

KYOCERA PA2000 / PA2000w

принтерінің пайдаланушы

нұсқаулығы

Мазмұны


- 1 KYOCERA PA2000, 2001 сериялы принтер
- 2 Кіріспе
- 3 Құрылғыны ұстау тәртібі және жиынтықтағы заттар
- 4 Тонер-картриджді орнату
- 5 Қағаз салу
- 6 Қуатты қосу
- 7 Қосылу түрі
- 8 Басып шығару күйінің беті
- 9 Драйверлерді, KYOCERA Client Tool бағдарламасын және утилиталарды орнату
- 10 KYOCERA Client Tool бағдарламасын іске қосу
- 11 Ақаулықтарды жою
- 12 Кептеліп қалған қағазды алу
- 13 Тонер-картридж туралы



KYOCERA PA2000, PA2000w принтері




Кіріспе

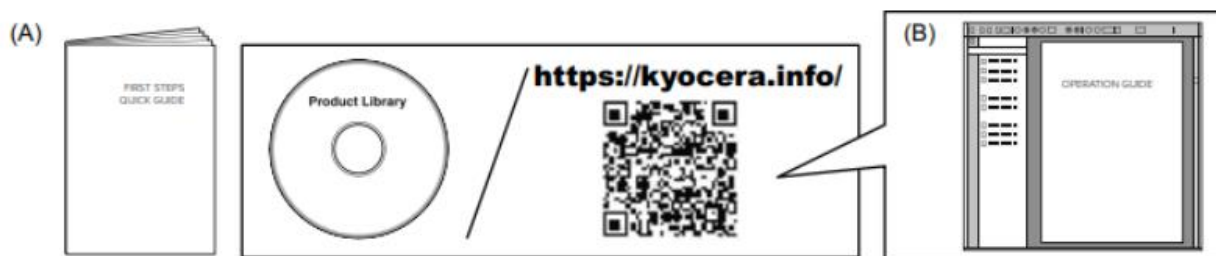

Бұл нұсқаулықта (А) құрылғымен жұмыс істеудің негізгі амалдары ғана түсіндіріледі. Қосымша ақпаратты DVD дискісіндегі (В) нұсқаулығынан немесе біздің веб-сайтымызда қолжетімді (В) нұсқаулығынан қараңыз.


Принтерді ұстау тәртібі және жиынтықтағы заттар






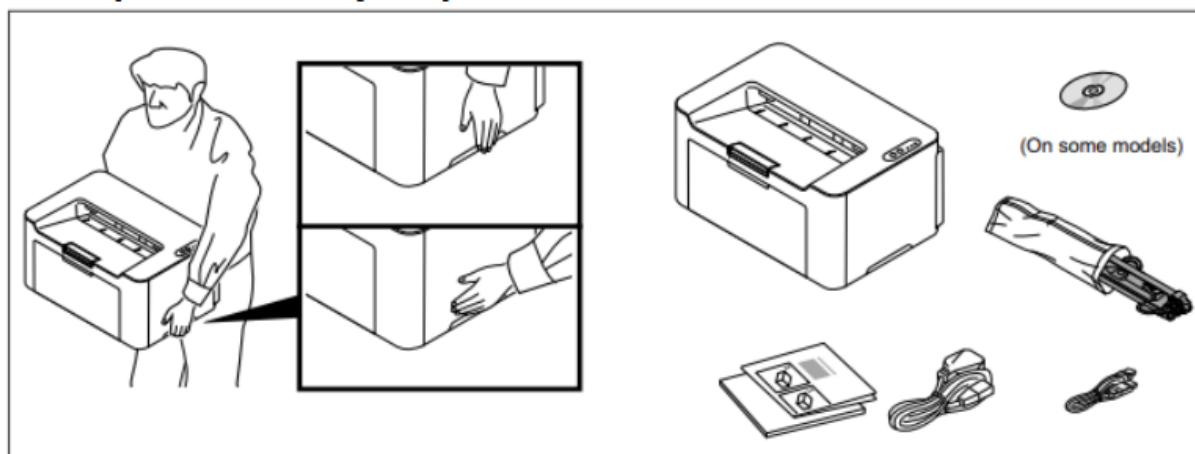




- Жиынтыққа кіретін құрамдас бөліктер елге немесе аймаққа байланысты өзгешеленуі мүмкін.

Тонер-картриджді орнату

Бұл құрылғыны алғаш пайдаланған кезде міндетті түрде алдымен онымен бірге келген тонер-картриджді қолданыңыз. Егер сіз бөлек сатып алынған қосымша тонер-картриджді орнатсаңыз, құрылғымен бірге келген бастапқы тонер-картриджді пайдалану мүмкін болмайды.

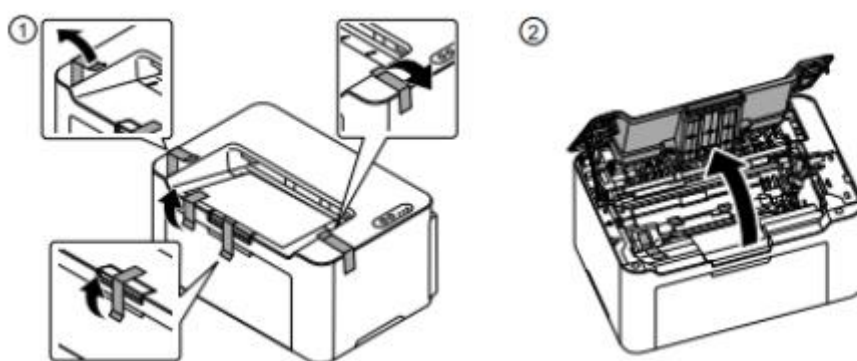


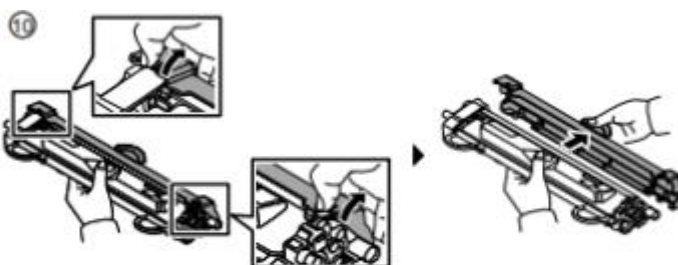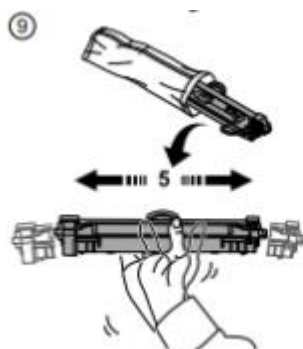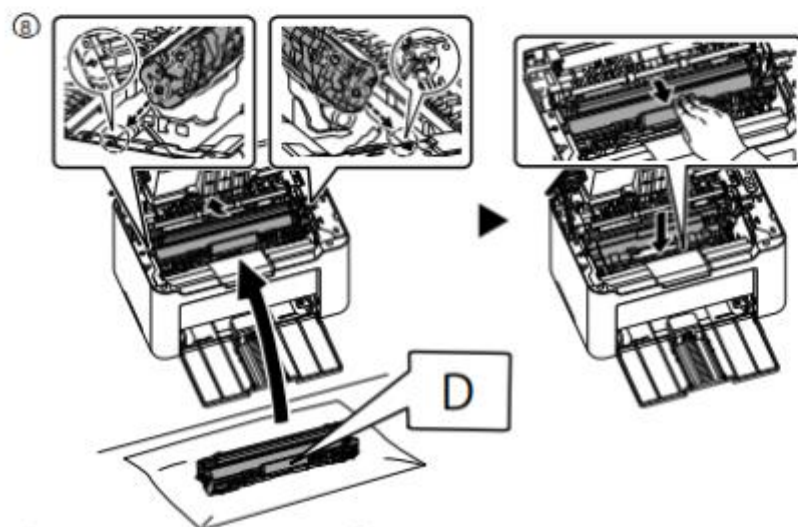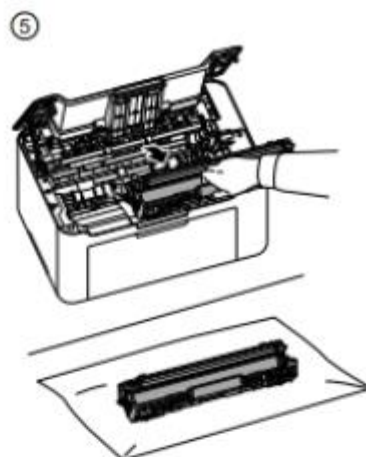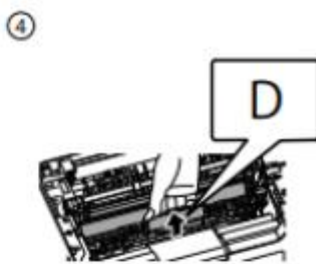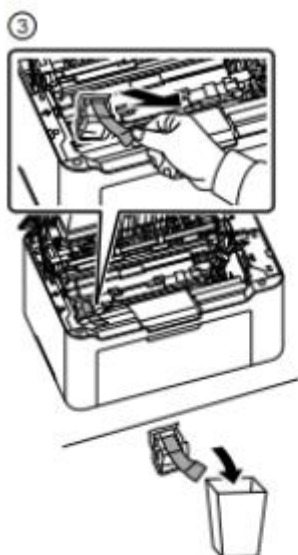

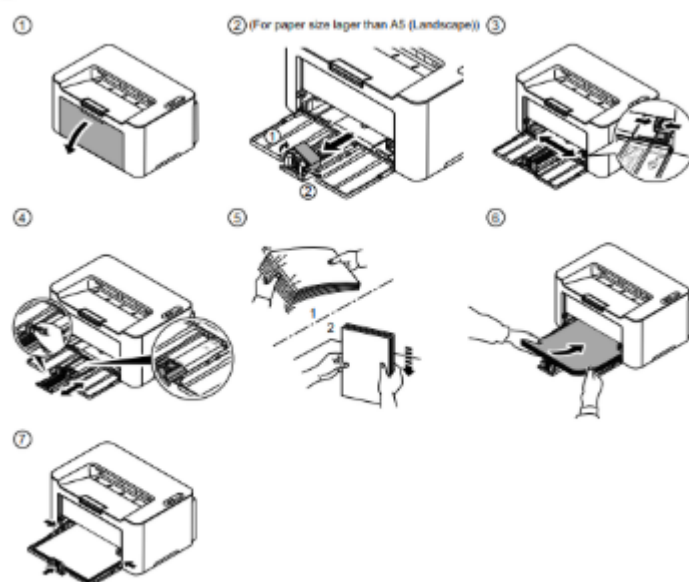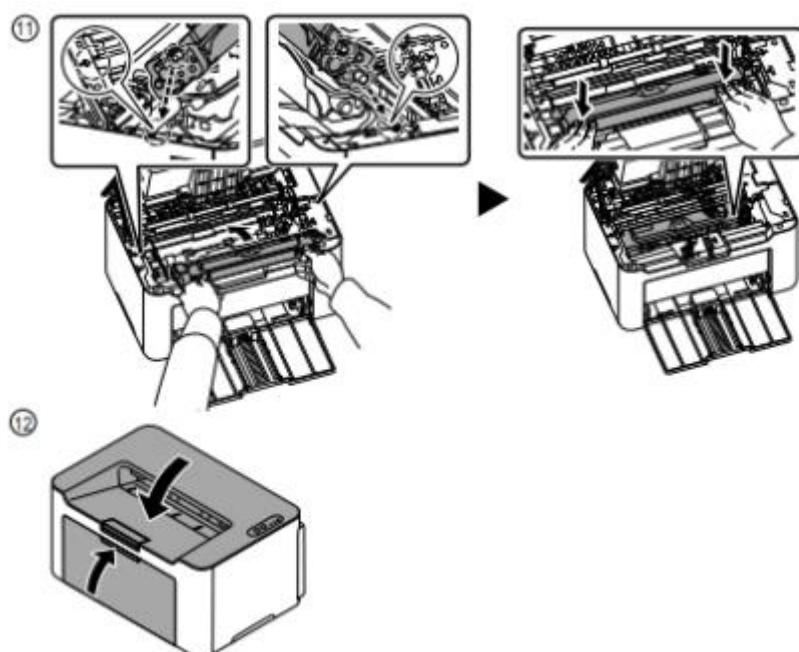


Қағаз салу

Қуатты қосу

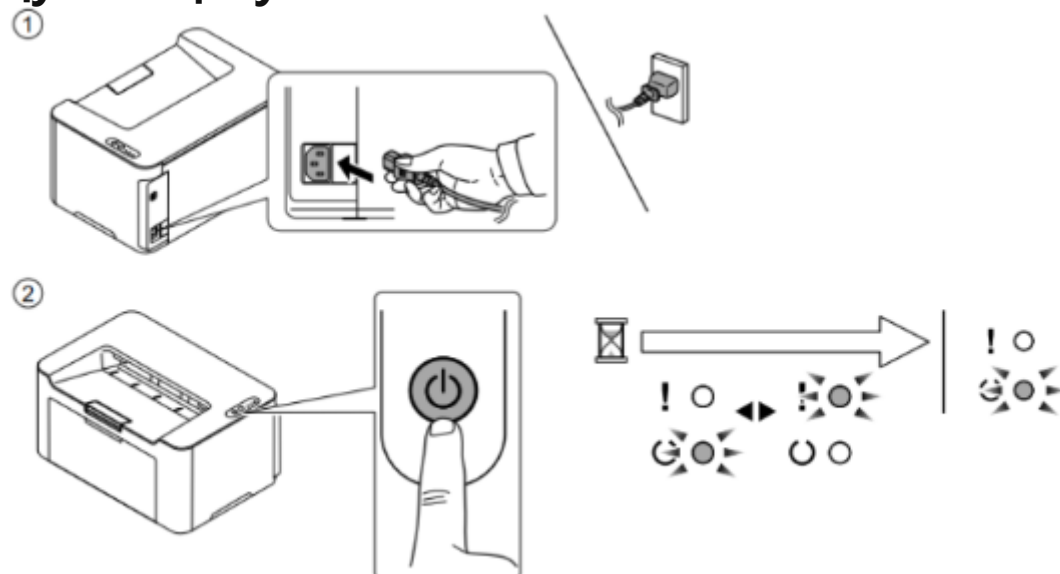


Қосылу түрі

USB кабелін пайдалану

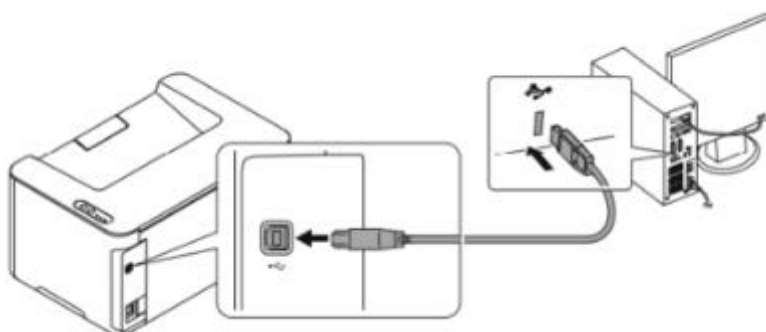

Сымсыз желі параметрлері (тек PA2001w/PA2000w үлгілері үшін)


WPS функциясын пайдалану (түйме)

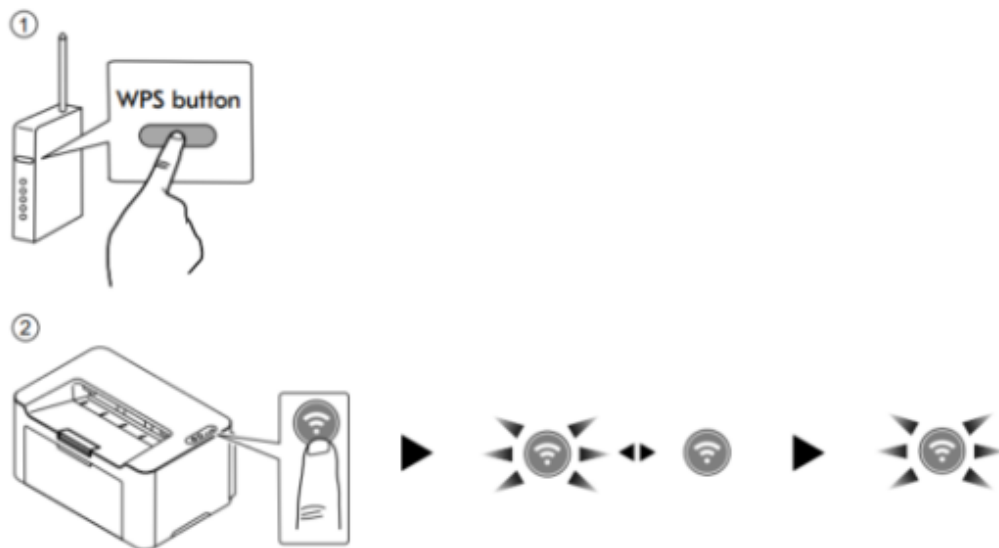


SSID және алдын ала ортақ кілтті пайдалану / WPS PIN-кодын пайдалану

Пайдалану нұсқаулығының 3-тарауын қараңыз: Сымсыз желіні баптауға арналған сымсыз желі параметрлеріндегі [Дайындық]. Пайдалану нұсқаулығын DVD дискісінен немесе веб-сайттағы Жүктеп алу орталығынан алуға болады.

Басып шығару күйінің беті

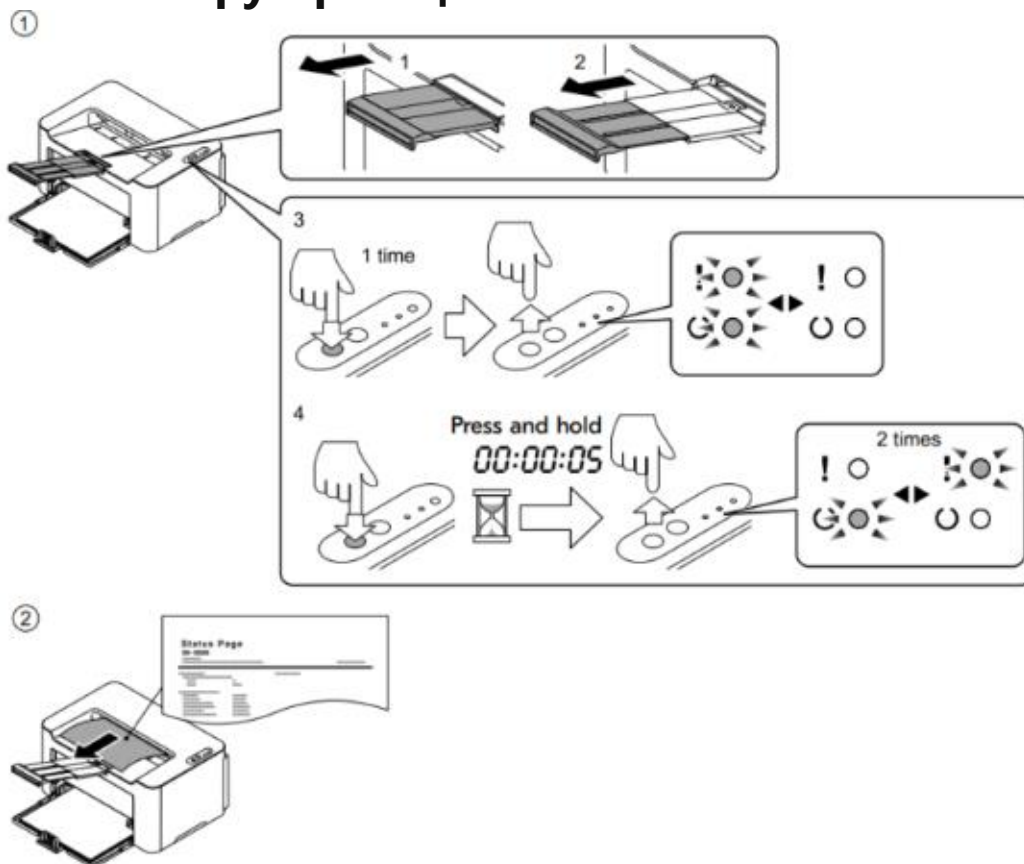

Драйверлерді, KYOCERA Client Tool бағдарламасын және утилиталарды орнату

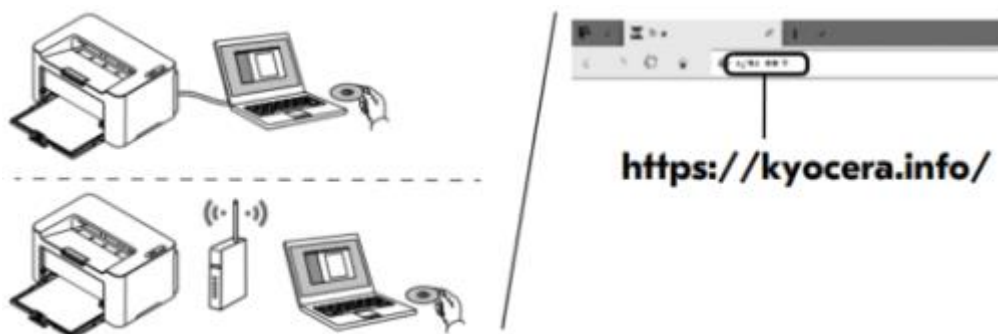


Бағдарламалық жасақтаманы DVD-дискідегі орнатушының көмегімен немесе жоғарыда көрсетілген URL мекенжайынан жүктеп алып орнатыңыз. Орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

KYOCERA Client Tool бағдарламасын іске қосу




KYOCERA Client Tool бағдарламасын іске қосыңыз. Client Tool — бұл құрылғының параметрлерін өзгертуге және оның функцияларын ыңғайлырақ пайдалануға мүмкіндік беретін қызметтік бағдарламалық жасақтама.

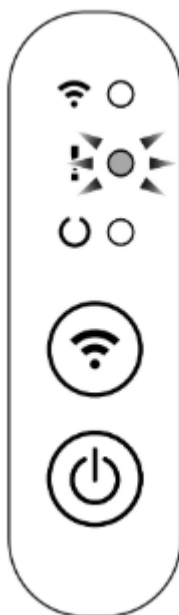


Ақаулықтарды жою

Егер құрылғыда қате орын алса, басқару панеліндегі «Внимание» (Назар аударыңыз) индикаторы жанады немесе жыпылықтайды. ДК-дегі KYOCERA Client Tool дисплейін тексеріп, қатені жойыңыз. Толық ақпаратты DVD-дискідегі нұсқаулықтан немесе біздің веб-сайтымызда қолжетімді нұсқаулықтан қараңыз.

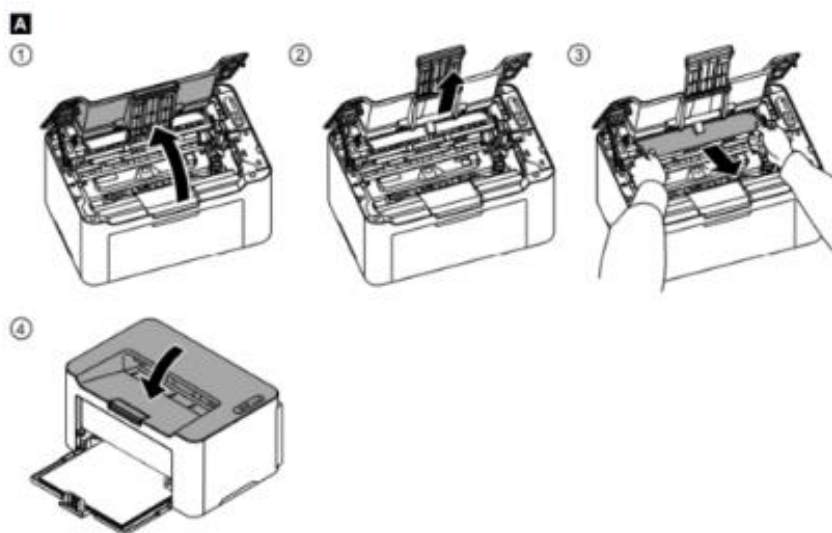


Кептеліп қалған қағазды алу

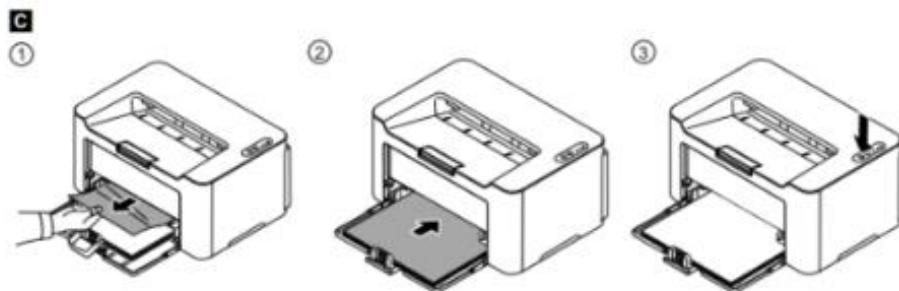


B

①

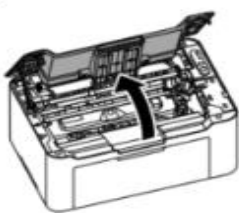


②

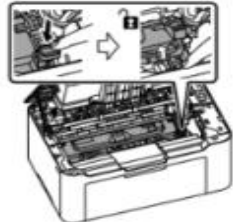

③




④

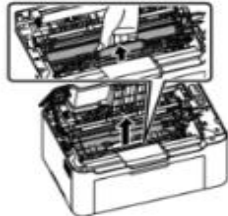



⑤





⑥

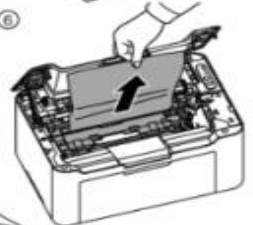


⑦

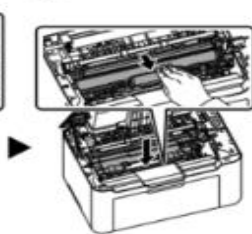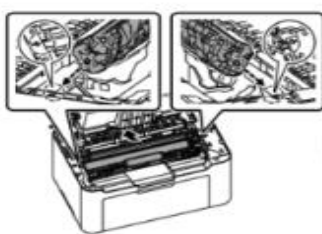

⑧

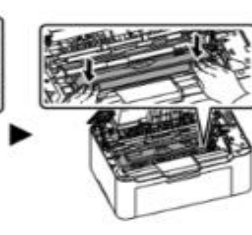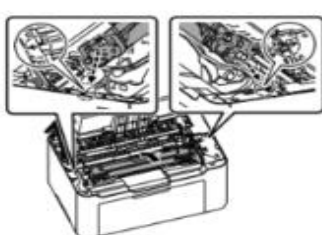


⑨

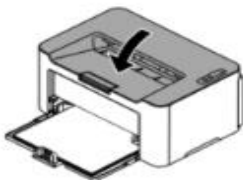


C


①

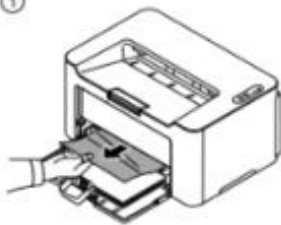

②

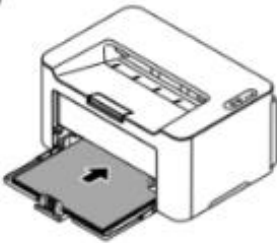

③

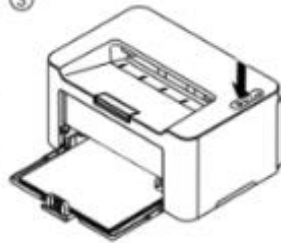

④

Тонер-картридж туралы

Жиынтықтағы тонер-картридж

Құрылғының жиынтығына кіретін тонер-картриджбен басып шығаруға болатын беттердің орташа саны — 700 кескін.

Ауыстырылатын тонер-картридж

ISO/IEC 19752 стандартына сәйкес, бұл тонер-картриджбен 1 500 кескінді басып шығаруға болады.

© 2021 KYOCERA Document Solutions Inc. KYOCERA корпорациясының сауда белгісі болып табылады.

- [kyoceradocumentsolutions.com](https://www.kyoceradocumentsolutions.com)