

Проблемы и решения

1. Замятие документа. Если заламинированный документ застрял в ламинаторе.

Причины:

- температура ламинатора была слишком высокая;
- толщина ламинаруемого документа превышает допустимую.

Решение:

Включите функцию Реверса/обратный ход. Кнопка переключатель расположена на задней панели ламинатора.

Если не удастся решить эту проблему самостоятельно, пожалуйста, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

2. Произошло отключение индикации включения и работы.

Причины:

- отсутствие электрического питания в сети;
- произошел перегрев ламинатора и предохранитель отключил его от сети.

Решения:

Отключите ламинатор, выясните, есть ли напряжение в вашей сети. При наличии напряжения в сети обратитесь к квалифицированному специалисту.

3. В остальных случаях немедленно отключите ламинатор и обратитесь к специалистам.

Основные меры предосторожности

- Используйте ламинатор по назначению, а именно для ламинирования документов.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстие ламинатора кроме документов.
- Разместите ламинатор на надежную, стабильную рабочую поверхность с тем, чтобы не допустить падения и возможного получения травмы/повреждения машины.
- Ламинатор желательно разместить в непосредственной близости с розеткой.

Меры предосторожности

1. Данное изделие должно быть подключено к источнику питания, соответствующему характеристикам.
2. Извлеките вилку из розетки перед тем, как перемещать ламинатор, или когда она не используется в течение длительного времени.
3. Не используйте ламинатор при поврежденном шнуре питания или вилке.
4. Данное изделие предназначено только для эксплуатации внутри помещений.
5. Не вскрывать корпус самостоятельно. В случае ремонта обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.



Новый ламинатор на начальной стадии работы выделяет запах. Это нормальное состояние, и запах выветривается после нескольких часов использования.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Comix®

ЛАМИНАТОР ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ФОРМАТА A4/A3 ГОРЯЧЕЕ/ХОЛОДНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ


Ламинатор A3 F9052

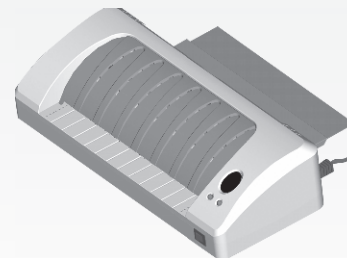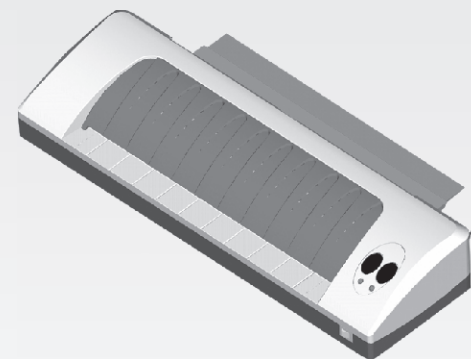


Ламинатор A4 F9050

Основные элементы и функции


- 1. Переключатель режимов работы: холодный / выкл. / горячий
- 2. Индикатор готовности к работе (зеленый)
- 3. Передняя панель
- 4. Входное отверстие для подачи документов
- 5. Вентиляционная решетка
- 6. Ограничитель входного отверстия
- 7. Передняя панель
- 8. Подставка для документа
- 9. Кабель питания
- 10. Переключатель режима ламинирования (40-80 мкм/100-125 мкм)
- 11. Кнопка реверса
- 12. Индикатор включения (красный)

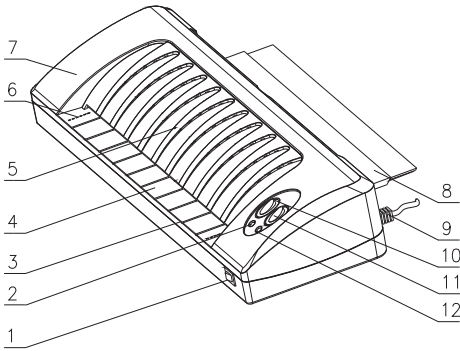


Эксплуатация

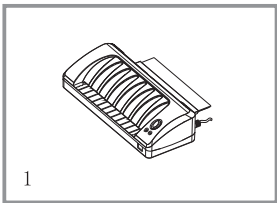


• Включите переключатель в положение HOT/ Горячее ламинирование

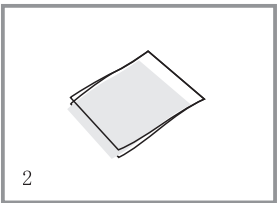

• Разместите документ между двумя частями ламинирующей пленки.

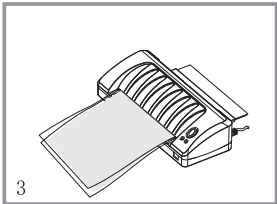

• Поместите документ во входное отверстие для подачи соединительным швом вперед.

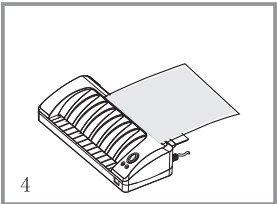

• Пропустите документ через отверстие ламинатора. Документ заламинирован и готов для дальнейшего использования.

Руководство по эксплуатации

1. Важно! Перед использованием ламинатора:

- Выбирайте пленку для ламинирования в зависимости от материала, который будете ламинировать (обращая внимание на толщину и размеры пленки для ламинирования). Используйте пленку в соответствии с рекомендованным форматом ламинатора.
- Поместите документ между двумя частями ламинирующей пленки, см. рисунок В.
- Включите ламинатор и установите переключатель в соответствие с толщиной пленки.
- Перед ламинированием установите приемный лоток для готового документа.



2. Горячее ламинирование.

- Включите переключатель в положение "НОТ/Горячее ламинирование", загорается индикатор красного цвета. Зеленый индикатор загорится спустя 3-5 мин. Температура в ламинаторе достигла значения при котором можно приступить к работе.
- Поместите документ в отверстие ламинатора соединительным швом вперед , см. рисунок С .



Внимание! Если ламинированная бумага помутнела, температура ламинатора недостаточно высока. Ламинатор должен нагреться еще в течение нескольких минут, затем пропустите документ повторно. Если ламинированная бумага стала волнообразной, температура ламинатора слишком высока. Убедитесь, регулятор температуры выбран верно.

3. Холодное ламинирование.

- **Внимание! Для работы в режиме холодного ламинирования нужна специальная пленка.**
- Включите переключатель в положение COLD/Холодное ламинирование. Зеленый индикатор показывает о готовности к работе.
- Если вы хотите применить холодное ламинирование, а перед этим производили горячее ламинирование, то ламинатор должен остыть в течение 40-60 минут.

Модель	F9050	F9052
Напряжение, В	220-240/50-60 100-120/50-60	220-240/50-60 100-120/50-60
Мощность, Вт	300	500
Время нагрева, мин.	3-5	3-5
Макс. ширина отверстия, мм	230	330
Макс. толщина готового документа, мм	0,7	0,7
Температура, С	110°C/125°C	110°C/125°C
Скорость ламинир., мм/мин.	300	300
Вес, кг	1,4	3,8
Размеры (ДхШхВ), мм	340x135x80	480x150x850
Количество валов	2	4