




ЭЛЕКТРЛІК ПІСІРУ БЕТТЕРІ

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

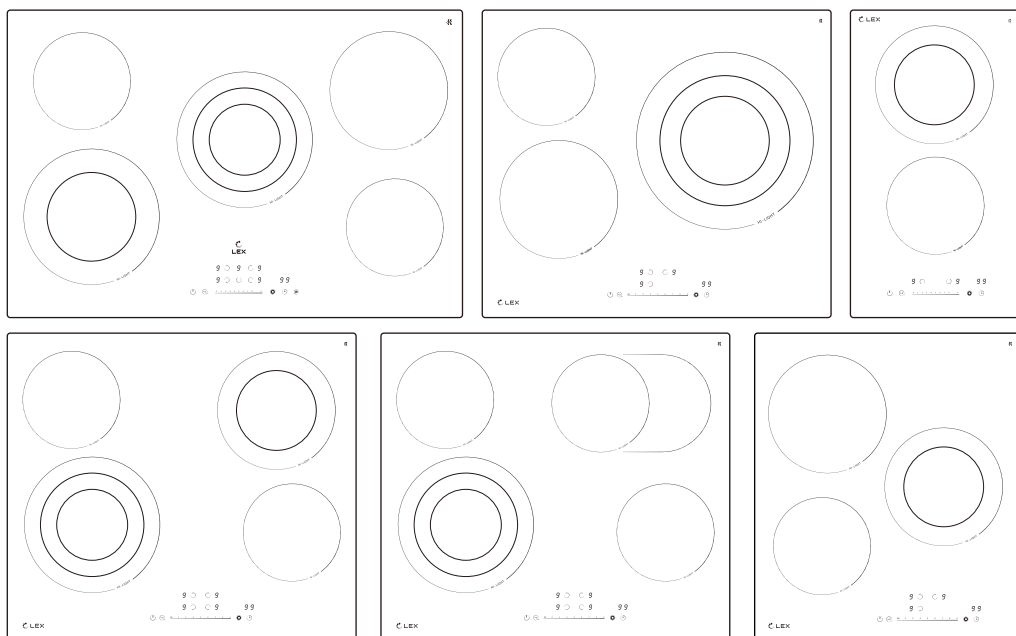

Үлгілері

EVH 321A BL	EVH 431A BL	EVH 631A BL
EVH 642C BL	EVH 642D BL	EVH 772A BL

КІРІСПЕ.....	4
ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ	5
ПІСІРУ БЕТТЕРІНЕ ШОЛУ	10
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	16
ОРАНУТ.....	19
ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ	23
ПАЙДАЛАНУ	26
БАСҚАРУ	28
ПІСІРУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР.....	34
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ	36
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	38
КЕПІЛДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	39
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕР	40
ELEXIR СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БАҒДАРЛАМАСЫ.....	41
КӨДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ.....	42

Құрметті сатып алушы!

LEX өнімдерін сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз. Электрлік пісіру беті сіздің күткеніңізді ақтап, ас үйіңізде тамаша көмекші болатынына сенімдіміз.

Hi-Light жоғары кедергісі бар қыздыру элементінің және қыздыру деңгейлерінің көптігінің арқасында шыны-керамикалық пісіру беті әртүрлі тағамдарды дайындауға өте қолайлы. Ол сенімді және қолдануға ыңғайлы, бұл сізге ыңғайлы тамақ дайындауға мүмкіндік береді.

Өнімді дұрыс және қауіпсіз пайдалану үшін осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен танысып шығыңыз. Ол сізге жаңа пісіру бетін оңай басқаруға көмектеседі. Сізден басшылықты оның қызмет ету мерзімі бойы сақтап қалуды сұраймыз. Басында пісіру бетінің қауіпсіз жұмыс істеуінің маңызды шарттары бар бөлім келтірілген, одан әрі оған күтім жасау және оны тазалау бойынша кеңестер берілген.

Өнім қолданыстағы техникалық регламентке сәйкес сертификатталған.

Өндіруші өнімнің сипаттамаларын жақсарту үшін бұйымның конструкциясы мен жиынтығына алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады, сондықтан төменде келтірілген суреттер мен белгілер Сіз сатып алған модельден біршама ерекшеленуі мүмкін.

Кепілдік — 36,6 ай. Толық ақпарат қаптаманың ішіндегі кепілдік талонында көрсетілген.

Пайдалану мерзімі — 10 жыл. Өндіруші осы кезең ішінде өнімге арналған қосалқы бөлшектердің қолжетімді болуына кепілдік береді.



Пісіру бетін қолданар алдында пайдалану нұсқаулығымен мұқият танысып, оны әрі қарай пайдалану үшін сақтауды сұраймыз. Нұсқаулықты жоғалтқан жағдайда жаңасын ресми сайттан алуға болады.

Қауіпсіздік техникасы

Сатып алу кезінде қаптаманы шешіп, өнімнің зақымдалмағанына, толық жинақталғанына және сауда ұйымы кепілдік талонын дұрыс толтырғанына көз жеткізіңіз. Электр желісінің параметрлері техникалық жапсырмада көрсетілген пісіру бетінің сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Кері жағдайда электр желісін пысықтау қажет. Оны тиісті біліктілігі бар маман орындауы тиіс.

Нұсқаулықты сақтаңыз, ол туындаған мәселелерді шешуге көмектеседі. Дайындаушы (сатушы) жауап бермейді (кепілдік кезеңін қоса алғанда):

1. Бұйымды сақтау, орнату, қосу жөніндегі нұсқауларды, пайдалану шарттарын бұзудан немесе еңсерілмейтін күштің әсерінен (өрт, су тасқыны және т.б.), үй жануарларының, жәндіктердің, кеміргіштердің әсерінен туындаған бұйымның ақаулары мен зақымдануы үшін.

2. Біліктіліксіз жөндеу салдары үшін.

Жалпы ақпарат

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Пісіру бетін орнатуды, қосуды, жөндеуді және техникалық қызмет көрсетуді тек білікті маман жүзеге асыруы тиіс!

- Бұл пісіру беті тек үй жағдайында пайдалануға арналған және өнеркәсіптік немесе коммерциялық мақсаттарда қолданылмайды.
- Құрылғыны бөлмені жылыту үшін емес, тек тамақ дайындау үшін пайдаланыңыз. Өндірушінің кепілдігі тек мақсаты бойынша пайдаланылған жағдайда ғана жарамды.
- Ақаулы пісіру бетін пайдаланбаңыз. Оны өз бетіңізше жөндеуге немесе бөлшектеуге тырыспаңыз - уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Қаптама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған ортаға зиян келтірмей қайта өңдеуге, қалдықтарды сақтау үшін арнайы полигондарда жинауға және кәдеге жаратуға болады. Орау материалдарының тиісті таңбалары болады. Қызметін өтеп болған бұйымды кейіннен кәдеге жарату үшін электрондық және электр жабдықтарын қабылдау пунктіне өткізіңіз.
- Аспапты пайдаланудың қажетті шарты пісіру бетінің параметрлеріне толық сәйкес келетін электр сымдарының дұрыс жүйесіне қосылу болып табылады.
- Пісіру бетімен немесе оған күтім жасаумен кез келген жұмыстарды жүргізер алдында өнімді электр желісінен ажыратыңыз.

- Электр сымдар жүйесіне өзгерістерді тек білікті мамандар енгізуі тиіс.
- Осы нұсқаулықта көрсетілген талаптарды сақтамау электр тогының соғуына немесе өлімге әкеп соғуы мүмкін.
- Сақ болыңыз, бетіңіз кесіліп қалмасын, өйткені оның өткір жиектері бар.
- Осы нұсқаулықта келтірілген ақпаратты құрылғыны орнатуға жауапты адамға жеткізіңіз. Бұл сіздің шығындарыңызды азайтуы мүмкін.
- Орнатуды және қосуды тек тиісті біліктілігі бар мамандар жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғы қорек көзін толық өшіруді қамтамасыз ететін ажыратқышы бар электр тізбегіне қосылуы тиіс.
- Жұмыс істеп тұрған пісіру бетінің тез тұтанатын материалдармен немесе заттармен жанасуына жол бермеңіз.
- Өнім пайдалану кезінде қатты қызады. Қыздыру элементтеріне тиіспеңіз. Басқару тақтасын пайдалану
- Сыртқы таймері немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі бар пісіру бетін пайдаланбаңыз.
- Майда немесе майда дайындалатын өнімдерді пісіру бетінде қараусыз қалдырмаңыз: бұл өртке өкелуі мүмкін.
- Егер өрт шықса, жалынға су құюға тырыспаңыз. Құрылғыны өшіріп, жалынды қақпақпен немесе өртке қарсы көрпемен жауып қойыңыз.
- Пісіру бетін қандай да бір заттарды сақтау үшін пайдаланбаңыз.
- Бұйымды тазалау үшін бу тазартқыштарды қолданбаңыз.
- Егер желілік кабель зақымдалған болса, жазатайым оқиғаның алдын алу үшін оны ауыстыру қажет. Құрылғыны қуат көзінен ажыратып, өндірушіге, уәкілетті сервистік орталыққа немесе тең дәрежелі білікті маманға хабарласыңыз.
- Құралды қолданар алдында оның барлық қаптама элементтерін алып тастаңыз.
- Егер пісіру беті зақымдалған болса, оны орнатпаңыз және қоспаңыз.
- Орнату нұсқауларын орындаңыз.
- Пісіру беті мен көршілес аспаптар немесе жиһаз заттары арасында міндетті түрде ең болмағанда минималды рұқсат етілген саңылаулар қалдырыңыз.
- Егер құрылғы жылжымалы жәшіктердің үстіне орнатылса, пісіру бетінің түбі мен жоғарғы жәшіктің арасында желдету үшін жеткілікті кеңістік бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Үстел үсті мен оның астындағы аспаптың алдыңғы бөлігі арасында ені 10 мм желдету саңылауын қамтамасыз етіңіз.
- Пісіру бетінің электрлік компоненттерін бу мен ылғалдан қорғаңыз.
- Құрылғы орнатылатын үстелшедегі ойықтың қабырғалары ылғалдың әсерінен ісініп кетпеуі үшін герметикпен қапталуы қажет.
- Бұйымды есік немесе терезе маңына орнатпаңыз. Бұл есікті немесе терезені ашқан кезде ыдыстың пісіру бетінен құлауын болдырмауға мүмкіндік береді.

Электр желісіне қосылу

- Барлық электрлік қосылыстарды білікті электрик жүргізуі тиіс.
- Пісіру беті жерге тұйықталуы керек.
- Бұйымды тазаламас бұрын немесе күтім жасамас бұрын оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Техникалық деректер кестесінде көрсетілген құрылғының электрмен жабдықтау параметрлері электр желісінің сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Әйтпесе, білікті маманға жүгініңіз.
- Ток соғудан қорғануды орнатуды ойластырыңыз.
- Бұйымның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Өлсіз бекітілген желілік сым немесе розеткаға тығыз салынбаған айыр түйіспелердің қызып кетуіне әкеп соғуы мүмкін.
- Тиісті желілік кабельді пайдаланыңыз.
- Электр сымдарының шатасуына жол бермеңіз.
- Желілік кабель қатты тартылмауы керек.
- Пісіру бетін одан жақын қашықтықта орналасқан розеткаларға қосқан кезде, желілік баудың немесе шанышқының (егер ол бар болса) ыстық аспапқа немесе ыстық ыдысқа тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Үштік пен ұзартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Шанышқы мен желілік кабельді зақымдап алмауды қадағалаңыз.
- Желілік кабельді ауыстыру үшін уәкілетті сервистік орталыққа немесе электрикке хабарласыңыз.
- Пісіру бетінің ток өткізетін немесе оқшауланған бөліктерін қорғайтын бөлшектер оларды арнайы құралдарсыз алып тастауға болмайтындай етіп бекітілуі тиіс.
- Желілік кабельдің шанышқысын (егер бар болса) тек пісіру бетін орнатудың соңында розеткаға салыңыз. Пайдалану кезінде шанышқыны розеткадан тез шығаруға болатынына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны электр розеткасына, егер ол нашар бекітілген болса немесе шанышқы онда тығыз тұрмаса, қоспаңыз.
- Пісіру бетін электр желісінен ажырату үшін қуат кабелін тартпаңыз. Егер сіздің үлгіңізде шанышқы болса, әрқашан шанышқыны алыңыз.
- Сәйкес ажырату құрылғыларын пайдалану керек: сақтандырғыш автоматты ажыратқыштар, балқитын сақтандырғыштар (бұрандалы балқитын сақтандырғыштар ұядан бұрап шығарылуы керек), ағып кету тоғынан қорғайтын автоматтар және іске қосқыштар.
- Пісіру беті барлық түйіспелерді желіден ажыратуға мүмкіндік беретін құрылғы арқылы электр желісіне қосылуы тиіс. Оқшаулауға арналған құрылғы ажыратылған түйіспелер арасындағы қашықтықты кемінде 3 мм қамтамасыз етуі тиіс.

Пайдалану және техникалық қызмет көрсету

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өрт және электр тогының соғуы қаупі бар.

- Егер сіз құрылғының бетінде сынуды немесе сызатты байқасаңыз, дереу оған электр қуатын беруді тоқтатып, білікті техникалық маманға хабарласыңыз.
- Құрылғы электромагниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.
- Пісіру бетінде металл заттарды (мысалы, пышақ, шанышқы, қасық және қақпақтар) қалдырмаңыз, себебі олар қатты қызып кетуі мүмкін.
- Балаларды пісіру бетіне ересектердің бақылауынсыз жібермеңіз.
- Ыдыс-аяқтың тұтқалары қызып кетуі мүмкін. Олардың басқа қосылған жылыту аймақтарының үстінде орналаспағанына көз жеткізіңіз. Балалардың тұтқаларға тимеуін қадағалаңыз. Бұл талаптарды сақтамау күйікке әкелуі мүмкін.
- Тазалау үшін қырғышты пайдаланғанда абай болыңыз: оның қорғаныс қақпағын шешкен кезде өткір жүзге жол ашылады. Қырғышты барынша абайлап пайдаланыңыз және оны әрқашан балалар қолы жетпейтін жерде қорғаныс қақпағымен сақтаңыз. Бұл шараны сақтамау жарақаттануға немесе кесілуге әкеп соғуы мүмкін.
- Бірінші рет қолданар алдында пісіру бетінен барлық қаптаманы, жапсырмаларды (техникалық ақпараттан басқа) және қорғаныс пленкасын (егер бар болса) алып тастаңыз.
- Құрылғыны тұрғын үй-жайларда, тамақ дайындауға арналған орындарда пайдаланыңыз.
- Бұйымның параметрлерін өзгертпеңіз.
- Желдеткіш тесіктердің жабылмағанына көз жеткізіңіз.
- Пісіру бетін пайдаланғанда, оны сулы қолмен ұстамаңыз. Құрылғыға су тиген болса, оған тиіспеңіз.
- Бұйымды үстел үсті немесе тұғыр ретінде пайдаланбаңыз.
- Пісіру бетіне немесе оның жанына тез тұтанатын материалдар мен заттарды немесе олар сіңген заттарды қоймаңыз.
- Пісіру бетін жұмыс кезінде қараусыз қалдырмаңыз.
- Басқару панеліне ыстық ас үй ыдыстарын қоймаңыз.
- Өр қолданғаннан кейін жылыту аймақтарын өшіріп қойыңыз.
- Олардың үстіне ыдыс-аяқ пен кастрюльдің қақпағын салмаңыз. Олар қатты қызуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Өрт немесе жарылыс қаупі және пісіру бетінің зақымдану қаупі бар.

- Өнімдерді ыстық майға салу шашырауды тудыруы мүмкін. Қыздыру кезінде майлар мен майлар тез тұтанатын булар бөлуі мүмкін. Майда немесе майда пісірген кезде ашық оттың және қыздырылған заттардың болуына жол бермеңіз.
- Қатты қыздырылған майдың буы өрт тудыруы мүмкін. Қолданылған майда өнім қалдықтары болуы мүмкін, соның салдарынан ол бірінші рет пайдаланылған майға қарағанда төмен температурада тұтануы мүмкін.
- Сұйықтықтың ыдыстан толық қайнап шығуына жол бермеңіз.
- Ас үй ыдыстарының немесе басқа да заттардың бетіне түсуіне жол бермеңіз. Бұл зақымдануға әкелуі мүмкін.
- Оттықтарды ас үй ыдыстарысыз немесе бос ыдыстармен қоспаңыз.
- Пісіру бетіне алюминий фольганы салмаңыз.
- Шыны/шыны-керамикалық бетті ыдыстарды жылжыту немесе түбі тегіс емес немесе зақымдалған ыдыстарды пайдалану арқылы сыза аласыз.
- Ыдысты жылжыту үшін міндетті түрде көтеріңіз.

Мүмкіндігі шектеулі балалар мен адамдардың қауіпсіздігі

- Пісіру бетін 8 жастан асқан балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе жеткілікті білімі мен тәжірибесі жоқ адамдар өздерінің қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауында болған немесе аспапты қауіпсіз пайдалану үшін барлық қажетті нұсқаулықтарды және оны пайдаланумен байланысты тәуекелдер туралы ақпаратты алған жағдайда ғана пайдалана алады.
- Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.
- Барлық қаптама материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Пісіру беті жұмыс істеп тұрған немесе суып жатқан кезде балалар мен үй жануарларын оған жақындатпаңыз. Аспаптың жанасуға қолжетімді бөліктері жоғары температураны сақтайды.
- Тазалауды және пайдаланушыға қолжетімді техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз жүргізбеуі тиіс.
- 3 жасқа дейінгі балаларға, егер ересектер оларды үнемі бақылап отырмаса, пісіру бетінің жанында болуға тыйым салынады.

ПІСІРУ БЕТТЕРІНЕ ШОЛУ

Барлық келтірілген өлшемдер — конструктивті, олар нақты өлшемдерден аздап ерекшеленуі мүмкін. Біз үнемі техникамызды жетілдіру үшін жұмыс істейміз, сондықтан алдын ала ескертусіз техникалық сипаттамалар мен конструкцияны өзгерту құқығын өзімізге қалдырамыз.

Суреттер анықтама үшін берілген, әртүрлі модельдер әртүрлі болуы мүмкін.

EVH 321A BL үлгісі

1. Қыздыру аймағы Ø 135/200 мм, 1000/2000 Вт

2. Қыздыру аймағы Ø 165 мм, 1200 Вт

3. Стекрокерамикалық негіз

4. Басқару тақтасы:

A. Қосу/өшіру



B. Басқаруды бұғаттау

C. Жылыту аймағын таңдау

D. Қуаттың/уақыттың өзгеруі



E. Қыздыру аймағының диаметрін өзгерту

F. Таймер

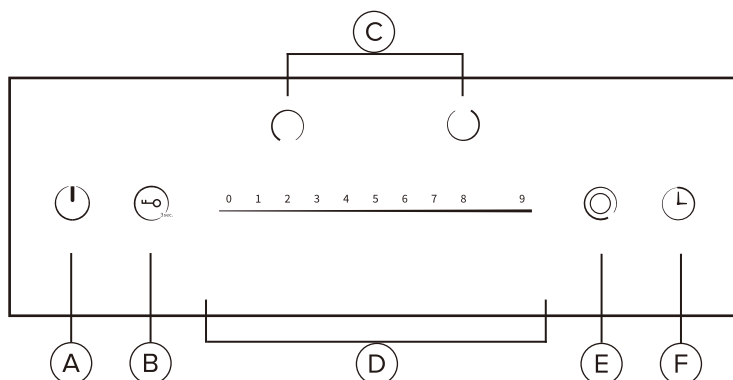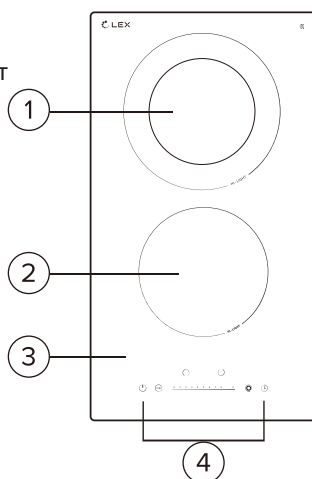

EVH 431A BL үлгісі

1. Қыздыру аймағы Ø 165 мм, 1200 Вт
2. Қыздыру аймағы Ø 200 мм, 1800 Вт
3. Қыздыру аймағы Ø 135/200 мм, 1000/2000 Вт
4. Стеклокерамикалық негіз
5. Басқару тақтасы:
 - A. Қосу/Өшіру
 - B. Басқаруды бұғаттау
 - C. Жылыту аймағын таңдау
 - D. Қуаттың/уақыттың өзгеруі
 - E. Қыздыру аймағының диаметрін өзгерту
 - F. Таймер

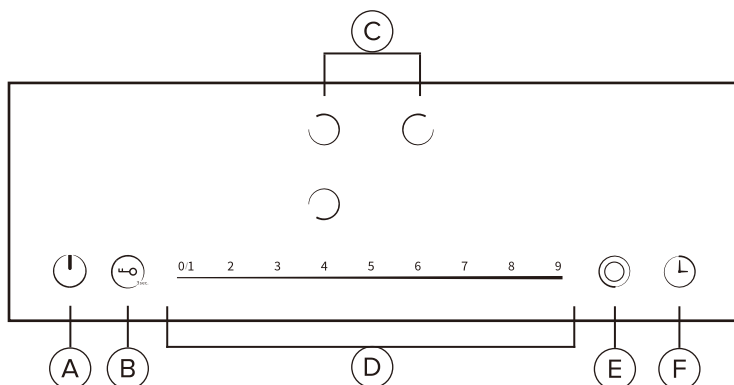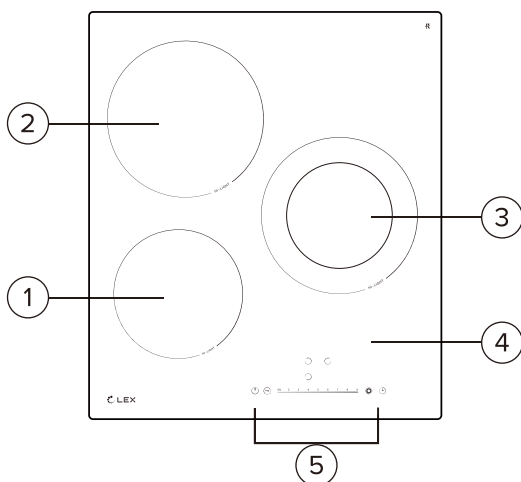


EVH 631A BL үлгісі

- A. Қыздыру аймағы Ø 200 мм, 1800 Вт
- B. Қыздыру аймағы Ø 165 мм, 1200 Вт
- C. Қыздыру аймағы Ø 150/220/300 мм, 1050/1950/2700 Вт
- D. Стеклокерамикалық негіз


5. Басқару тақтасы:

- A. Қосу/Өшіру
- B. Басқаруды бұғаттау
- C. Жылыту аймағын таңдау
- D. Қуаттың/уақыттың өзгеруі
- E. Диаметрдің өзгеруі
- F. қыздыру аймақтары
- G. Таймер

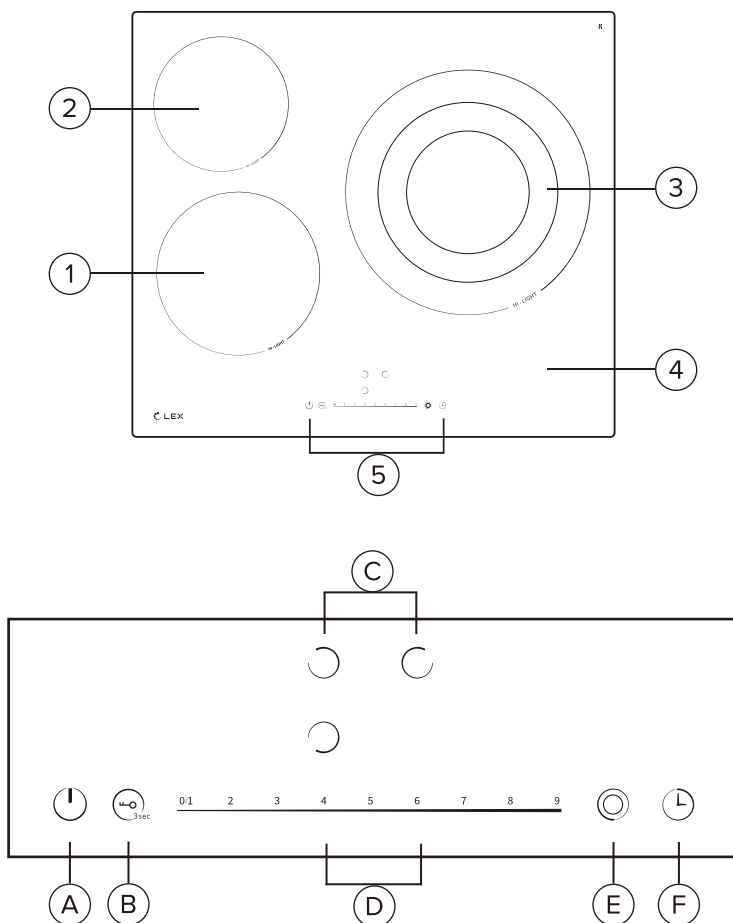


EVH 642C BL үлгісі

1. Қыздыру аймағы Ø 120/175/230 мм, 800/1500/2300 Вт
2. Қыздыру аймағы Ø 165 мм, 1200 Вт
3. Қыздыру аймағы Ø 135/200 мм, 1000/2000 Вт
4. Қыздыру аймағы Ø 165 мм, 1200 Вт
5. Стеклокерамикалық негіз
6. Басқару тақтасы:
 - A. Қосу/Өшіру
 - B. Басқаруды бұғаттау
 - C. Жылыту аймағын таңдау
 - D. Қуаттың/уақыттың өзгеруі
 - E. Қыздыру аймағының диаметрін өзгерту
 - F. Таймер

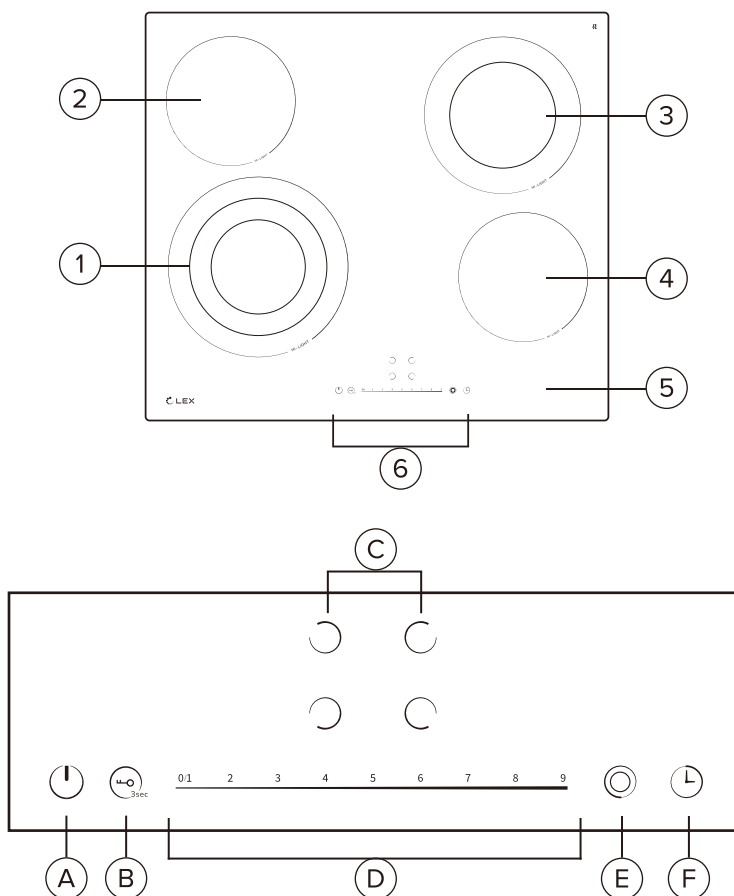


EVH 642D BL үлгісі

1. Қыздыру аймағы Ø 120/175/230 мм, 800/1500/2300 Вт
2. Қыздыру аймағы Ø 165 мм, 1200 Вт
3. Қыздыру аймағы 165 × 270 мм, 1100/2000 Вт
4. Қыздыру аймағы Ø 165 мм, 1200 Вт
5. Стеклокерамикалық негіз
6. Басқару тақтасы:
 - A. Қосу/Өшіру
 - B. Басқаруды бұғаттау
 - C. Жылыту аймағын таңдау
 - D. Қуаттың/уақыттың өзгеруі
 - E. Қыздыру аймағының диаметрін өзгерту
 - F. Таймер

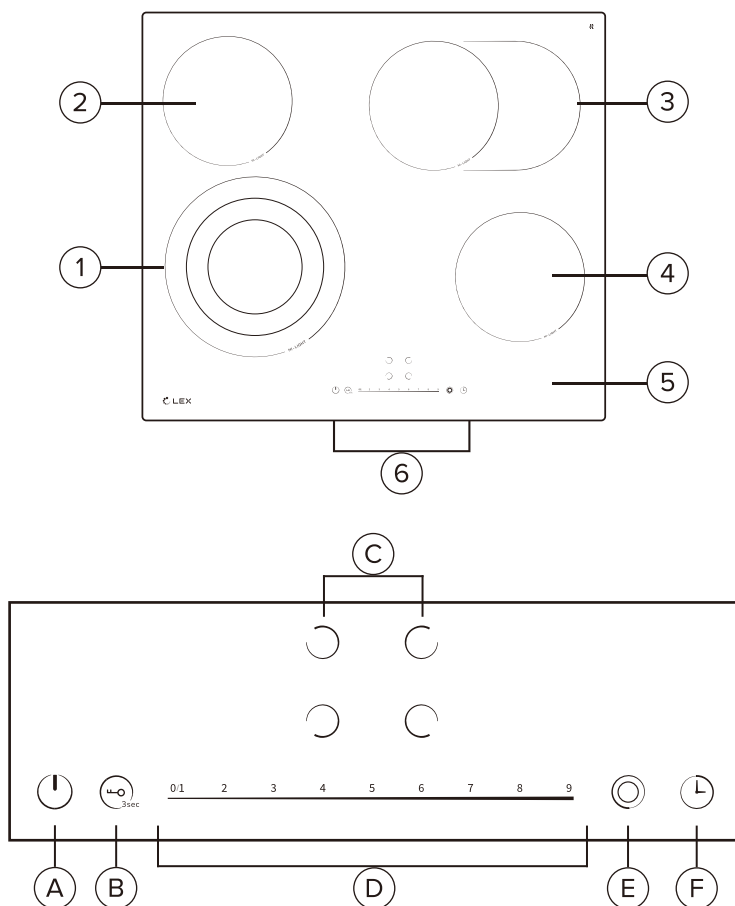

EVH 772A BL үлгісі

1. Қыздыру аймағы Ø 150/230 мм, 1000/2200 Вт
2. Қыздыру аймағы Ø 165 мм, 1200 Вт
3. Қыздыру аймағы Ø 120/175/230 мм, 800/1500/2300 Вт
4. Қыздыру аймағы Ø 200 мм, 1800 Вт
5. Қыздыру аймағы Ø 165 мм, 1200 Вт
6. Стеклокерамикалық негіз
7. Басқару тақтасы:
 - A. Қосу/Өшіру
 - B. Басқаруды бұғаттау
 - C. Жылыту аймағын таңдау
 - D. Қуаттың/уақыттың өзгеруі
 - E. Қыздыру аймағының диаметрін өзгерту
 - F. Таймер
 - G. Үзіліс

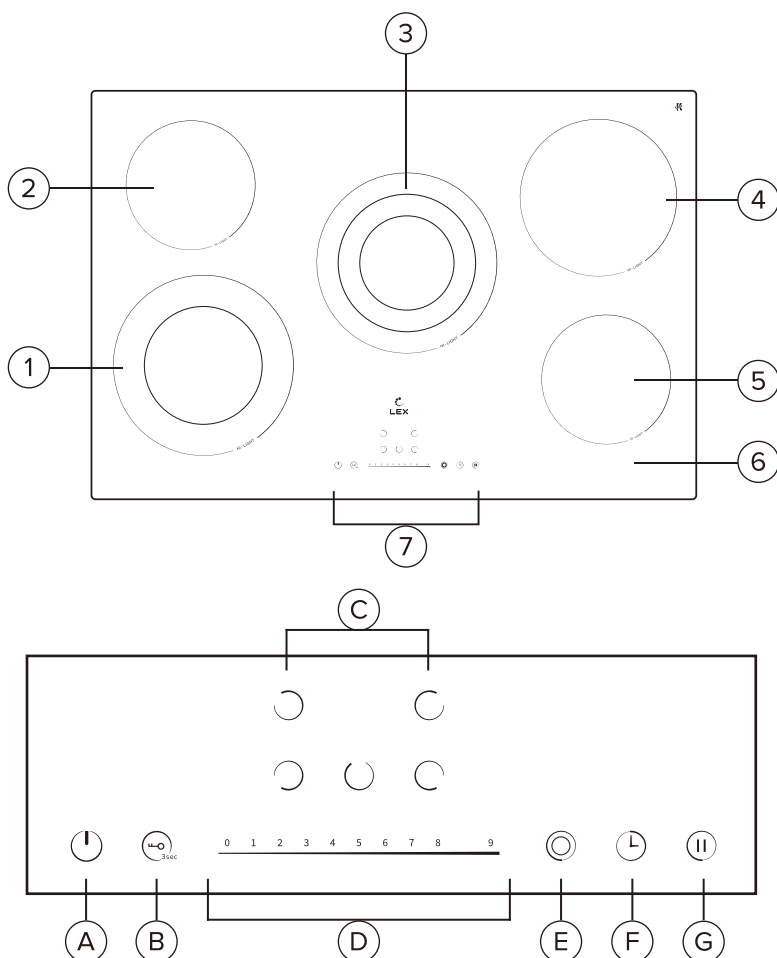

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	EVH 321A BL	EVH 431A BL
Санаты	Электрлік пісіру беті	Электрлік пісіру беті
Қыздырғыш элемент	Hi-Light	Hi-Light
Түсі	Қара	Қара
Материал	Шыны керамика	Шыны керамика
Басқару	Сенсорлық: слайдер	Сенсорлық: слайдер
Таймер	иә	иә
Оттықтар саны	2	3
Бір контурлық оттықтар	1 × 1200 Вт, Ø 165 мм	1 × 1800 Вт, Ø 200 мм; 1 × 1200 Вт, Ø 165 мм
Екі контурлық оттықтар	1 × 1000/2000 Вт, Ø 135/200 мм	1 × 1000/2000 Вт, Ø 135/200 мм
Қуаты	3200 Вт	5000 Вт
Кернеу, желі жиілігі	220–240 В, 50/60 Гц	220–240 В, 50/60 Гц
Желілік кәбіл параметрлері	1 м, 3 тарам × 1,5 мм ² Ашасыз	1 м, тарам жил × 1,5 мм ² Ашасыз
Қауіпсіздік шаралары	Қатты қызып кетуден қорғау, автоөшіру, қалдық жылу индикаторы, басқаруды бұғаттау	Қатты қызып кетуден қорғау, автоөшіру, қалдық жылу индикаторы, басқаруды бұғаттау
Өндіруші ел	Қытай	Қытай
Құрылғы өлшемдері	288 × 520 × 51 мм	450 × 520 × 51 мм
Кіріктіруге арналған өлшемдер	268 × 500 мм	420 × 490 мм
Қаптама өлшемдері	365 × 570 × 115 мм	510 × 560 × 115 мм
Нетто/брутто салмағы	4,1 кг/4,9 кг	6 кг/6,9 кг

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	EVH 631A BL	EVH 642C BL
Санаты	Электрлік пісіру беті	Электрлік пісіру беті
Қыздырғыш элемент	Hi-Light	Hi-Light
Түсі	Қара	Қара
Материал	Шыны керамика	Шыны керамика
Басқару	Сенсорлық	Сенсорлық
Таймер	Иә	Иә
Оттықтар саны	3	4
Бір контурлық оттықтар	1 × 1800 Вт, Ø 200 мм; 1 × 1200 Вт, Ø 165 мм	2 × 1200 Вт, Ø 165 мм
Екі контурлық оттықтар	—	1 × 1000/2000 Вт, Ø 135/200 мм
Үш контурлық оттықтар	1 × 1050/1950/2700 Вт, Ø 150/220/300 мм	1 × 800/1500/2300 Вт, Ø 120/175/230 мм
Қуаты	5700 Вт	6700 Вт
Кернеу, желі жиілігі	220–240 В, 50/60 Гц	220–240 В, 50/60 Гц
Желілік кәбіл параметрлері	1 м, 5 тарам × 1,5 мм ² Ашасыз	1 м, 5 тарам × 1,5 мм ² Ашасыз
Қауіпсіздік шаралары	Қатты қызып кетуден қорғау, автоөшіру, қалдық жылу индикаторы, басқаруды бұғаттау	Қатты қызып кетуден қорғау, автоөшіру, қалдық жылу индикаторы, басқаруды бұғаттау
Өндіруші ел	Қытай	Қытай
Құрылғы өлшемдері	590 × 520 × 51 мм	590 × 520 × 51 мм
Кіріктіруге арналған өлшемдер	560 × 490 мм	560 × 490 мм
Қаптама өлшемдері	650 × 560 × 115 мм	650 × 560 × 115 мм
Нетто/брутто салмағы	8,3 кг/9,3 кг	8,4 кг/9,4 кг

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	EVH 642D BL	EVH 772A BL
Санаты	Электрлік пісіру беті	Электрлік пісіру беті
Қыздырғыш элемент	Hi-Light	Hi-Light
Түсі	Қара	Қара
Материал	Шыны керамика	Шыны керамика
Басқару	Сенсорлық	Сенсорлық
Таймер	Иә	Иә
Оттықтар саны	4	5
Бір контурлық оттықтар	2 × 1200 Вт, Ø 165 мм	1 × 1800 Вт, Ø 200 мм; 2 × 1200 Вт, Ø 165 мм
Екі контурлық оттықтар	1 × 1100/2000 Вт, 165 × 270 мм	1 × 1000/2200 Вт, Ø 150/230 мм
Үш контурлық оттықтар	1 × 800/1500/2300 Вт, Ø 120/175/230 мм	1 × 800/1500/2300 Вт, Ø 120/175/230 мм
Қуаты	6700 Вт	8700 Вт
Кернеу, желі жиілігі	220–240 В, 50/60 Гц	220–240 В, 50/60 Гц
Желілік кәбіл параметрлері	1 м, 5 тарам × 1,5 мм ² Ашасыз	1 м, 5 тарам × 2,5 мм ² Ашасыз
Қауіпсіздік шаралары	Қатты қызып кетуден қорғау, автоөшіру, қалдық жылу индикаторы, басқаруды бұғаттау	Қатты қызып кетуден қорғау, автоөшіру, қалдық жылу индикаторы, басқаруды бұғаттау
Өндіруші ел	Қытай	Қытай
Құрылғы өлшемдері	590 × 520 × 51 мм	770 × 520 × 51 мм
Кіріктіруге арналған өлшемдер	560 × 490 мм	740 × 490 мм
Қаптама өлшемдері	650 × 560 × 115 мм	830 × 580 × 130 мм
Нетто/брутто салмағы	8,9 кг/9,9 кг	10,1 кг/12,1 кг

Орнату

Суретте көрсетілген мәндерді пайдаланып, жұмыс бетінде тесік жаса.


Пісіру бетіне арналған тесік үстелдің шетінен кемінде 5 см қашықтықта болуы тиіс.

Жұмыс бетінің қалыңдығы 20 мм кем болмауы тиіс. Үстел үстіне зақым келтірмеу үшін температураның 85 °С-қа дейін көтерілуіне төзімді, ыстыққа төзімді материалдан жасалған бетті таңдаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Пісіру бетін ванна немесе душ бөлмесіне орнатуға, салқындатқыш жабдыққа, ыдыс жуғыш немесе кептіргіш машиналарға орнатуға болмайды.

Төменде кірістіру схемасы келтірілген. Кестедегі және сызбадағы өлшемдер миллиметрмен көрсетілген. А және В өлшемдері үшін +2 мм ауытқуға жол беріледі, Х үшін ең аз өлшем көрсетілген.

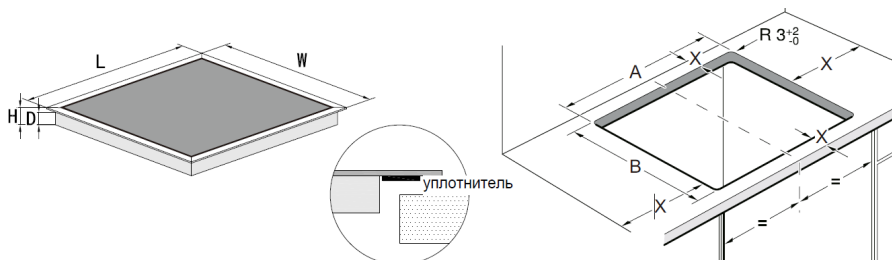


Үлгісі	L	W	H	D	A	B	X
EVH 321A BL	288	520	51	47	268	500	50
EVH 431A BL	450	520	51	47	420	490	50
EVH 631A BL	590	520	51	47	560	490	50
EVH 642C BL	590	520	51	47	560	490	50
EVH 642D BL	590	520	51	47	560	490	50
EVH 772A BL	770	520	51	47	740	490	50

Ағаш талшықтары бар материалдан жасалған үстел үсті ылғалданған кезде ісінуі мүмкін. Пісіру бетіне арналған ойықтың шеткі бетіне оны будан немесе конденсаттан қорғайтын арнайы герметикті жағыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Пісіру бетін герметизациялау үшін силиконды герметиктерді қолданбаңыз: егер құрылғыны жөндеу қажет болса, оны бөлшектеу қиынға соғады.

Пісіру бетін желдету үшін ауаны тарту мен бұрудың бұғатталуына жол бермеңіз және құрылғының күйін мұқият қадағалаңыз. Суретте және төмендегі кестеде көрсетілген желдету саңылауларын сақтаңыз.

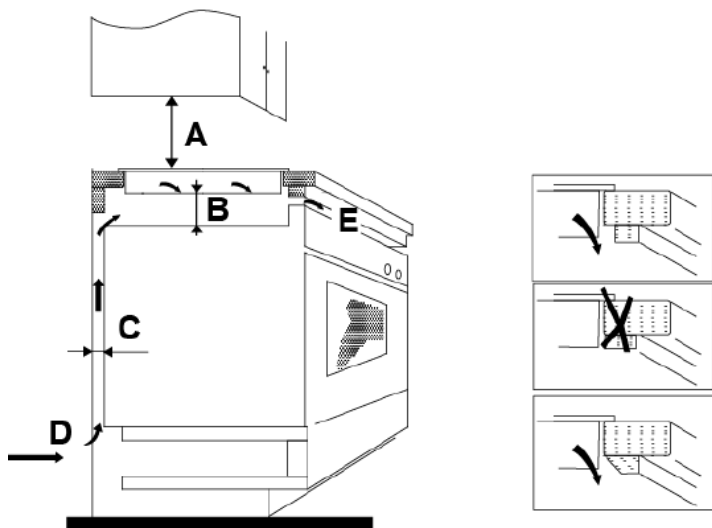

A, мм	B, мм	C, мм	D	E
Мин. 760	Мин. 50	Мин. 30	Ауа алу	Ауа бұру, 10 мм

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кіріктіру қуысы мен пеш шкафы (егер бар болса) арасындағы желдету үшін қажетті аралықтарды жаппаңыз.

Пісіру бетіне жақын жерде жануы мүмкін май, мата және т.б. сияқты отқа қауіпті және жанғыш материалдар болмауы керек.


Пісіру бетін тоңазытқыштарға немесе мұздатқыш камераларға жақын орнату ұсынылмайды.

- Пісіру бетін орнатпас бұрын одан барлық қаптама материалдарын мұқият алып тастаңыз және мыналарға көз жеткізіңіз:
- Үстелдің үсті тегіс және деңгей бойынша орнатылған, жиһаздың ешбір бөлігі ауаның келуіне кедергі келтірмейді.
- Үстел үсті ыстыққа төзімді материалдан жасалған.
- Егер пісіру беті духовканың үстіне орнатылса, онда оның тангенциалды салқындату жүйесі (кулер) болуы тиіс.
- Кіріктірілген техниканы орнатудың барлық жалпы қабылданған талаптары мен стандарттары сақталады.
- Электрмен жабдықтау желісінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін қолайлы автоматты ажыратқыш тұрақты электр сымдарына орнатылған, электр сымдарының жергілікті ережелері мен нормаларына сәйкес орнатылған және орналастырылған.
- Автоматты ажыратқыш бекітілген типте болуы және бетті электрмен жабдықтау желісінен ажыратуды қамтамасыз етуі тиіс, барлық полюстерде (немесе барлық белсенді өткізгіштерде (фазада), егер электр сымдарын ұйымдастырудың жергілікті ережелерімен талаптардан осындай ауытқуға жол берілсе) түйіспелер арасында 3 мм тең саңылау болуы тиіс.
- Автоматты ажыратқыш пайдаланушы үшін оңай қолжетімді жерде орналасады.
- Сіз жергілікті құзырлы құрылыс органдарымен кеңесіп, орнатуға қатысты күмән туындаған кезде ішкі нормативтік құжаттармен таныстыңыз.
- Пісіру бетіне тікелей жақын орналасқан қабырғалар оңай тазаланатын, ыстыққа төзімді жабынмен (мысалы, керамикалық плиткамен) қапталады.

- Пісіру бетін орнатқаннан кейін мыналарға көз жеткізіңіз:
- Электр қуатының кабелі есіктермен және жиһаздың тартпаларымен жанаспайды.
- Ауаны пісіру бетінің төменгі бөлігіне беруге арналған саңылаулар салқындату үшін қажетті ағынды қамтамасыз ету үшін жеткілікті кең.
- Егер пісіру беті жылжымалы жәшіктің немесе шкафтың үстіне орнатылса, өнімнің төменгі жағына жылудан қорғайтын қалқа орнатылуы тиіс.


Бекіткіш қапсырмаларды орнатпас бұрын

Пісіру бетін тұрақты, тегіс бетке орналастырыңыз (қаптаманы пайдаланыңыз), қапсырмаларды бұрандалармен бекітіңіз, бірақ оларды қатты тартпаңыз.

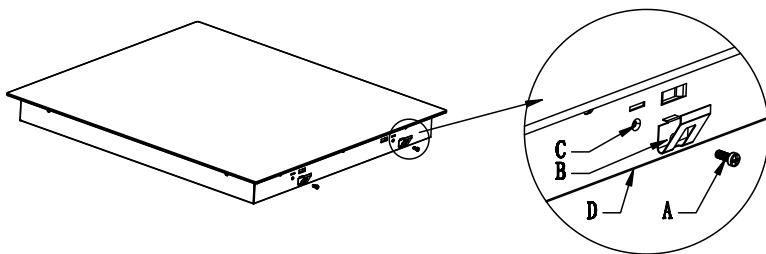

A	B	C	D
Бұрама	Қысқыш	Бұрама тесігі	Пісіру бетінің төменгі жағы

Орнатудан кейін пісіру бетін винттерге және құрылғыға бұралған қапсырмалар арқылы үстел үстіне бекітіңіз. Қапсырмалардың орналасуын үстелдің қалыңдығына сәйкес реттеңіз.

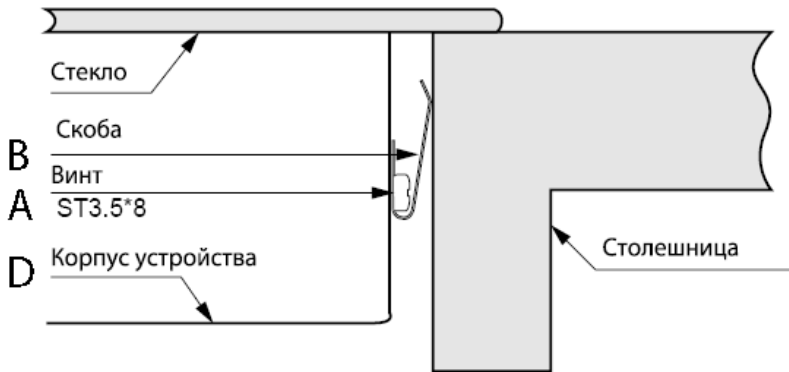

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Пісіру бетін басқа электр аспаптарын қосу мүмкіндігін болдырмайтын бөлінген желіге қосу қажет.


Сақ болыңыз: тарату қорабындағы бұрандаларды жиі босату және тарту бұранданың беріктігін нашарлатады!

Барлық кабельдер дұрыс тартылып, берік бекітілуі тиіс. Дайындаушы жабдықтың дұрыс қосылмауы немесе дұрыс емес/жерге тұйықталмауы салдарынан орын алуы мүмкін жазатайым оқиғалар үшін жауапты болмайды.


Электр желісіне қосылу

Пісіру беті тек қана параметрлері **220–240 В, 50/60 Гц** электрмен жабдықтау желісіне қосылуы тиіс. Міндетті түрде жерге тұйықтау сымын қосу керек. Қосуды білікті маман электрлік сұлбаға және тиісті стандартқа сәйкес жүргізуі тиіс. Қорек көзі жүйесінің кедергісі 0,427 Ом-нан аспауы тиіс. Қосылу параметрлері суреттерде көрсетілген.

EVH 321A BL үлгілері

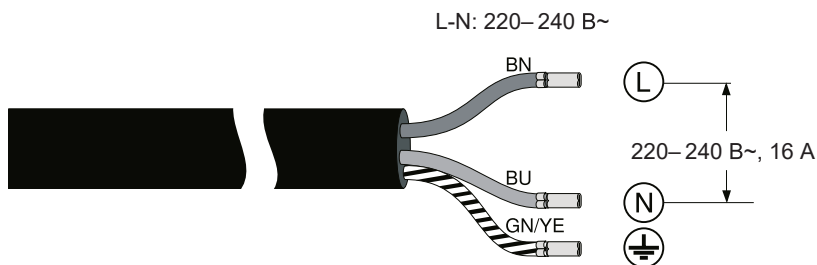

EVH 431A BL, EVH 631A BL, EVH 642C BL, EVH 642D BL үлгілері

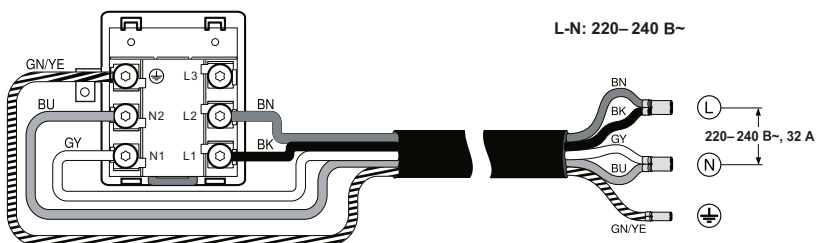


HeMece




HeMece



EVH 772A BL үлгілері

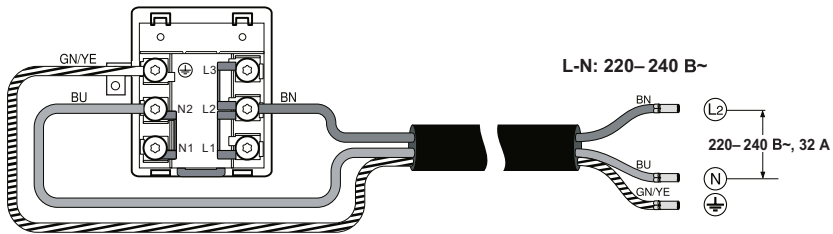

Немесе

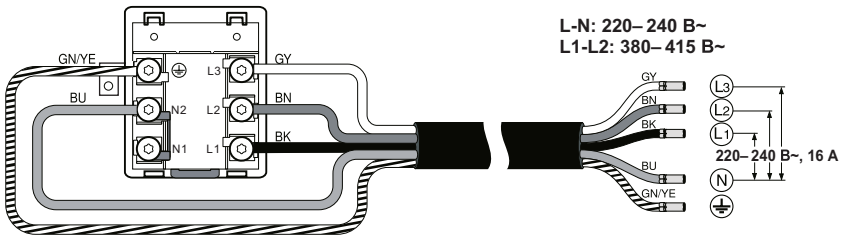

Пайдалану

Жоғары кедергісі бар қыздыру элементінің, қыздыру қуатының нұсқаларын таңдаудың және кіріктірілген микропроцессордың арқасында бұл шыны-керамикалық пісіру беті әртүрлі тағамдарды дайындауға қолайлы. Бұл заманауи отбасы үшін оңтайлы таңдау.


Бірінші рет қолданар алдында пісіру бетін тазалаңыз (Тазалау және күту бөлімін қараңыз).

Ыдысты дұрыс пайдалану


Шеттері қисық немесе түбі қисық ыдыстарды пайдаланбаңыз.



Қазанның немесе табаның түбі тегіс екеніне, әйнекке тығыз жанасатынына және қыздыру аймағының өлшемдерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. Ыдысты әрқашан қыздыру аймағының ортасына қойыңыз.

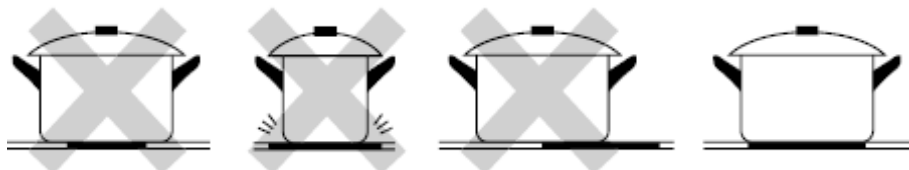

Әрқашан кастрөлдер мен табаларды жылжыту үшін көтеріңіз. Ыдысты тікелей пісіру бетімен қозғалтпаңыз: бұл әйнектің сызаттануына әкеп соғуы мүмкін.

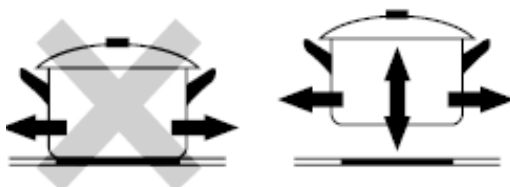

ЫДЫС САЛМАҒЫ

Келесі кестеде ыдыстың ішіндегісімен бірге максималды салмағы көрсетілген. Жалпы салмағы 5 кг-нан асатын ыдыстарды (азық-түлікпен бірге) тіпті ең үлкен қыздыру аймағында да пайдалану ұсынылмайды.

Макс. диаметр/ аймақ өлшемі	165 мм	200 мм	230 мм	165 × 270 мм	300 мм
Салмағы	5 кг	6 кг	7 кг	8 кг	9 кг

Қызып кетуден қорғаныс

Пісіру бетіне оның ішіндегі температураны талдайтын датчик орнатылған. Егер температура белгіленген деңгейден асып кетсе, пісіру беті автоматты түрде өшеді. Температура қауіпсіз деңгейге дейін төмендегеннен кейін құрылғыны қайта пайдалануға болады (басқару панелі жанасуға жауап береді).

Автоөшіру

Бұл қорғаныс функциясы жылыту аймағын өшіруді ұмытқан жағдайда іске қосылады. Төменде қыздырудың жекелеген дәрежелері үшін рұқсат етілген жұмыс уақытының кестесі келтірілген.


Қыздыру дәрежесі	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Макс. жұмыс уақыты (сағатпен)	8	8	8	4	4	4	2	2	2	2

Қайнап шығудан қорғау

Егер сұйықтық басқару панелінде 10 секундтан артық қалса, дыбыстық сигнал естіледі, содан кейін пісіру беті автоматты түрде өшеді.



Басқару

Басқару элементтерін саусақ ұшымен емес, жастықшамен басыңыз.
Әрбір тиген сайын дыбыстық сигнал естіледі.

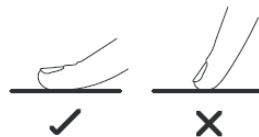

Пісіруді бастау

1. Беттің қосу/өшіру сенсорын басыңыз. Қосылғаннан кейін бір дыбыстық сигнал естіледі, барлық индикаторларда - немесе -- белгісі пайда болады.
2. Таңдалған жылыту аймағына жарамды ыдыстарды орнатыңыз. Бұған дейін ыдыстың түбі мен қыздыру аймағының беті таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
3. Қыздыру аймағын таңдау сенсорын басыңыз — оның жанындағы индикаторда 0 жыпылықтайды.

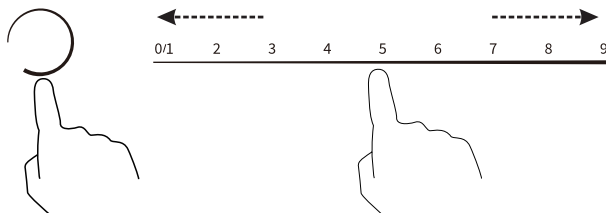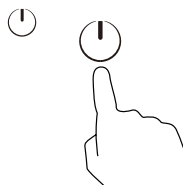


4. Слайдерді жылжыту арқылы қыздыру дәрежесін таңдаңыз.
5. Егер сіз 1 минут ішінде қыздыру дәрежесін реттемесеңіз, пісіру беті автоматты түрде өшеді және сізге 1-пунктке қайтуға тура келеді. Қыздыру дәрежесін пісіру барысында реттеуге болады: қыздыру аймағын таңдап, + немесе – сенсорын басу арқылы қуаттылықты өзгертіңіз.

Қыздыру аймағының диаметрін өзгерту


Сыртқы контурды үлкен ыдыстар үшін, ішкі контурды кішірек ыдыстар үшін пайдаланыңыз.

Жылыту аймағын арттыру үшін:

- Кеңейетін қыздыру аймағының сенсорына тиіңіз.

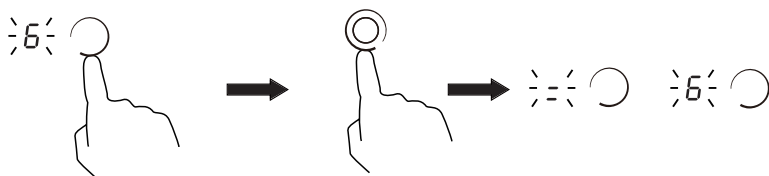

немесе

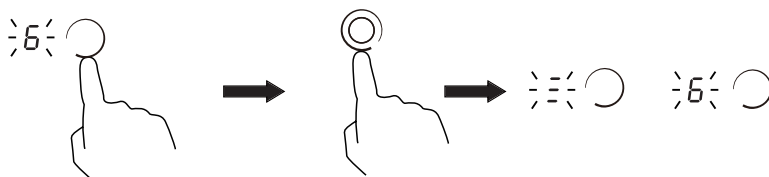

Қосарлы контурды қосу үшін сенсорды  1 рет немесе үштік контурды қосу үшін 2 рет басыңыз.



Қызу аймағын азайту үшін:

- Кеңейетін қыздыру аймағының сенсорына тиіңіз.
- Сенсорды  басыңыз. Өрбір басу 1 контурды өшіреді.

Сіз пісіру бетінің кез келген уақытта қыздыру аймағының диаметрін өзгерте аласыз.

Пісіруді аяқтау

1. Өшіргіңіз келетін қыздыру аймағының сенсорын басыңыз.
2. EVN 321A және EVN 772A үлгілері үшін 0 символын 1 рет, қалған үлгілер үшін 2 рет басып, қыздыруды өшіріңіз.

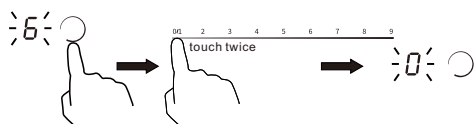

немесе



3. Беттің қосу/өшіру сенсорын басыңыз.

4. Ыстық бетке тиіспеңіз.


"H" индикаторы қыздыру аймағының әлі салқындамағанын білдіреді. Ол қауіпсіз температураға жеткенде, бұл индикатор өшеді. Ол сондай-ақ энергияны үнемдеуге көмектеседі: Сіз қалдық жылуды тамақты жылыту үшін қолдана аласыз.



Stop&Go кідірту функциясы (EVH 772A BL үлгісі үшін ғана)

Жылыту және таймер баптауларын сақтай отырып, жұмысты бір рет басу арқылы тоқтатуға және жалғастыруға мүмкіндік береді.


Stop&Go (II) функциясының сенсорын басыңыз, бет барлық жұмыс аймақтарында қызуды тоқтатады, || индикаторы жанады.

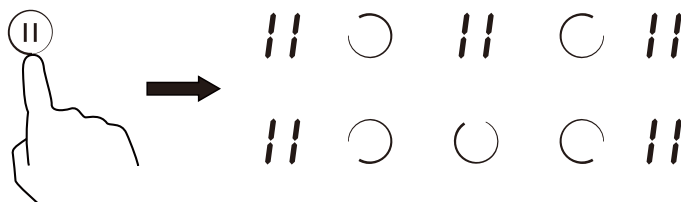

Егер Сіз қыздыруды қайта бастағыңыз келсе, сенсорды (II) тағы бір рет басыңыз.

Басқару тақтасын құлыптау

Бұғаттауды қосу немесе алып тастау үшін сенсорын (Lo 3sec) басыңыз. Бұғаттау белсенді болғанда, таймер индикаторы Lo көрсетеді.

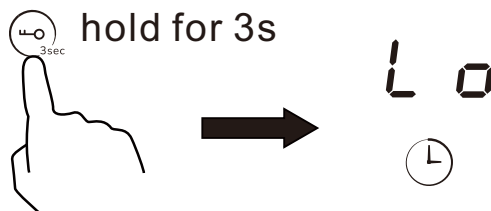

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бұғатталған жағдайда тек қосу/өшіру сенсоры ғана белсенді болады, ол сізге пісіру бетін шұғыл түрде өшіруге мүмкіндік береді. Қайта қосылған кезде панельді пайдалану үшін алдымен бұғаттауды алып тастау керек.


Таймерді пайдалану

Сіз таймерді қыздыру аймағын таңдамай (қыздыруды өшірмей дыбыстық сигнал) немесе белгіленген уақыт аяқталғаннан кейін бір аймақты немесе екеуін де өшіру үшін орната аласыз.

Таймердің максималды жұмыс уақыты — 99 минут.

Таймерді жылыту аймағын таңдамай-ақ орнату

1. Пісіру бетінің қосылғанына көз жеткізіңіз.
2. Таймер сенсорын  басыңыз, индикаторда 00 жанады. Сол жақ символ жыпылықтайды (санның ондықтарына сәйкес келеді). Слайдерді жылжыту арқылы 5 секунд ішінде мәнді орнатыңыз.
3. Сенсорды  тағы да басыңыз, сол жақтағы белгі жыпылықтауды тоқтатады, оң жақтағысы — бастайды. Слайдерді жылжыту арқылы 5 секунд ішінде мәнді (сан бірлігін) орнатыңыз.

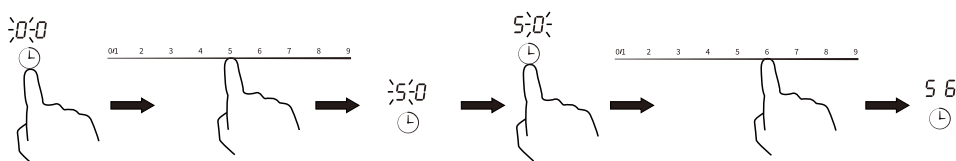


ЕСКЕРТУ

Қысқа - немесе + басу таймер уақытын 1 минутқа, ұзақ - 10 минутқа өзгертеді.

Егер белгіленген уақыт 99 минуттан асса, таймер автоматты түрде 0 мәніне қайтады.

3. Уақыт белгіленген соң, кері санақ басталады. Индикатор **5 секунд** бойы жыпылықтайтын дыбыстық сигналға дейінгі уақытты көрсетеді.

Таймерді болдырмау керек болса, сенсорын  басыңыз. Содан кейін слайдердегі **0** символын басыңыз: **EVH 321A** және **EVH 772A** үлгілері үшін 1 рет, қалған модельдер үшін 2 рет. Сол жақтағы символ нөлге ауысады. Оң жақ таңбаның мәнін қалпына келтіру үшін сол әрекеттерді қайталаңыз. Мән жыпылықтайды, содан кейін -- белгісі жанады.

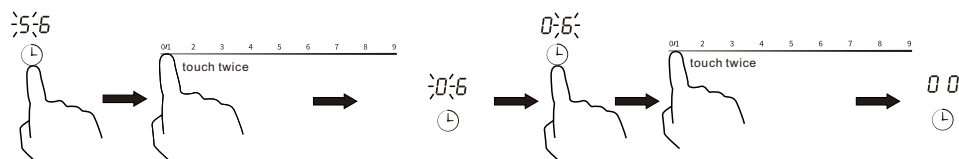

Баптаудан кейін уақытты өзгерту үшін ағымдағы таймерді алып тастап, оны қайта орнату керек.



4. Уақыт аяқталғанда сигнал 3 секундқа созылады, содан кейін индикатор -- көрсетеді.

Бір қыздыру аймағы үшін таймерді орнату


1. Таймер орнатылатын жылыту аймағын таңдаңыз (тиісті сенсорды басыңыз).

ЕСКЕРТУ

Қызу деңгейі индикаторының жанындағы қызыл нүкте осы аймақтың таңдалғанын білдіреді.




2. Сенсорды  басып, таймер уақытын орнатыңыз (қыздыру аймағын таңдамай таймерді орнатуды қараңыз).

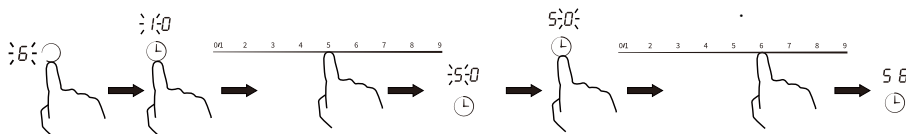

3. Уақыт орнатылған кезде кері санақ басталады. Индикатор **5 секунд** бойы жыпылықтайтын дыбыстық сигналға дейінгі уақытты көрсетеді.

Егер таймерді болдырмау керек болса, тиісті жылыту аймағының сенсорын, содан кейін сенсорын  басыңыз. Содан кейін слайдердегі **0** символын басыңыз: **EVH 321A** және **EVH 772A** үлгілері үшін 1 рет, қалған үлгілер үшін 2 рет. Сол жақтағы таңба нөлге ауысады. Оң жақ таңбаның мәнін қалпына келтіру үшін сол әрекеттерді қайталаңыз. Мән жыпылықтайды, содан кейін -- белгісі жанады.



4. Таймер уақыты аяқталғанда, тиісті аймақ автоматты түрде өшіріледі және дыбыстық сигнал беріледі. Басқа жылыту аймақтары бұрын қосылған болса, жұмыс істей береді.

Бірнеше қыздыру аймақтары үшін таймерді орнату

1. Бірнеше қыздыру аймақтары үшін таймерді орнату үшін, таңдалған аймақтардың әрқайсысы үшін жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталаңыз. Жылыту аймағының сенсорын басыңыз, таймер ол үшін белгіленген уақытты көрсетеді.
2. Егер таймер бірнеше жылыту аймақтары үшін бапталған болса, индикатор ең аз уақытты көрсетеді (мысалы, егер No 1 аймақ үшін уақыт 3 минут, ал No 2 аймақ үшін 8 минут болса, онда таймер 3 санын көрсетеді).

Әр аймақтың қызу дәрежесі	Таймер баптаулары (тұрақты көрінбейді)	Дисплей (таймердің аз уақыты)
	Зона № 1 — 3 минут	03
	Зона № 2 — 8 минут	

ЕСКЕРТУ

Қызу деңгейі индикаторының жанындағы қызыл нүкте сөндіруге дейінгі қысқа уақыт аймағында жыпылықтайды.

3. Таймер уақыты аяқталғанда, тиісті аймақ автоматты түрде өшеді. Бір аймақ үшін таймерді тоқтату басқаларға әсер етпейді.

Пісіру бойынша ұсыныстар

Пайдалану алдында пісіру бетін тазалаңыз (**Тазалау және күтім** бөлімін қараңыз) және құрылғыны дұрыс пайдалану үшін Басқару бөлімін оқып шығыңыз.

Қыздыру дәрежесін баптау

- Төменде ұсынылатын баптаулар кестесі берілген. Нақтысы бірнеше факторға, соның ішінде сіздің ыдысыңызға және порция өлшеміне байланысты болады. Сізге сәйкес келетін параметрлерді анықтау үшін пісіру бетімен тәжірибе жасаңыз.
- Қуыру кезінде абай болыңыз, себебі май мен май өте тез қызады. Өте жоғары температурада олар тұтанады, бұл өрттің туындау қаупін тудырады.
- Пісіруді жоғары температурада бастаңыз, содан кейін тағам қызған сайын қыздыру деңгейін біртіндеп төмендетіңіз.
- Тағам қайнай бастағанда, қыздыру дәрежесін азайтыңыз.
- Ыдыс-аяқ қақпағын жиі пайдалануға тырысыңыз: бұл қыздыру уақытын азайтып, электр энергиясын үнемдеуге көмектеседі.
- Пісіру уақытын қысқарту үшін сұйықтық пен/немесе май мөлшерін барынша азайтуға тырысыңыз.

Қызу дәрежесі	Мақсаты
1–2	Аз мөлшердегі тағамды нәзік жылыту Шоколадтың, майдың және жеңіл тұтанатын өнімдердің балқуы Ақырын қыздыру
3–4	Қайта қыздыру, тез бұқтыру, күріш пісіру
5–6	Құймақ дайындау
7–8	Макарон өнімдерін бұқтыру, дайындау
9	Тез қуыру, етті қызарту, тағамды қайнатуға дейін жеткізу, суды қайнату

Күріш пісіру

Тұндыру қайнау температурасына жақын температурада (шамамен 85 °C) жүреді, бұл кезде көпіршіктер сұйықтық бетіне тек анда-санда ғана көтеріледі.

Томырылу — ең дәмді сорпалар мен нәзік рагуларды дайындаудың кілті, өйткені дәм тым ұзақ дайындалмай-ақ ашылады. Жұмыртқа мен ұн негізіндегі тұздықтар да қайнау температурасынан төмен болуы тиіс. Кейде, мысалы, сұйықтықты сіңіру арқылы күріш дайындау кезінде, ұсынылатын уақытта тамақты дұрыс дайындау үшін қаттырақ қыздыру қажет болуы мүмкін.

Қызартылған стейк

1. Етті пісірерден алдын бөлме температурасында шамамен 20 минут тұрғыз.
2. Түбі қалың табаны қыздыр.
3. Еттің екі жағына күнбағыс майын жағыңдар. Ыстық табаға аздап май құйып, содан кейін оған етті салыңыз.
4. Қуыру кезінде стейкті тек бір рет төңкеріңіз. Дайындаудың нақты уақыты стейктің қалыңдығына және қалаған қуыру дәрежесіне байланысты. Әр жаққа 2-ден 8 минутқа дейін уақыт кетуі мүмкін. Қуыру деңгейін білу үшін стейкті басыңыз: ол неғұрлым қатты болса, соғұрлым жақсы қуырылды.
5. Дастарқанға тартудан бұрын стейкті жылы тәрелкеге қойып, еті нәзік болуы үшін бірнеше минутқа қалдырыңыз.

Үнемі араластыра отырып тез қуыру

Пісіру бетіне сәйкес келетін WOK табасын немесе түбі тегіс үлкен табаны таңдаңыз.

2. Барлық ингредиенттер мен керек-жарақтарды дайында. Тез қуыру керек. Егер сіз көп тамақ пісірсеңіз, онда аз мөлшерде дайындаңыз.
3. Табаны алдын ала қыздырып, екі ас қасық май сал.
4. Алдымен етті пісіріп, оны бір жаққа қойып, суытпа.
5. Көкөністерді тез қуырыңдар. Олар қызған кезде, бірақ әлі де қытырлақ болған кезде, қыздыру деңгейін төмендетіп, табаға ет пен тұздықты қосыңыз.
6. Ингредиенттерді біркелкі қыздыру үшін араластырыңыз.
7. Дайын болған тағамды бірден дастарқанға тартыңыз.

Тазалау және күтім

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Осы бөлімдегі ұсыныстарды сақтамау пісіру бетінің зақымдануына әкелуі мүмкін!

- Пісіру бетін тазалау үшін бу ағынын пайдаланбаңыз.
- Пісіру кезінде беткі қабатқа қантты немесе тәтті қоспаларды шашпаңыз.
- Дайындау кезінде балқып кетуі мүмкін материалдардың немесе заттардың (мысалы, пластмасса немесе алюминий фольга) конфоркаларға түспеуін қадағалаңыз.
- Шыныкерамикалық пісіру беттері жүктемеге төзімді, бірақ нүктелік әсер кезінде сызаттар пайда болуы мүмкін.
- Басқару сенсорларын әрқашан таза ұстаңыз және олардың үстіне ешқандай зат қоймаңыз.
- Шыны-керамикалық бетті тазалау үшін абразивті немесе коррозиялық тазалау құралдарын (мысалы, ұнтақтар, дақ кетіргіштер және металл шүберектер) қолдануға тыйым салынады. Қажет болған жағдайда ағаш немесе пластмасса ас үй құралдарын пайдаланыңыз.
- Шыны керамиканы күтуге арналған арнайы құралдар мен қырғыштарды ғана қолданыңыз.

Ластану	Тазалау әдісі	Маңызды ақпарат
Әйнектегі күнделікті ластану (саусақ іздері, құйылған тәтті емес тағамдар мен басқа да тағамдардың дақтары)	1. Пісіру бетіне электр қуатын беруді өшіріңіз. 2. Тазалау құралын әйнек әлі жылы, бірақ ыстық емес кезде жағыңыз. 3. Тазалап, жұмсақ шүберекпен немесе қағаз сүлгімен құрғағанша сүртіңіз. 4. Электр қуатын қос.	Пісіру бетіне электр энергиясын беруді өшірген кезде "H" қалдық жылу индикаторы өшеді, бірақ бет әлі де ыстық болуы мүмкін. Сақ және мұқият болыңыз! Металл және кейбір нейлон щеткалар, агрессивті/абразивті тазалау құралдары әйнекті сыза алады. Тазалау құралдары мен щеткаларды пайдалану нұсқауларын әрқашан мұқият оқып шығыңыз. Тазалау құралын ешқашан пісіру бетінде қалдырмаңыз: бұл дақтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.

Ластану	Тазалау әдісі	Маңызды ақпарат
Қайнап кеткен тағамдар, еріген тағамдар, ыстық тәтті тағамдардың әйнектегі дақтары	1. Пісіру бетін өшіріңіз. Ластануды қалақша, шпатель көмегімен мүмкіндігінше тезірек тазалаңыз. немесе шыныкерамикалық пісіру беттеріне арналған қырғыш. Сақ болыңыз ыстық жылыту аймақтарымен! 2. Пісіру бетін желіден ажыратыңыз Қырғышты шамамен 30° бұрышпен ұстап, ластануды пісіру бетінің суық бөлігіне жылжытыңыз. 3. Ластану қалдықтарын шүберек немесе қағаз сүлгімен тазала. 4. Төмендегі 2-4-қадамдарды орында. "Шыныдағы күнделікті ластанулар" тармағында	Тәтті тағамдардың дақтарын мүмкіндігінше тезірек кетіріңіз. Егер олар суып қалса, оларды шығару өте қиын болады. Кейбір жағдайларда бұл дақтар шыныны зақымдауы мүмкін. Сақ болыңыз, өзіңізді кесіп алмаңыз: қырғыштың қорғаныс қақпағын ашқан кезде өткір жүзге жол ашылады. Қырғышты барынша абайлап пайдаланыңыз және оны әрқашан балалар қолы жетпейтін жерде қорғаныс қақпағымен сақтаңыз.
Тағамдарды сенсорлық басқару панеліне құю (қайнаған кезде сөндіру функциясы іске қосылуы керек)	1. Электр қуатын өшіріңіз 2. Сорғыш құралдың көмегімен ластанған жерді тазала. 3. Басқару панелін таза сулы шүберекпен немесе губкамен сүрт. 4. Басқару панелін қағаз майлықпен құрғағанша сүрт. 5. Электр қуатын қос.	Сұйықтық басқару панелінде болған кезде құрылғы өшіп қалуы, дыбыстық сигналдар шығаруы, басқару дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Қосар алдында басқару тақтасының құрғақ және таза екеніне көз жеткізіңіз

Ақаулықтарды жою

Ақауларды жою бойынша кеңестерге арналған осы бөлімді қарап шығу кейбір ақауларды өз бетінше жоюға көмектеседі. Егер бұл мүмкін болмаса, маманның көмегіне немесе сервистік орталыққа жүгіну керек.

Мәселе	Себеп	Шешім
Пісіру беті қосылмайды	Ток беру жоқ	Пісіру бетінің қуат көзіне жалғанғанын және қосылғанын тексеріңіз. Үйіңізде/аумақта электр қуатының бар-жоғын тексеріңіз. Егер бұл көмектеспесе, сервистік орталыққа немесе ұқсас біліктілігі бар техникалық маманға хабарласыңыз
Сенсорлық басқару тақтасы жанасуға жауап бермейді	Құлыптау белсенді	Тиісті сенсорды ұзақ ұстап тұрып, бұғаттауды өшіру
Сенсорлық басқару тақтасы дұрыс жұмыс істемейді	Басқару панелінің сенсорларында сұйықтықтың жұқа қабаты бар	Басқару тақтасының құрғақ және таза екеніне көз жеткізіңіз
	Сенсорды саусақпен емес, ұшымен ұстап тұрсыз	Саусақ жастықшаларымен сенсорларға тиіңіз
Әйнекте сызаттар пайда болады	Қолданылатын ыдыстың шеті (түбі) дөрекі немесе кедір-бұдыр болады	Түбі тегіс ыдыстарды пайдаланыңыз (Пайдалану бөлімін қараңыз)
	Жарамсыз құрылғылар немесе тазалау құралдары	Тазалау және күтім бөлімін қараңыз

Мәселе	Себеп	Шешім
Кейбір ыдыстар пісіру кезінде гуілдейді немесе сытырлайды	Ыдыс конструкциясы (әр түрлі металл қабаттары әр түрлі резонансқа ие)	Бұл ақаудың бар екенін көрсетпейтін қалыпты құбылыс
Қызу аймағының индикаторында қате коды жыпылықтайды	E1/E2/E3: температура сенсорында қате	Пісіру бетін өшіріп қосыңыз
	E4: қыздыру аймағының жоғары температурасы	Пісіру бетін өшіріп, салқындатып, қайта қосыңыз
	E5: электронды компоненттің ақауы	Пісіру бетін өшіріп, қосыңыз. Егер қателік қайталанса, сервистік орталыққа хабарласыңыз

Кепілдік туралы ақпарат

Бұйымға берілетін кепілдік — **36,6 ай**.

Кепілді қызмет көрсетудің егжей-тегжейлі шарттарын Қаптаманың ішіндегі кепілдік талонынан таба аласыз.

Кепілдік талонын сақтаңыз. Қосымша сатып алынатын элементтер мен аксессуарларға кепілдік берілмейді. Уақыт өте келе және пайдалану қарқындылығына байланысты ауыстыру қажет болатын материалдар кепілдікке жатпайды. Бұл кепілдік мыналарға қолданылмайды:

1. Тиісті емес немесе коммерциялық орнату немесе пайдалану нәтижесінде зақымданулар мен ақауларға.
 2. Тапсырыс берушіге жеткізілгеннен кейін тасымалдауға байланысты зақымданулар мен ақаулар.
 3. Өрт және/немесе найзағай салдарынан болған зақымданулар мен ақаулар.
 4. Құрылғының конструкциясына және жөндеуіне уәкілетті тұлғадан басқа біреудің араласуы.
 5. Өндірушімен жеткізілгеннен басқа кез келген бөлшектерді монтаждау кезіндегі проблемалар.
- Тұтынушы бұйымды сатып алатын сатушы, дилер, агенттік немесе өкіл кепілдік талонын тұтынушыға беруге және жеткізуге жауапты болады. Кепілдік талонын қолдан жасау, өнімнен түпнұсқа сериялық нөмірді алып тастау кепілдікті жарамсыз етеді.

Тот баспайтын болаттан жасалған бұйымдарға қатысты нұсқаулықта көрсетілген сақтық шаралары сақталмаған жағдайда, бетінде қараю, тотығу және толқындар пайда болуы мүмкін. Мұндай шарттар кепілдікке жатпайды.

Тасымалдау және өңдеу бойынша нұсқаулар

Өңдеу кезінде картон қорабындағы белгілердің нұсқауларын сақтаңыз. Тасымалдау қажет болса:

- Түпнұсқа қаптаманы сақтаңыз.
- Түпнұсқа қаптамада тасымалдаңыз және ондағы белгілердің нұсқауларын сақтаңыз.

Егер түпнұсқа қаптама қолжетімсіз болса, пісіру бетіне ауыр заттарды қоймаңыз.

Төмендегі шараларды орындаңыз:

- Пісіру бетін сатып алғанда кепілдік талонын алыңыз.
- Егер құрылғыға техникалық қызмет көрсету қажет болса, уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Өндіруші пісіру бетінің сипаттамаларын жақсарту үшін оның конструкциясына алдын ала хабарламасыз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Біздің тұрмыстық техникамыз үнемі жетілдіріліп, дизайны жаңартылып отырады, сондықтан осы нұсқаулықта келтірілген суреттер мен белгілер Сіз сатып алған модельден біршама ерекшеленуі мүмкін.

Қызмет көрсету және қосалқы бөлшектер

Қызмет ету мерзімі — **10 жыл**. Өндіруші осы кезең ішінде өнімге арналған қосалқы бөлшектердің қолжетімді болуына кепілдік береді.

Егер Сізге құрылғыға техникалық қызмет көрсету немесе оның қосалқы бөлшектері қажет болса, уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз. Сізге жақын сервистік қызмет көрсету шеберханасының мекенжайы мен телефон нөмірін **www.lex1.ru** сайтынан, кепілдік талонынан немесе қаптамадан таба аласыз.

Мамандарды шақырғанда, оларға құрылғының модель нөмірі мен зауыттық нөмірін хабарлаңыз. Қосалқы бөлшекті сұрату үшін корпус ішіндегі кестеден бұйымның нұсқасын көрсетіңіз.



Қаптаманы экологиялық қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып кәдеге жаратыңыз.

"Электрондық және электр жабдықтарының қалдықтарын кәдеге жарату туралы 2012/19/ЕО директивасын (RAEE) орындау" 2014 жылғы 14 наурыздағы No 49 заңнамалық декреттің 26-бабына сәйкес: аспапта немесе оның қаптамасында келтірілген сызылып тасталған қоқыс жәшігінің белгісі аспаптың қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны басқа қалдықтардан бөлек кәдеге жарату қажеттігін білдіреді.

Сондықтан пайдаланушы қызмет еткен аспапты электрондық және электр жабдықтарының қалдықтарын бөлек жинау бойынша тиісті муниципалдық орталықтарға тапсыруы тиіс.

Өз бетінше кәдеге жаратудың баламасы ретінде жаңа тең мәнді аспапты сатып алу кезінде аспапты дилерге тапсыруға болады.

Бұдан басқа, ауданы 400 шаршы метрден асатын электрондық, электр бұйымдарын сату нүктелерінде жаңа бұйымды сатып ала отырып, кәдеге жаратуға жататын, өлшемі 25 см-ден кем электрондық аспаптарды тегін, ешқандай міндеттемесіз тапсыруға болады.

Табиғатты қорғаумен үйлесімді, кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін қызмет еткен электр құрылғыларының қалдықтарын тиісті түрде бөлек жинау қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына жағымсыз әсер етуді болдырмауға мүмкіндік береді, сондай-ақ аспапты құрайтын материалдарды қайта пайдалануға ықпал етеді.

LEX қоршаған ортаны сақтауға белсенді қатысады:

- Өндіріс және пайдалану процестерінде қоршаған ортаға әсерді азайтатын материалдарды пайдалануға көшу жүзеге асырылды.
 - Өндірісте неғұрлым экологиялық таза хладагенттер қолданылады.
 - Техниканы өндіру процесінде де, техника моделінде де үнемді шешімдерді енгізу арқылы энергия мен суды тұтыну қысқартылды.
 - Қайта өңделетін және қайта өңделген материалдар тұрмыстық техниканың өзін өндіруде және қаптамада қолданылады.
- LEX техникасы тұрақты даму стандарттарына және экологиялық сипаттамаларды бағалауға сәйкес келеді.
- Қайта өңдеумен байланысты терминдерді шатастырасыз ба? Небәрі бес сөзден тұратын сөздік мыналарды түсінуге көмектеседі:



1. Қалдықтарды сұрыптау — қайта өңдеудің бастапқы кезеңі, мұнда қайта өңдеуге түскендердің ішінен екінші рет пайдалануға жарамдыларын ғана таңдайды.



2. Қалдықтарды сұрыптау — іріктелген элементтерді, бөлшектерді, корпустардың бөліктерін дайындалу материалына байланысты бөлу: пластик, металл, шыны және т.б.



3. Рециклинг — қалдықтарды тікелей мақсаты бойынша қолдану, сондай-ақ оларды өндірістік циклге қайтару (белгілі бір дайындықтан кейін).



4. Қалдықтарды, ақауларды, қызмет мерзімін өткен бұйымдарды кәдеге жарату — оларды қайта қолдану, жаңа бірдеңе жасау үшін пайдалану, бұған қызмет көрсету де, жұмыс орындау да, рециклинг те кіреді.



5. Қайта өңдеу — кәдеге жаратудан айырмашылығы, бұл қалдықтарды энергияға немесе жаңа өнімге айналдыру процесі.

Барлық деңгейдегі өмір сүру сапасын жақсарту үшін біз әркімге экологиялық кәдеге жаратуға қатысуды — қолданыстан шыққан техниканы тастамай, қайта тапсыруды ұсынамыз.