



ЧТО В КОРОБКЕ




1. Мышь с 1 батарейкой AA и приемником Logi Bolt в комплекте
2. Пользовательская документация

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЫШИ ЧЕРЕЗ Bluetooth®


1. Удалите защитную пленку с мыши. Она автоматически включится.

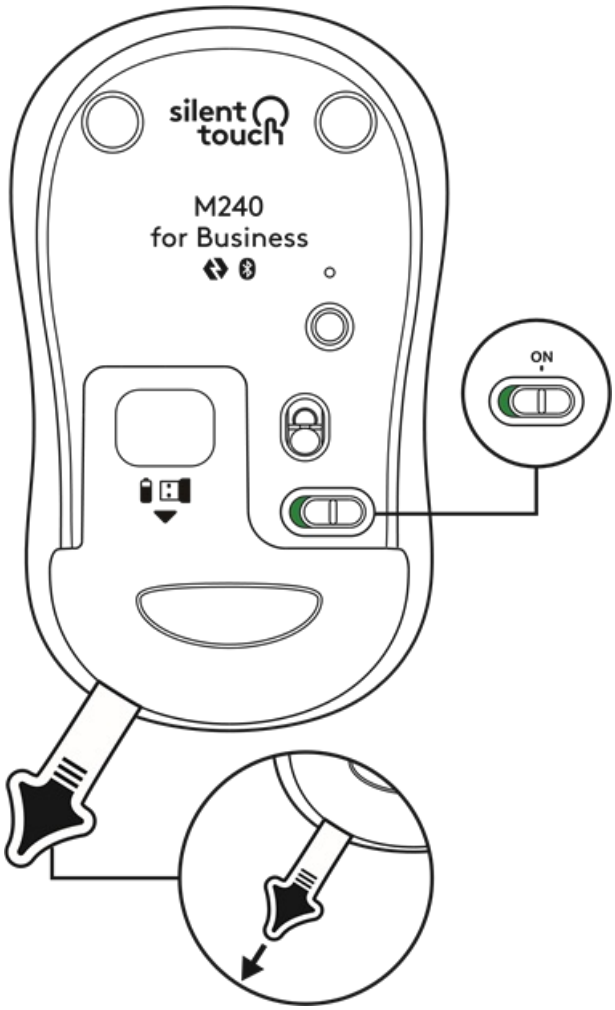

2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения, чтобы начать сопряжение.

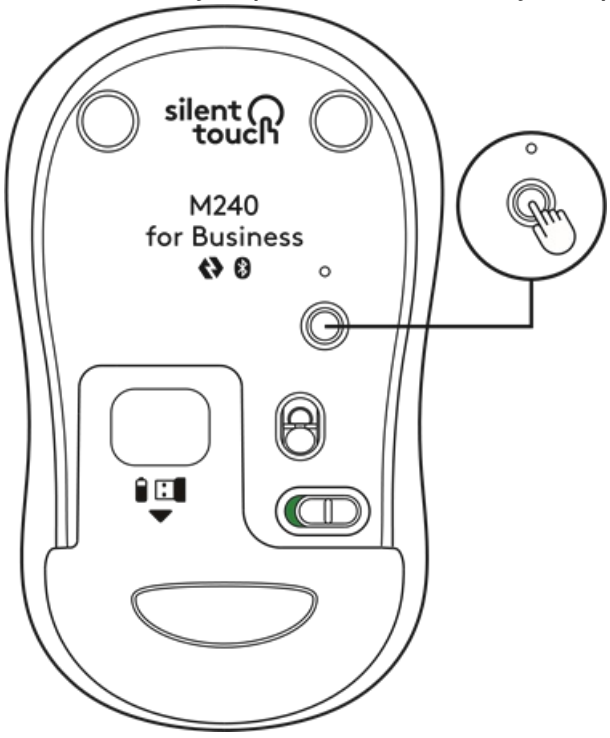


3. В настройках *Bluetooth®* вашего компьютера выберите "LOGI M240 B".

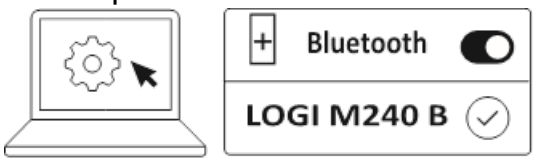


ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЫШИ ЧЕРЕЗ LOGI BOLT


1. Извлеките приемник Logi Bolt из отсека для батареи и приемника, но пока не удаляйте защитную пленку.

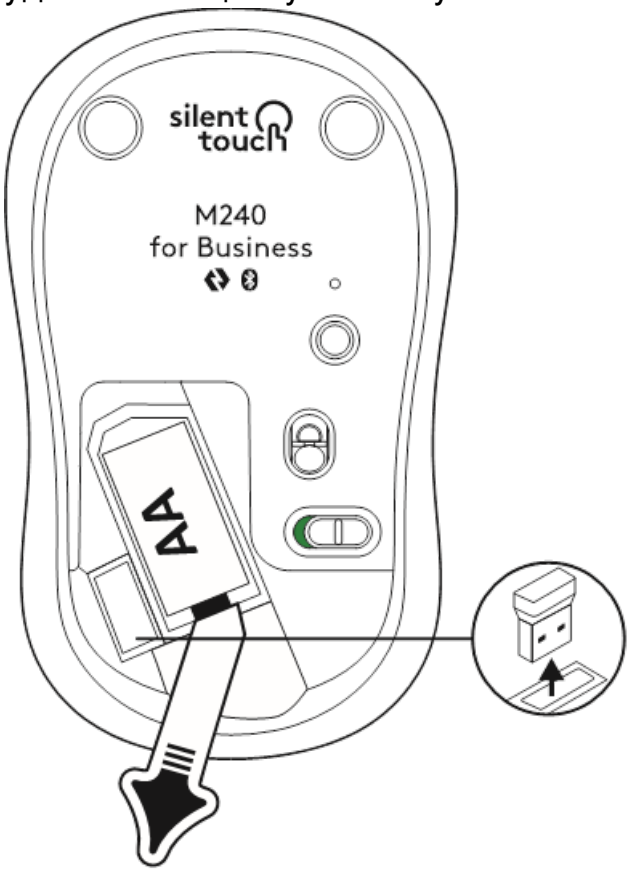

2. Вставьте приемник в любой доступный порт USB-A на вашем настольном компьютере, ноутбуке или док-станции.

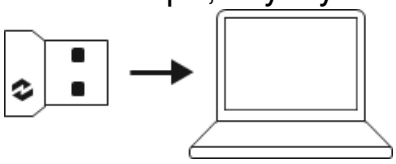

3. Теперь вы можете удалить защитную пленку с мыши. Она автоматически включится, и ваша мышь будет готова к использованию.

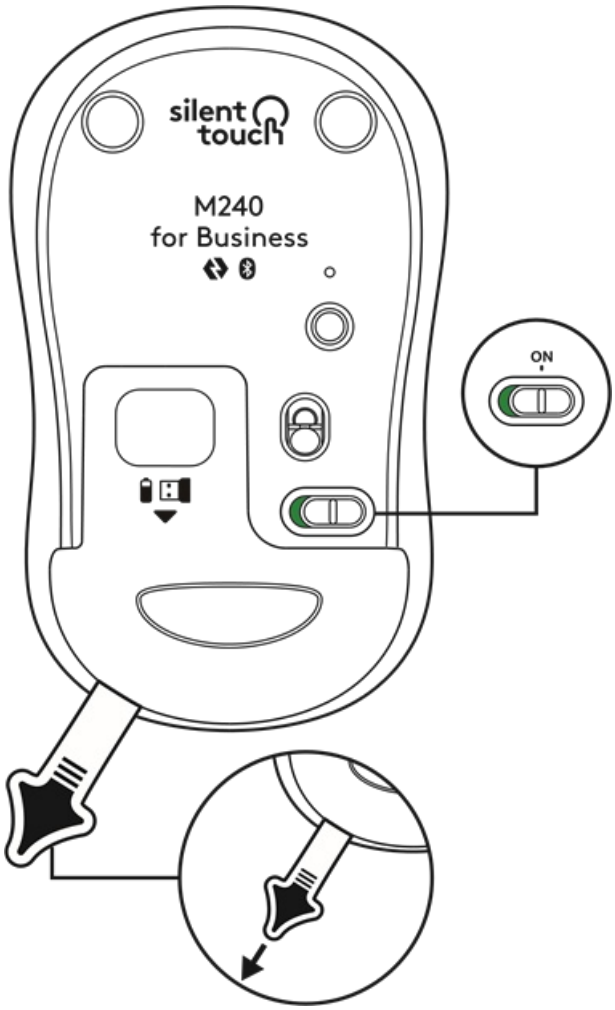

НАСТРОЙКА МЫШИ С ПОМОЩЬЮ OPTIONS+

1. Убедитесь, что у вас установлено приложение Logi Options+.
   Если нет, скачайте его с logi.com/optionsplus



2. На экране появится окно установщика — нажмите "Install Options+" ("Установить Options+")
3. После установки Options+ откроется окно, в котором вы увидите изображение своей мыши. Нажмите на него.
4. Вы попадете в процесс быстрой адаптации, который покажет вам, как настроить мышь. Мы настоятельно рекомендуем не пропускать его.
5. Вы можете настроить скорость указателя и настроить среднюю кнопку во время процесса адаптации.
6. Также можно настроить профили для конкретных приложений.
7. После завершения, в левой части окна, нажмите "Buttons" ("Кнопки"), а затем нажмите на среднюю кнопку, чтобы настроить параметр, если это необходимо.


8. Выберите функцию, которую вы хотите установить на эту кнопку, из параметров, которые появятся в правой части экрана, и все готово.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

1. Сдвиньте крышку отсека для батареи вниз, а затем снимите ее.



2. Замените новую щелочную батарею AA, убедитесь, что она направлена в правильном направлении, а затем верните крышку батарейного отсека на место.

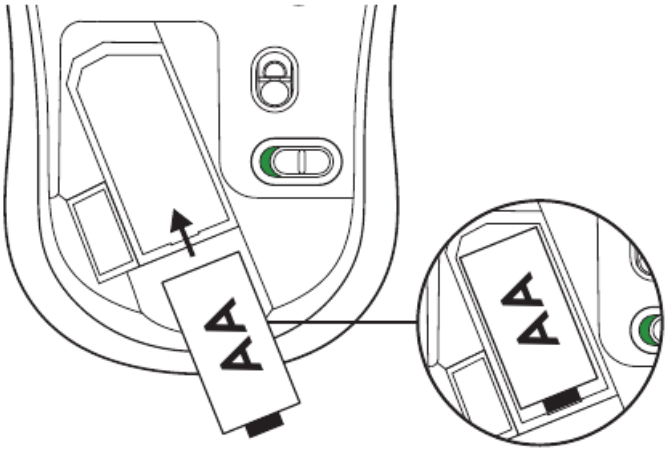

ПОЛУЧИТЕ LOGI TUNE ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Logi Tune поддерживает мониторинг времени работы батареи для мышей и клавиатур Logitech, а также доступны расширенные настройки для веб-камер,

гарнитур и док-станций Logitech. Вы также можете просматривать свое расписание на день и быть в курсе предстоящих встреч благодаря интеграции календаря Logi Tune.

logi.com/tune

РАЗМЕРЫ

M240 ДЛЯ БИЗНЕСА:
Высота: 99 мм (3,90 дюйма)
Ширина: 60 мм (2,36 дюйма)
Глубина: 39 мм (1,54 дюйма)
Вес (с приемником и батареей): 75,2 г (2,65 унции)

USB-ПРИЕМНИК LOGI BOLT:
Высота: 18,7 мм (0,74 дюйма)
Ширина: 14,4 мм (0,57 дюйма)
Глубина: 6,1 мм (0,24 дюйма)
Вес: 1,7 г (0,06 унции)

www.logitech.com/support/m240b
© 2023 Logitech, Logi, Logi Bolt, Logi Options+ и их логотипы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Logitech Europe S.A. и/или ее филиалов в США и других странах. *App Store* является знаком обслуживания Apple Inc. *Android, Chrome* являются товарными знаками Google LLC. Словесный знак и логотипы *Bluetooth®* являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Logitech осуществляется по лицензии. *Windows* является товарным знаком группы компаний Microsoft. Все другие товарные знаки третьих лиц являются собственностью их соответствующих владельцев. Logitech не несет ответственности за какие-либо ошибки, которые могут появиться в этом руководстве. Информация, содержащаяся здесь, может быть изменена без предварительного уведомления.

logitech®