

ENCHEN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Hunter

Инструкция по безопасности

Внимание

1. Устройство и его аксессуары не являются игрушками. Пожалуйста, в целях безопасности держите их в недоступном для детей месте.

2. Не подключайте и не отключайте шнур питания мокрыми руками.

3. Убедитесь, что машинка для стрижки волос, адаптер и шнур питания не влажные и не используются в ванной комнате.

4. Это устройство содержит встроенную перезаряжаемую батарею, не используйте ее отдельно от основного устройства, не бросайте в огонь и не размещайте в местах с высокой температурой.

5. Не используйте устройство, если шнур питания или адаптер повреждены, или розетка не исправна.

Устройство предназначено для бытового применения внутри помещений для стрижки волос.

При транспортировке устройства аккуратно упакуйте его, будьте осторожны, чтобы не повредить устройство.

Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

Этот символ означает, что прибор нельзя использовать в ванной и под душем.



Символ справа указывает на то, что машинку для стрижки волос нельзя чистить под струей воды.








Внимание! Не допускайте попадание воды (влаги) на устройство.

Внимание

1. Убедитесь, что шнур питания и данное изделие сухие. Не промывайте машинку для стрижки волос водой.
2. Напряжение сети должно соответствовать данному устройству.
3. Если шнур питания поврежден или утерян, обратитесь в сервисный центр.
4. Используйте и храните устройство при температуре от +5 °C до +35 °C.
5. Немедленно прекратите использовать прибор, если Вы обнаружите какие-либо отклонения от нормы или неисправность в этом устройстве. При необходимости обратитесь в сервисную службу.
6. Не используйте сломанную или поврежденную машинку для стрижки волос.
7. Не разбирайте корпус машинки для стрижки волос.
8. Не погружайте этот продукт в воду или любую другую жидкость.
9. Не допускайте механических повреждений устройства. Прекратите использовать устройство, если оно повреждено.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Запрещается использование прибора детьми для игр.
11. Пожалуйста, не используйте прибор на животных.

Описание

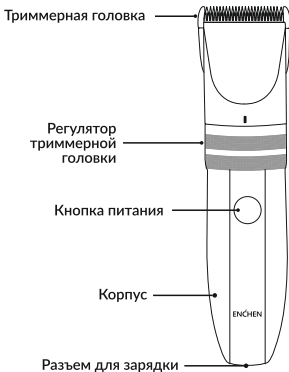

Использование машинки для стрижки волос

Установка насадки

Выберете насадку соответствующей длины в зависимости от стрижки.

Вставьте один конец насадки в машинку для стрижки волос. Вы можете выбрать соответствующий размер насадки и отрегулировать его в зависимости от необходимой длины волос.

Чтобы снять насадку, вы можете нажать на ней кнопку, а затем потянуть ее наружу.

Перед стрижкой волосы должны быть чистыми и причесанными.

Не пытайтесь принудительно выключить машинку для стрижки волос во время стрижки.

Выберите подходящую насадку из 4, длина которой варьируется в диапазоне от 3 до 12 мм.

Для стрижки сверху и по бокам.

Держите машинку для стрижки так, чтобы задняя часть насадки всегда касалась кожи головы и медленно двигалась вперед против направления роста волос.

Перемещайте машинку для стрижки волос несколько раз в направлении спереди назад.

Рекомендуется, чтобы волосы вокруг родничка младенцев были сохранены до 3 месяцев.

Для стрижки волос на затылке и стрижки висков.

Перемещайте насадку несколько раз в направлении снизу вверх, пока волосы на затылке и висках не будут подрезаны до подходящего размера.



Зарядка устройства

1. Перед зарядкой убедитесь, что машинка для стрижки волос для отключена.
2. Заряжайте устройство, только когда батарея почти полностью разрядится.
3. Подсоедините кабель USB к разъему USB зарядного устройства, а другой конец вставьте в разъем для зарядки машинки для стрижки волос. В это время индикатор батареи засветится красным. Зеленый индикатор засветится, когда аккумулятор полностью заряжен, а синий индикатор светится при работе.
4. Обязательно полностью зарядите устройство перед его первым использованием. Полная зарядка занимает около 3 часов.
5. Применимое напряжение заряда манишки для стрижки волос 5В постоянного тока.
6. Чтобы не уменьшать срок службы аккумулятора, отсоедините машинку для стрижки волос от зарядного устройства после полной зарядки и заряжайте снова после того, как машинка для стрижки волос разрядится. Не продолжайте зарядку после полной зарядки манишки для стрижки волос.
7. Не складывайте машинку для стрижки волос в упаковку во время зарядки.
8. Машинку для стрижки волос можно использовать для стрижки волос во время зарядки.


Совет: Когда для включения машинки для стрижки волос недостаточно заряда аккумулятора, вы можете напрямую подключить его к источнику питания. Если вы не пользуетесь машинкой для стрижки волос в течение длительного времени, заряжайте его, по крайней мере, раз в полгода.



Чистка и уход

Предупреждение: не промывайте машинку для стрижки волос водой, так как она не водонепроницаемая.

Нанесите небольшое количество смазки, входящего в комплект поставки, на зубья режущей головки перед использованием.

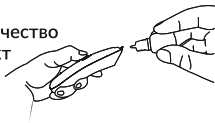

Выключите машинку для стрижки волос и отключите ее от зарядки перед чисткой.

Снимите насадку и режущую головку. При демонтаже режущей головки держите большой палец на зубьях.



Вы можете разобрать его, применив усилие в направлении стрелки, как показано на рисунке.

Используйте специальную чистящую щетку, чтобы аккуратно стряхнуть волосы с режущей головки.

Напоминание:

Нажмите одной рукой и удерживайте режущую головку другой, чтобы предотвратить ее падение и повреждение при разборке.



Срок службы машинки для стрижки волос напрямую зависит от частоты использования и условий ухода.

Во время работы режущая головка будет слегка нагреваться, что является нормальным и не влияет на нормальное использование машинки для стрижки волос.

Решение возникших проблем:

Не-исправность	Возможные причины	Решение
Устройство не включается	Неисправность кнопки питания	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
	Аккумулятор разряжен	Подключите машинку для стрижки волос к шнуру питания и зарядите аккумулятор
	Отказ цепи питания	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
Индикатор зарядки не работает	Сбой в подключении питания	Подключите машинку для стрижки волос к шнуру питания и зарядите аккумулятор
	Сломанный индикатор	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
	Отказ цепи питания	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
Очень длительная зарядка	Срок службы батареи истек	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
	Отказ цепи питания	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта

Защита окружающей среды

Встроенная аккумуляторная батарея содержит вещества, которые могут загрязнять окружающую среду.

Прежде чем выбросить машинку для стрижки волос, обязательно извлеките аккумулятор или отправьте устройство в официально назначенную организацию для утилизации. Вы также можете отправить машинку для стрижки волос в отдел переработки компании-производителя, тогда отдел технического обслуживания разберет и утилизирует батарею.

Предупреждение:

Предохраняйте аккумулятор от короткого замыкания, во избежание возгорания и возникновения пожара.

Не бросайте аккумулятор в огонь, во избежание взрыва или выброса опасных веществ.

Спецификация:

Название: Машинка для стрижки волос

Модель: Hunter

Номинальное напряжение: 5В---

Номинальная мощность: 4 Вт

Время зарядки: 2 часа

Описание пределов опасных веществ для электротехнической и электронной продукции

Логотип периода охраны окружающей среды						
Части	Содержание опасных веществ					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Сетевой шнур	X	O	X	O	O	O
Металл	O	O	O	O	O	O
Двигатель	X	O	O	O	O	O
Пластик	O	O	O	O	O	O
Печатная плата	X	O	O	O	O	O
Аккумулятор	X	O	O	O	O	O

Эта форма подготовлена в соответствии с положениями SJ / T11364.

O - Указывает, что содержание этого опасного вещества во всех материалах этой части ниже предельных требований, указанных в стандарте GB / T 26572.

X - Указывает, что содержание опасного вещества, по крайней мере, в материале детали превышает предельные требования, указанные в стандарте GB / T 26572.

PBB - Полиброминированный бифенил

PBDE - Полиброминированный дифениловый эфир

Описание опасных веществ. Содержание опасных веществ в материалах, используемых в наших устройствах, соответствует предельным требованиям, указанным в GB / T 26572, где часть, отмеченная знаком «X», указывает на то, что содержание опасных веществ не может быть заменено из-за развития мирового технического уровня. Основываясь на развитии глобальных технологий, наша компания будет стремиться добиться замены опасных веществ. Новая версия руководства по эксплуатации будет составлена в связи с развитием технологий и улучшением защиты окружающей среды от опасных веществ в материале.

Электрические и электронные изделия, продаваемые в КНР, будут помечены логотипом «Период защиты окружающей среды». Цифра в логотипе обозначает период защиты продукта при нормальной эксплуатации.

Гарантийные условия

1. Этот продукт произведен при строгом контроле качества и процессе проверки.

2. В случае выхода из строя устройства при обычном использовании, покупатели могут воспользоваться бесплатным обслуживанием в магазине розничной торговли или в ремонтном центре производителя в соответствии с содержанием гарантийного талона.

(Аккумуляторы и триммерные ножи являются расходными материалами, на которые не распространяется гарантия, и которые поставляются за отдельную плату).

3. Бесплатная гарантия НЕ предоставляется в следующих ситуациях:

А. Повреждения, вызванные несанкционированным ремонтом или модификацией;

В. Повреждения, вызванные неправильным или небрежным использованием или несчастным случаем;

С. Повреждения, вызванные стихийными бедствиями или ненормальным напряжением;

Д. Повреждения, вызванные несоблюдением мер предосторожности, изложенным в руководстве по эксплуатации.

4. Этот гарантийный талон является подтверждением права на гарантийное обслуживание.

**Ненадлежащее качество аксессуаров
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** основанием для расторжения
договора розничной купли-продажи и возврата
основного изделия конечным покупателем.

ENCHEN

Производитель: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co. Ltd.

Адрес: Room 103, 3ht Bld, No.320 Donglan Rd, Minghang District, Shanghai, China, 201102

Отметка о гарантии

Наименование	Машинка для стрижки	Срок гарантии
Модель	Hunter	12 месяцев
Дата покупки		
ФИО покупателя		

Дата производства: Май 2022 г.

Срок службы: 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Сделано в Китае.

Импортер на территорию Республики Беларусь:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»

Адрес: Республика Беларусь, 220055, г. Минск,

ул. Каменногорская, д. 45, офис 203

+375 (33) 300 13 14

info@neolink.by

www.neolink.by

Сервисный центр:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»

Адрес: г. Минск, ул. Каменногорская, 45

+375 (33) 300 13 16

