


ENČHEN

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

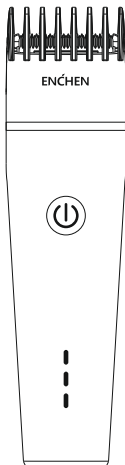

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Boost 2

*Благодарим Вас за выбор торговой марки Enchen.
Перед применением внимательно прочитайте данное
руководство пользователя и сохраните его для
дальнейшего использования.*

*Данный прибор предназначен только для бытового
применения внутри помещений. Используется для
стрижки волос.*

Технические характеристики:

Название: Машинка для стрижки волос

Модель: Boost 2

Номинальное напряжение: 5В ---

Заявленная мощность: 3Вт

Время зарядки: 3 часа

ENC

*Устройство предназначено для бытового применения
внутри помещений для стрижки волос.*

*При транспортировке устройства аккуратно упакуйте
его, будьте осторожны, чтобы не повредить устройство.
Особые условия по перевозке (транспортировке),
реализации: нет.*

Этот символ означает, что прибор нельзя
использовать в ванной и под душем.






Символ справа указывает на то,
что корпус машинки для стрижки
волос нельзя мыть под струей воды.



**Внимание: держите
машинку для стрижки волос сухой.**

Состав устройства

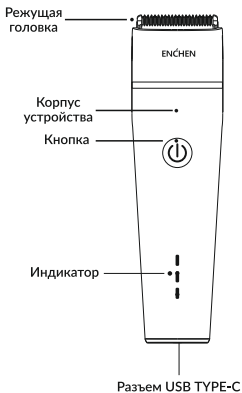

Важные замечания

ОПАСНОСТЬ!

1. Устройство и его принадлежности не являются игрушками. Во избежание опасности храните их в недоступном для детей месте.

2. НЕ вынимайте и не вставляйте провод питания мокрыми руками, а также не допускайте контакта провода питания с жидкостями.

3. Убедитесь, что корпус устройства, адаптер и линия питания сухие, и НЕ используйте их в ванной комнате.

4. Прибор содержит встроенный аккумулятор, НЕ бросайте его в огонь, не заряжайте, не используйте и не помещайте его в условия высокой температуры.

5. Пожалуйста, НЕ используйте сетевой шнур или адаптер, если он повреждён или неплотно соединён с розеткой.

Предостережения

1. Убедитесь, что шнур питания и изделие хранятся в сухом месте, и НЕ мойте машинку для стрижки волос водой.

2. Перед зарядкой изделия убедитесь, что напряжение, указанное на изделии, соответствует напряжению в местной электросети.

3. Если шнур питания поврежден или утерян, пожалуйста, приобретите OEM-модель у производителя или в отделе послепродажного обслуживания для его замены.

4. Используйте и храните прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускайте попадания солнечных лучей на прибор.

5. При обнаружении каких-либо нарушений или неисправностей в приборе, пожалуйста, немедленно прекратите его использование. Действуйте в соответствии с типом неисправности и при необходимости передайте его в отдел технического обслуживания нашей компании для ремонта.

6. НЕ используйте сломанные или повреждённые насадки для стрижки.
7. НЕ разбирайте корпус устройства для замены батареи.
8. НЕ помещайте устройство в воду или любую другую жидкость. Запрещено погружать устройство в воду. Не мойте устройство водой.
9. НЕ бейте и не роняйте изделие. Если устройство повреждено в результате удара или падения, пожалуйста, прекратите его использование.
10. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
11. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
12. Запрещено использование на животных.
13. Не вносите изменения в устройство и не ремонтируйте бритву самостоятельно.
14. Не оставляйте без присмотра прибор, подключенный к сети питания.
15. Если прибор не используется в течение длительного времени, заряжайте его не реже одного раза в шесть месяцев.
16. Используйте прибор в соответствии с данным руководством пользователя.
17. Выключите прибор и отсоедините его от сети питания при чистке и обслуживании.
18. При транспортировке прибора аккуратно упакуйте его, будьте осторожны, чтобы не повредить прибор. Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

Использование

Установка насадки

Отрегулируйте насадку на соответствующую длину в соответствии с требованиями к стрижке.

Выровняйте один конец насадки для стрижки с корпусом устройства и нажмите на него, после чего её можно использовать. В соответствии с требованиями к стрижке, насадку можно отрегулировать на требуемый размер для стрижки волос;

Если вам не нужна насадка для стрижки, вы можете нажать на кнопку насадки и потянуть ее наружу одной рукой, чтобы снять насадку.

Перед стрижкой волосы должны быть чистыми и гладкими.

НЕ нажимайте на машинку для стрижки волос при стрижке.

Выберите подходящий уровень насадки для стрижки. Насадка имеет 7 зубцов от 3 мм до 21 мм.

Ручная машинка для стрижки волос позволяет нижней части гребня всегда быть в контакте с кожей головы. Вы можете медленно продвигать её вперёд против направления роста волос, а также многократно нажимать на неё и сбривать волосы по направлению спереди назад. Если ребёнку меньше трёх месяцев, рекомендуется не стричь волосы вокруг родничка.


Для подравнивания волос на затылке и бакенбардах повторяйте нажатия на прибор и брейте волосы в направлении спереди назад, пока волосы на затылке и бакенбардах не станут достаточно короткими.



Зарядка

1. Перед зарядкой машинки для стрижки волос убедитесь, что она выключена.
2. Когда батарея практически разряжена, следует зарядить машинку для стрижки волос.
3. Подключите один конец провода питания к адаптеру, а другой - к разъему TYPE-C в машинке для стрижки волос, а затем вставьте вилку адаптера питания в розетку. В это время индикатор питания светится "красным". При полном заряде индикатор светится зелёным цветом. Во время работы индикатор светится белым цветом.
4. Обязательно полностью зарядите устройство перед первым использованием. Для полной зарядки устройства требуется около 3 часов.
5. Прибору подходит напряжение питания 5 В постоянного тока.
6. Чтобы не сократить срок службы изделия, отсоедините зарядный кабель после полной зарядки. НЕ оставляйте машинку для стрижки волос подключённой к источнику питания после полной зарядки.
7. При зарядке машинки для стрижки волос НЕ храните её в упаковочной коробке.
8. Машинку для стрижки волос можно также использовать для стрижки во время зарядки.

Примечание: При низком уровне заряда и невозможности работы устройства, для использования можно напрямую подключить устройство к источнику питания с помощью провода питания. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его полностью не реже одного раза в шесть месяцев. После полной зарядки устройство работает около 120 минут.

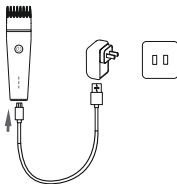


Чистка и уход

Внимание: Это устройство не водонепроницаемо.

Пожалуйста, НЕ мойте корпус машинки для стрижки волос водой.

В начале использования устройства нанесите немного масла, предоставленного производителем, на зубья машинки для стрижки волос.



Перед чисткой, пожалуйста, выключите питание кнопкой и выньте вилку сетевого адаптера из розетки.

Снимите насадку для стрижки и режущую насадку. При снятии режущей насадки прижмите большой палец к зубьям режущей насадки и приложите усилие в направлении стрелки, как показано на рисунке, чтобы снять насадку.



Используйте специальную щётку для чистки, чтобы аккуратно счистить состриженные волосы на щели.



Предупреждения:

Во избежание падения и поломки режущей насадки, пожалуйста, толкайте режущую головку одной рукой, а другой рукой придерживайте её. Срок службы машинки для стрижки волос напрямую зависит от частоты использования и ухода.


В процессе использования режущая насадка будет слегка нагреваться, что является нормальным и не влияет на обычное использование.

Извлечение батареи


Примечание. В данном устройстве используется аккумуляторная литиевая батарея ICR14500 3,7 В. Отключите питание при извлечении аккумулятора и дайте машинке для стрижки волос работать, пока она не разрядится.

1. С помощью прямой отвёртки подденьте заднюю крышку.
2. С помощью отвёртки выкрутите винты.
3. Крестовой отвёрткой открутите винты на печатной плате и снимите печатную плату.
4. Отделите контактную часть батареи, извлеките батарею и правильно её утилизируйте.


Внимание! НЕ допускайте короткого замыкания на контактной части батареи.

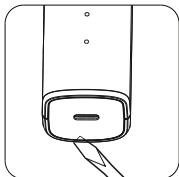


Поддеть

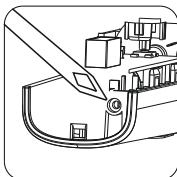

Раскрутить

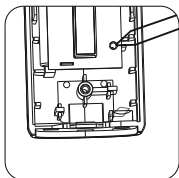

Раскрутить

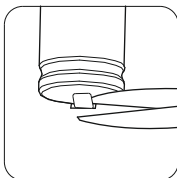

Обрезать

Устранение неисправностей

Неисправность	Причина неисправности	Решение
Не работает после включения	Кнопка включения/выключения перестала работать	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
	Аккумулятор разряжен	Подключите машинку для стрижки волос к шнуру питания и зарядите аккумулятор
	Отказ цепи питания	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
Индикатор зарядки не работает	Сбой в подключении питания	Подключите машинку для стрижки волос к шнуру питания и зарядите аккумулятор
	Сломанный индикатор	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
	Отказ цепи питания	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
Очень длительная зарядка	Срок службы батареи истек	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта
	Отказ цепи питания	Отправьте машинку для стрижки в сервисный центр для ремонта

В случае обнаружения других неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Обеспечение охраны окружающей среды

Встроенная аккумуляторная батарея может содержать вредные вещества.

Прежде чем выбрасывать изделие, пожалуйста, извлеките аккумулятор или отправьте его в официально указанный центр переработки для утилизации аккумулятора. Вы также можете отнести отслужившую срок машинку для стрижки волос в специальный отдел утилизации компании, где аккумулятор будет разобран и переработан отделом технического обслуживания.

Предостережения

Не допускайте короткого замыкания батареи во избежание её возгорания и пожара. НЕ бросайте батарею в огонь во избежание взрыва или выделения токсичных или вредных веществ.

Условия негарантийного обслуживания

~ Ущерб, вызванный несоблюдением правил эксплуатации, обслуживания и хранения в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации изделия.

~ Поломка вследствие неправильной эксплуатации (например, погружение изделия в воду для очистки), неправильной подачи электропитания, транспортировки и других несчастных случаев.

~ Повреждение в результате ремонта или доработок, не согласованных с нашей компанией.

~ Ущерб, вызванный другими непреодолимыми обстоятельствами (такими как гром и молния, землетрясение, пожар и наводнение).

~ Повреждение в результате использования не в бытовых или индивидуальных целях (таких как промышленное и коммерческое использование).

~ Износ прибора в результате неправильного использования.

**Ненадлежащее качество аксессуаров
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для расторжения
договора розничной купли-продажи и возврата
основного изделия конечным покупателем.**

ENČHEN

Производитель: Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech Development Co. Ltd.

Адрес: Room 103, 3ht Bld, No.320 Donglan Rd, Minghang District, Shanghai, China, 201102

Отметка о гарантии

Наименование	Машинка для стрижки волос	Срок гарантии
Модель	Boost 2	12 месяцев
Дата покупки		
ФИО покупателя		

Дата производства: Май 2022 г.

Срок службы: 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Сделано в Китае.

Использовать только по назначению.

Не разбирайте устройство.

Импортер на территорию Республики Беларусь:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»

Адрес: Республика Беларусь, 220055, г. Минск,

ул. Каменногорская, д. 45, офис 203

+375 (33) 300 13 14

info@neolink.by

www.neolink.by

Сервисный центр:

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»

Адрес: г. Минск, ул. Каменногорская, 45

+375 (33) 300 13 16

