


**С заботой
о твоём теле!**

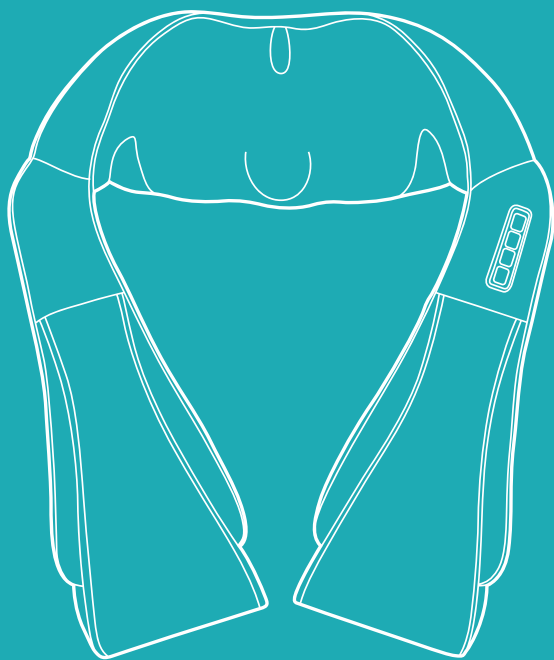

**Массажер для шеи и плеч
КТ-5919**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство массажера для шеи и плеч.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Мобильное приложение Kitfort.....	13

Общие сведения

Массажер для шеи и плеч Kitfort КТ-5919 выполняет массаж массажными роликами, помогая избавиться от дискомфорта в шейно-плечевом отделе, который может возникнуть после долгого сидения за компьютером, неудобной позы во время сна или при сидячем образе жизни. Воздействуя на шею, позвоночник и плечи массажными роликами, массажер устраняет стресс и затекание мышц.

Благодаря функции нагрева эффективность массажа повышается и достигается лучшее расслабление мышц шеи. Такой массажер отлично подойдет для тех, кто долго работает за компьютером или часто испытывает дискомфорт и усталость в области шеи. Роликовый массаж и тепло стимулируют и повышают тонус мышц шеи, расслабляют и снимают усталость, напряжение и болевые ощущения, а также улучшают циркуляцию крови.

Массажер КТ-5919 можно использовать и для массажа других зон: поясницы, живота, бедер и стоп.

Три скорости разминающего массажа, а также выбор направления вращения роликов обеспечат максимальный комфорт. Силу массажного воздействия можно регулировать с помощью удлиненных ручек.

Массажером можно пользоваться как дома, используя блок питания для подключения к розетке, так и в автомобиле, подключив устройство к прикуривателю автомобиля через автомобильный адаптер.


Следует помнить, что при наличии противопоказаний или заболеваний, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Массажер для шеи КТ-5919 не является медицинским прибором и используется только в профилактических целях. Кроме того, массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.

Комплектация


1. Массажер для шеи и плеч — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Автомобильный адаптер (для прикуривателя) — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство массажера для шеи и плеч

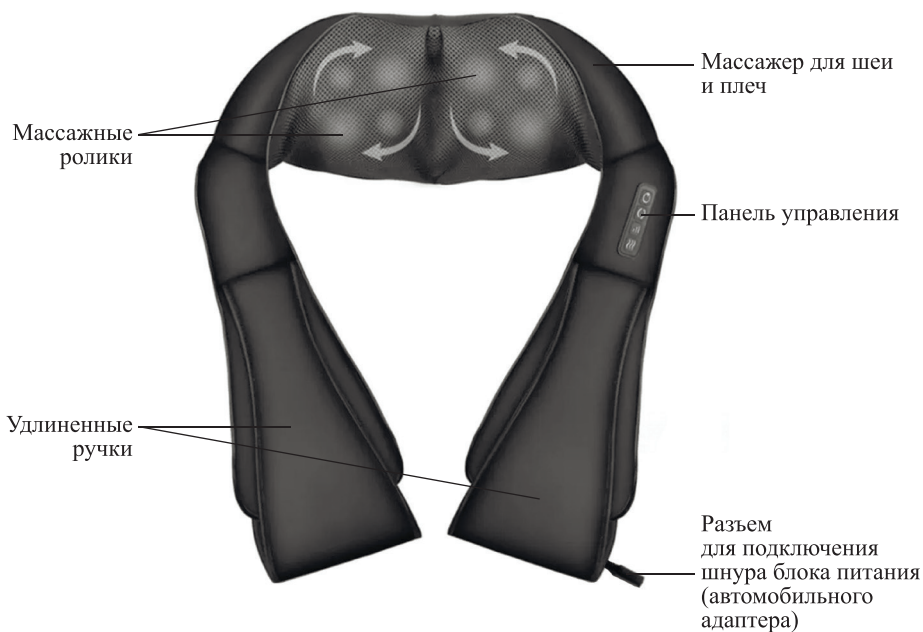

Панель управления

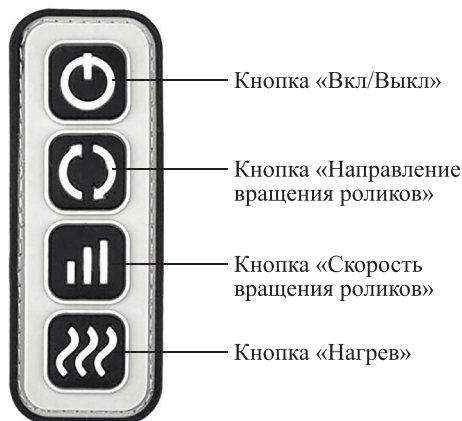

Кнопка «Вкл/Выкл» включает и отключает устройство. Через 15 минут массажер автоматически отключается.

Кнопка «Нагрев» включает и отключает нагрев.

Примечание. Нагрев работает совместно с вращением роликов. Включить нагрев без вращения роликов нельзя.

Кнопка «Скорость вращения роликов» циклически меняет скорость вращения роликов на высокую, среднюю или низкую.

Кнопка «Направление вращения роликов» циклически меняет движение массажных роликов.



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте массажер и удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите его влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Использование

1. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев прибором пользоваться запрещено, в том числе при беременности, при наличии имплантов, пластин и электронных устройств (например, кардиостимуляторов).
2. Перед выполнением массажа убедитесь, что кожа чистая. Если у вас длинные волосы, соберите их так, чтобы они не мешали. В зоне массажа не должно быть посторонних предметов: украшений, молний, швов или декоративных элементов одежды. Одежда должна быть удобной и не стесняющей движения.
3. Подключите штекер блока питания к разъему на массажере, блок питания подключите к сети электропитания. Вы можете использовать массажер в автомобиле, подключив массажер к прикуривателю через автомобильный адаптер. Подключите шнур автомобильного адаптера к разъему на массажере, затем подсоедините адаптер к автомобилю через прикуриватель.

Внимание! Не используйте массажер во время занятий, требующих высокой концентрации внимания и быстрой реакции, например во время управления транспортным средством.

Не используйте массажер во время езды во избежание аварийных ситуаций на дороге. Если в дороге вы устали, припаркуйтесь и тогда используйте массажер.

4. Поместите массажер на шею (воротниковую зону) так, чтобы панель управления оказалась с левой стороны, и вденьте руки в удлиненные ручки. Примите удобное положение, шея не должна быть напряжена.

Примечание. Вы можете использовать массажер для выполнения массажа мышц в других зонах. Избегайте воздействия на кости, лицо, сердечную область, области лимфоузлов: подмышки, области под коленями, паховую область.

5. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство. Ролики будут вращаться с высокой скоростью, нагрев будет включен.

Примечание. Направление движения массажных роликов автоматически меняется каждую минуту.

6. Нажимайте на кнопку «Скорость вращения роликов», чтобы выбрать комфортную для вас скорость вращения роликов.
7. Нажмите на кнопку «Направление вращения роликов», если хотите изменить направление движения массажных роликов.
8. Нажмите на кнопку «Нагрев», чтобы выключить нагрев. Нажмите на эту кнопку второй раз, чтобы включить нагрев.
9. Рекомендуемая длительность сеанса массажа — 15 минут. Через 15 минут работы устройство выключится автоматически. Если вы хотите отключить массажер раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
10. После завершения работы массажера отключите его от источника питания.

Внимание! При возникновении неприятных ощущений немедленно прекратите массаж. Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, проконсультируйтесь с врачом.

Используйте массажер не более 15 минут подряд и не более двух раз в день.

После 15 минут работы необходимо сделать перерыв на 5 минут перед повторным использованием, чтобы массажер не перегревался.


Меры предосторожности по применению

1. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
2. Прибор не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
3. Существует ряд противопоказаний к применению:
 - беременность;
 - тромбофлебит, варикоз;
 - наличие имплантов, пластин, протезов;
 - нарушение целостности кожных покровов в месте воздействия (раны, порезы, ожоги и другие);
 - нарушение свертываемости крови, прием лекарственных препаратов, влияющих на скорость свертывания;
 - наличие кожных заболеваний;
 - обострение хронических заболеваний;
 - онкология;
 - травмы, переломы;
 - остеопороз;
 - наличие электронных устройств, например кардиостимулятора при заболевании сердца;
 - недавняя операция или ввод инъекций;
 - гипертония;
 - грипп, ОРВИ, повышенная температура;
 - почечная недостаточность;
 - сахарный диабет;
 - гипогликемия;
 - острые суставные боли воспалительного характера.

4. Необходимо использовать массажер с особой осторожностью в случаях:
 - нечувствительности к нагреву;
 - чувствительной кожи;
 - слабости, нервозности;
 - переутомления.
5. Детям до 12 лет разрешается пользоваться устройством только в присутствии взрослых.
6. Если во время массажа вы ощущаете дискомфорт или боль, то прекратите массаж. Если дискомфорт или боль не проходят длительное время, обратитесь к врачу.

Советы

Помимо массажа шейно-плечевого отдела вы можете использовать прибор для массажа поясницы, живота, бедер или стоп.

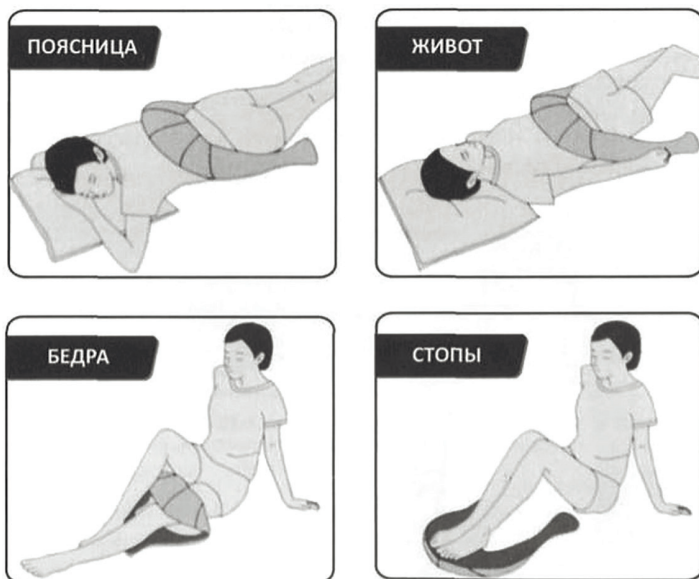

Массаж должен быть умеренно сильным и приятным. Не прижимайте массажер сильно к массируемым частям тела. Если вы почувствовали боль или дискомфорт, сразу же прекратите процедуру и проконсультируйтесь с врачом.

Если вы только начали пользоваться массажером, то не рекомендуются частые повторения сеансов. В противном случае на следующий день на теле могут появиться гематомы и болевые ощущения в мышцах. Увеличивайте количество сеансов постепенно. Время проведения массажа зависит от ощущений человека, в среднем 15 минут. Не рекомендуется использовать массажер на одной зоне дольше 15 минут.

Чистка и обслуживание

Протирайте массажер сухой или влажной мягкой тканью после каждого использования и перед использованием, если это необходимо.

Для чистки массажера допускается использовать влажные салфетки, ткань, губку или ватный диск, слегка смоченные водой. Не используйте агрессивные химические средства. Не мойте массажер. Не допускайте попадания жидкости, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в разъем для подключения шнура блока питания (автомобильного адаптера), в блок питания или автомобильный адаптер. Чистите сетчатую часть массажера ворсовой щеткой или щеткой с микрофиброй.

Для чистки роликов используйте сухую мягкую ткань. Расстегните молнию на чехле массажера и протрите тканью образовавшуюся под чехлом пыль. Будьте осторожны, не повредите механизмы устройства.

Уход и хранение

Перед тем как убрать массажер на хранение, очистите его, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и уберите в коробку или пакет, чтобы защитить от пыли. Храните массажер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Устранение неполадок

Массажер не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Массажер не включен	Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл»
Шнур блока питания или автомобильного адаптера не подключен к массажеру	Вставьте штекер шнура блока питания или автомобильного адаптера в разъем массажера
В автомобильном адаптере перегорел предохранитель	Замените предохранитель
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля или не подается питание на прикуриватель	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его



Массажер нагрелся

Возможная причина	Решение
Вы провели несколько сеансов подряд	Отключите массажер от источника питания и дайте ему остыть 30 минут

Массажер выключился во время работы

Возможная причина	Решение
Сработало автоотключение через 15 минут работы	При необходимости включите устройство снова

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: $\sim 100\text{--}240\text{ В}$, 50/60 Гц
 - выход: $\sim 12\text{ В}$, 2 А
- Входное напряжение массажера: $\sim 12\text{ В}$, 2 А
- Мощность: 24 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - массажера и автомобильного адаптера: III
- Длина шнура блока питания: 1 м
- Длина шнура автомобильного адаптера: 1 м
- Размер устройства: $1100 \times 110 \times 130\text{ мм}$
- Размер упаковки: $365 \times 155 \times 150\text{ мм}$
- Вес нетто: 1,0 кг
- Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзиньхуа Синбу Текнолэджи Ко., Лтд. Билдинг 1, Сяцзе Вилидж, Сяошунь Таун, Цзиньдун Дистрикт, Цзиньхуа Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение массажера или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход массажера из строя вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов или порошкообразных продуктов внутрь массажера, на панель управления, в разъем для подключения шнура блока питания (автомобильного адаптера), в блок питания или автомобильный адаптер не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие чистки агрессивными моющими средствами не является гарантийным случаем.


Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в этом руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите массажер, взявшись за шнур блока питания или автомобильного адаптера. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части массажера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться массажером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу массажера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь массажера, на панель управления, в разъем для подключения шнура блока питания (автомобильного адаптера), в блок питания или автомобильный адаптер.
15. При повреждении блока питания или автомобильного адаптера его следует заменить специальным блоком питания (адаптером) или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не используйте массажер во время занятий, требующих высокой концентрации внимания и быстрой реакции, например во время управления транспортным средством.
17. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
18. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности по применению». В ряде случаев, в том числе при беременности, прибором пользоваться запрещено.
19. Это устройство не является медицинским средством и используется только в профилактических целях.
20. Массажер можно использовать только при отсутствии каких-либо повреждений кожи, например ран, царапин или аллергических высыпаний.
21. Не используйте массажер более 15 минут подряд. После 15 минут использования сделайте перерыв на 5 минут для охлаждения устройства.

СКАЧИВАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

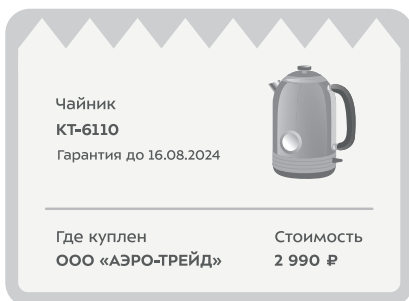

Электронная гарантия

Чтобы получить электронный гарантийный талон, установите мобильное приложение Kitfort на ваш смартфон и сканируйте QR-код на чеке

Призы в игре «Кит на самокате»

Исследуйте локации, собирайте киткоины и промокоды на технику



Еженедельные розыгрыши

Регистрируйтесь, регулярно заходите в приложение и выигрывайте призы

ПРИЛОЖЕНИЕ KITFORT

- Удобный каталог
- Интересный контент
- Отзывы и обзоры реальных покупателей
- Техническая поддержка



App Store



Google Play

Скачивайте приложение Kitfort







Kitfort

Приятно познакомиться, Kitfort!

Kitfort — компания-производитель бытовой техники для дома, кухни, красоты и здоровья.

Наш главный девиз — «Всегда что-то новенькое!»
В каталоге бренда вы можете найти всё необходимое для комфортной жизни: от кофемашины до робота для мойки окон. Мы постоянно обновляем и расширяем ассортимент, чтобы вы выбрали идеальный для себя вариант!

Kitfort не только предлагает качественные товары по лучшей цене, но и радует подарками, конкурсами и интересным контентом в социальных сетях.



Подписывайтесь на наши соцсети
и становитесь частью вселенной Kitfort!

8 (800) 775-56-87
info@kitfort.ru