



RU




Видеоинструкции по настройке:  
[support.brother.com/videos](http://support.brother.com/videos)



Последние версии руководств можно загрузить на сайте поддержки Brother support: [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)

### 1 Распаковка устройства и проверка комплектации

Удалите защитную ленту или пленку с устройства и прочих расходных материалов. Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны приобретения.

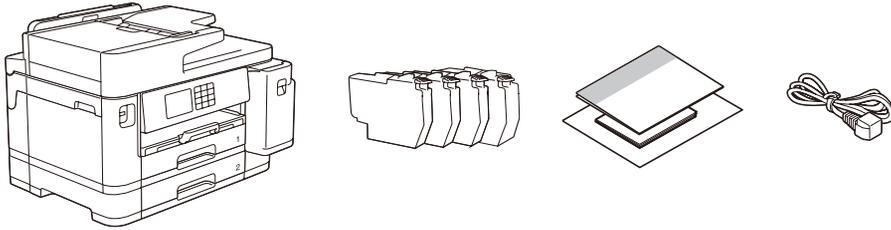

Рисунки в данном руководстве приведены только для иллюстрации и могут отличаться от внешнего вида реальных продуктов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Сохраните все элементы упаковки и коробку на случай транспортировки устройства.
- Для используемого интерфейса необходимо приобрести соответствующий кабель.

#### USB-кабель

Используйте кабель USB 2.0 (типа A/B) длиной не более 5 метров.

#### Сетевой кабель Ethernet

Используйте обычный кабель типа «витая пара» категории 5 (или выше) для сетей 10BASE-T или Fast Ethernet 100BASE-TX.

- Компания Brother стремится сократить количество отходов и сэкономить сырье и энергию, необходимые для производства. Подробнее о наших мерах по защите окружающей среды читайте на веб-сайте [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com).

### 2 Загрузка обычной бумаги формата A4

После завершения настройки устройства вы можете изменить тип или размер бумаги. Более подробно о подготовке бумаги к печати см. в *Интерактивном руководстве пользователя* на странице [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).



Полностью извлеките лоток из устройства, как показано стрелкой. Снимите верхнюю крышку лотка.

Тщательно «распушите» загружаемую стопку бумаги.

Загрузите бумагу в лоток и отрегулируйте направляющие для бумаги.

Установите верхнюю крышку лотка на место и медленно задвиньте лоток полностью в устройство.

Выдвиньте опорную панель до ее фиксации в таком положении.

### 3 Подключение шнура питания




#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для более удобного чтения информации с ЖК-дисплея можно изменить угол наклона панели управления.

### 4 Выбор страны или языка

После включения устройства, возможно, потребуется указать страну или язык (в зависимости от устройства). При необходимости следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

### 5 Установка входящих в комплект чернильных картриджей

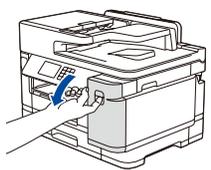

Откройте крышку отсека с чернильными картриджами.



Перед тем как установить **черный** чернильный картридж в устройство, интенсивно потрясите его в горизонтальной плоскости 15 раз, как показано на рисунке.

Установите чернильные картриджи, следуя инструкциям на ЖК-дисплее. Закройте крышку отсека с чернильными картриджами. Устройство начнет подготовку системы подачи чернил для печати.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При первой установке комплекта чернильных картриджей устройство использует небольшое количество чернил для наполнения трубок для подачи чернил, чтобы обеспечить высокое качество печати. Этот процесс выполняется только один раз.

### 6 Установка даты и времени

Установите дату и время, следуя инструкциям на ЖК-дисплее.


После установки даты и времени можно установить параметры сообщений Brother на ЖК-дисплее, используемые по умолчанию.

### 7 Проверка качества печати




Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, а затем нажмите [Старт]. Устройство напечатает контрольную страницу качества печати.

ОК

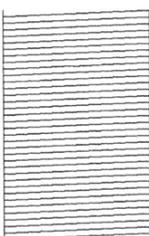


Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее и проверьте качество печати четырех цветных блоков на листе, а затем при необходимости, выполните процедуру очистки.

Плохое качество

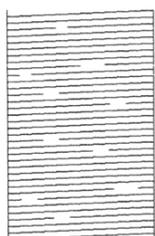


### 8 Настройка положения печати (рекомендуется)

Чтобы выполнить настройку положения печати перед использованием устройства, нажмите [Старт].

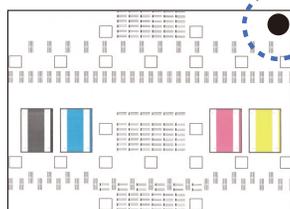

Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее, чтобы распечатать тестовую страницу настройки положения печати. Черный круг должен находиться в правом верхнем углу листа.

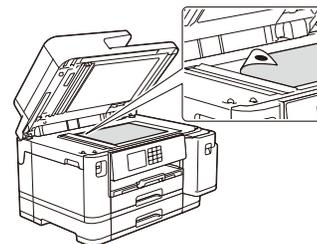

Положите тестовую страницу настройки положения печати на стекло сканера лицевой стороной вниз. Убедитесь, что черный круг расположен в верхнем левом углу стекла сканера.

Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее и выполните настройку положения печати.

После завершения заберите тестовую страницу настройки положения печати со стекла сканера.

## 9 Настройка параметров устройства

При настройке параметров устройства следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.


- Настройте параметры лотка и проверьте информацию об ориентации бумаги (доступно не для всех моделей).
- Проверьте информацию по установке программного обеспечения.

## 10 Выбор языка (при необходимости)


1. Нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Местный язык].
2. Выберите нужный язык.
3. Нажмите .

## 11 Подключение телефонного шнура


Если устройство не будет использоваться в качестве факса, перейдите к шагу **12**. Дополнительные сведения об использовании функции факса см. в *Интерактивном руководстве пользователя*.

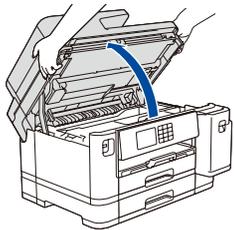

Поднимите крышку сканера.

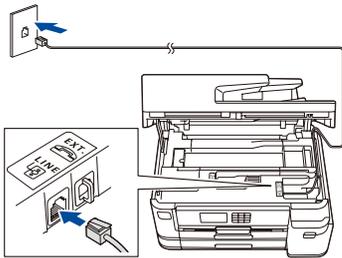

Подключите телефонный провод. Для подключения используйте гнездо с маркировкой **LINE** и выведите провод наружу через заднюю стенку устройства.

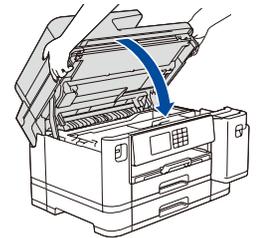


Закройте крышку сканера.

## 12 Подключение устройства к компьютеру или мобильному устройству

Выполните следующие действия, чтобы завершить настройку с использованием одного из типов подключения, доступных на вашем устройстве.


Перейдите на веб-сайт [setup.brother.com](http://setup.brother.com), чтобы загрузить и установить программное обеспечение Brother.

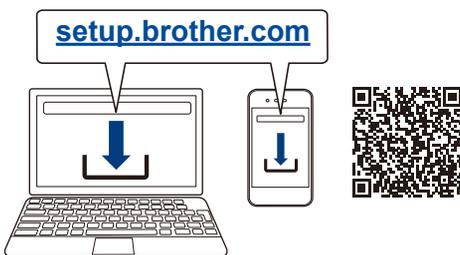

Следуйте инструкциям и подсказкам на экране.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для проводного сетевого подключения и USB-подключения найдите соответствующий порт (в зависимости от используемого кабеля) внутри устройства, как показано на рисунке.

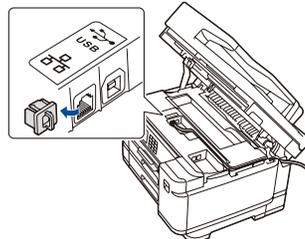

### Настройка завершена

Теперь вы можете печатать и сканировать с помощью вашего устройства. Последнюю версию микропрограммы можно найти на веб-сайте [support.brother.com/up7](http://support.brother.com/up7).

### Важная информация о сетевой безопасности:

Пароль по умолчанию для управления настройками устройства указан на задней части устройства с пометкой «Pwd». Мы рекомендуем сразу изменить пароль по умолчанию, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.

### Проблемы с подключением? Выполните указанные ниже действия.



Беспроводная сеть

▶ Перезагрузите беспроводную точку доступа или маршрутизатор (если это возможно).



Проводная сеть  
USB-подключение

▶ Отсоедините кабель.

▶ Перезагрузите устройство и компьютер, затем перейдите к пункту **12**.

▶ Если это не решит проблему, перейдите к пункту **13**.

▶ Если это не решит проблему, просмотрите ответы на часто задаваемые вопросы и раздел устранения неисправностей по адресу [support.brother.com](http://support.brother.com).


## 13 Ручная настройка беспроводного подключения

Если не удалось выполнить автоматическую настройку беспроводной сети, попробуйте установить соединение вручную.

Найдите SSID (имя сети) и сетевой ключ (пароль) на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе и запишите их в приведенной ниже таблице.


SSID (имя сети)	
Сетевой ключ (пароль)	

SSID: XXXXXXXX  
Сетевой ключ: XXXX

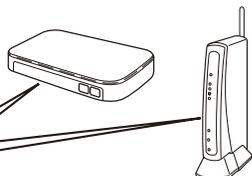

Если не удастся найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или производителю беспроводной точки доступа либо маршрутизатора.

Подойдите к своему устройству и нажмите > [Найти сеть Wi-Fi] > [Да].

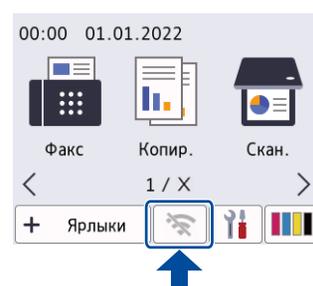

Выберите SSID (имя сети) беспроводной точки доступа или маршрутизатора и введите сетевой ключ (пароль). После успешной настройки беспроводного подключения на ЖК-дисплее отобразится сообщение [Подключено].

▶ Перейдите к пункту **12** для установки программного обеспечения.

Если выполнить настройку не удалось, перезагрузите устройство Brother и беспроводную точку доступа или маршрутизатор, затем снова перейдите к пункту **13**.