D027VR001-00
RUS
Версия 0

RU

Руководство по быстрой установке


DCP-L3515CDW / DCP-L3520CDW / DCP-L3520CDWE / DCP-L3527CDW / DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8340CDW / MFC-L8390CDW


Для правильного выполнения установки сначала прочитайте *Руководство по безопасности устройства*, а затем — настоящее *Руководство по быстрой установке*.
В некоторых странах доступны не все модели.

Видеоинструкции по настройке: support.brother.com/videos


Последние версии руководств можно загрузить на сайте поддержки Brother support: support.brother.com/manuals

Распаковка устройства и проверка комплектации

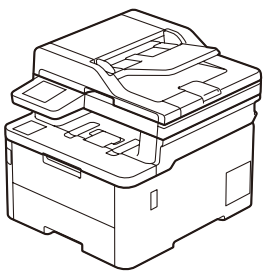


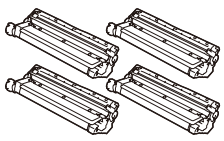

Тонер-картридж и блок фотобарабана в сборе*
(черный, голубой, пурпурный и желтый)




Контейнер для отработанного тонера*



Ленточный картридж*



Шнур питания (переменный ток)




Руководство по быстрой установке
Руководство по безопасности устройства


* Установлены в устройство


ПРИМЕЧАНИЕ:
- Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны приобретения.
- Доступные интерфейсы подключения зависят от модели. Приобретите необходимый интерфейсный кабель.
  - **USB-кабель**
    Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A или B) длиной не более 2 метров.
  - **Сетевой кабель (DCP-L3555CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3740CDW / MFC-L3740CDWE / MFC-L3760CDW / MFC-L8390CDW)**
    Используйте обычный кабель «витая пара» категории 5 (или выше).
- На рисунках в данном *Руководстве по быстрой установке* изображена модель MFC-L8390CDW.
- Компания Brother стремится сократить количество отходов и сэкономить как сырье, так и энергию, необходимые для производства.
  Подробнее о наших мерах по защите окружающей среды читайте на веб-сайте www.brotherearth.com.

1 Удаление упаковочного материала и повторная установка тонер-картриджа и блока фотобарабана в сборе

Полностью удалите синюю упаковочную ленту.

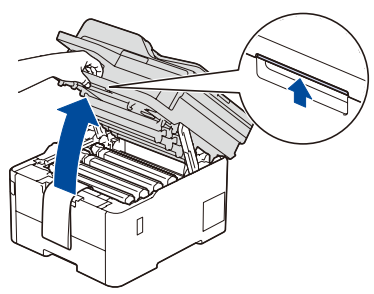


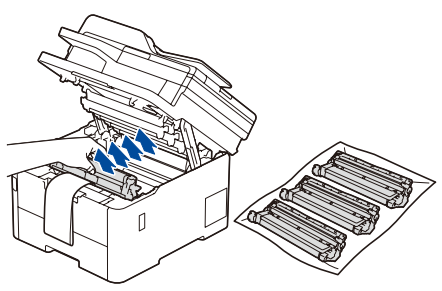


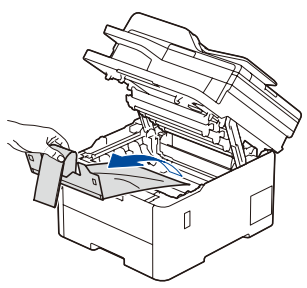


Удалите оранжевые детали с каждого картриджа.

4 шт.

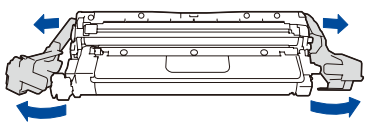


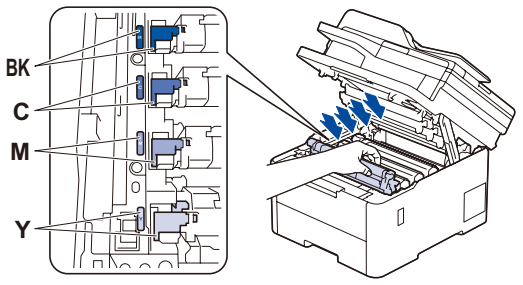



Нажмите до упора.

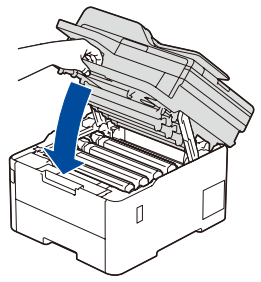

2 Загрузка бумаги в лоток

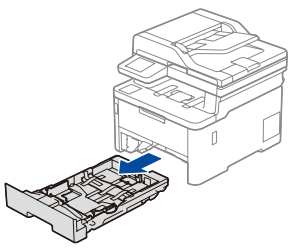


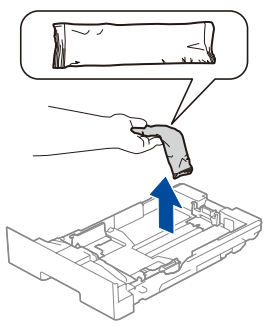


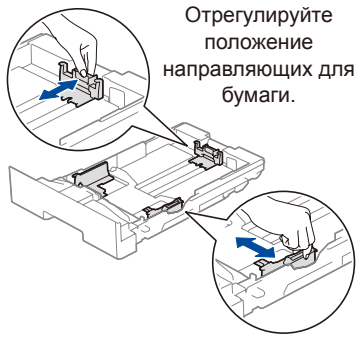


Отрегулируйте положение направляющих для бумаги.

Высота стопки не должна превышать эту отметку.

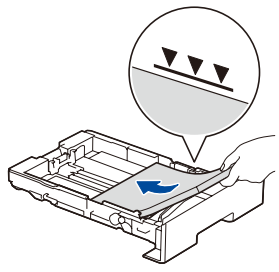

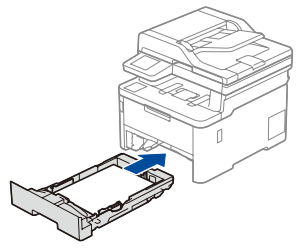


3 Подключение шнура питания и включение устройства

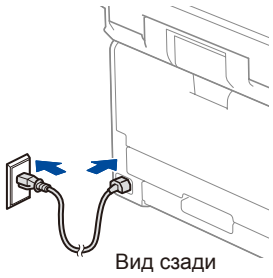

Вид сзади

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед подключением шнура питания найдите этикетку с серийным номером с обратной стороны или сбоку устройства. Запишите этот номер для использования при регистрации и получения поддержки по гарантии.

Расположение кнопки питания зависит от модели.

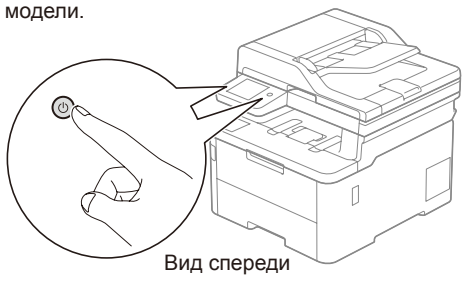

Вид спереди

4 Выбор страны/языка (только при начальной настройке)

После включения устройства, возможно, потребуется указать страну или язык (в зависимости от модели).
При необходимости следуйте инструкциям на экране.

5 Выбор языка (при необходимости)

■ Для моделей с ЖК-дисплеем


1. Нажмите **Меню**.
2. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите [Исх. установки], а затем нажмите **OK**.
3. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите [Местный язык], а затем нажмите **OK**.
4. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите язык, а затем нажмите **OK**.
5. Нажмите **Стоп/Выход**.

■ Для моделей с сенсорным экраном

1. На сенсорном экране устройства нажмите [Настройки] > [Все настройки] > [Исходн. уст-ки] > [Местный язык].
2. Выберите нужный язык.
3. Нажмите .

6 Подключите телефонный шнур (для моделей MFC)


Если вы не планируете использовать функцию факса на данном устройстве, перейдите к шагу 7.

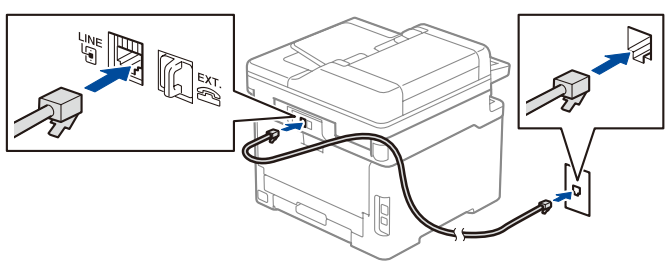

7 Подключение устройства к компьютеру или мобильному устройству

Выполните следующие действия, чтобы завершить настройку с использованием одного из типов подключения, доступных на вашем устройстве.

Перейдите на веб-сайт setup.brother.com, чтобы загрузить и установить программное обеспечение Brother.

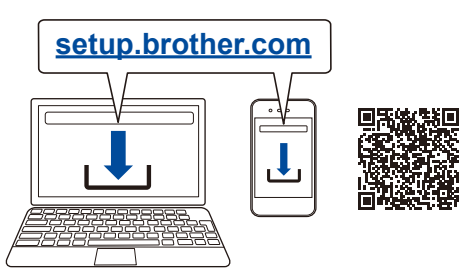

▶ **Следуйте инструкциям и подсказкам на экране.**

▶ **Настройка завершена**

Теперь вы можете печатать и сканировать с помощью вашего устройства.
Последнюю версию микропрограммы можно найти на веб-сайте support.brother.com/up7.

Важная информация о сетевой безопасности:
Пароль по умолчанию для управления настройками устройства указан на задней части устройства с пометкой «**Pwd**».
Мы рекомендуем сразу изменить пароль по умолчанию, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа.

Проблемы с подключением? Выполните указанные ниже действия.


Беспроводная сеть	Перезагрузите беспроводную точку доступа или маршрутизатор (если это возможно).	Перезагрузите устройство и компьютер, затем перейдите к пункту 7.	Если это не решит проблему, перейдите к пункту 8.
Проводная сеть USB-подключение	Отсоедините кабель.		Если это не решит проблему, просмотрите ответы на часто задаваемые вопросы и раздел устранения неисправностей по адресу support.brother.com.

8 Настройка беспроводной сети вручную (для моделей с поддержкой беспроводной сети)

Если не удалось выполнить автоматическую настройку беспроводной сети, попробуйте установить соединение вручную.

Найдите SSID (имя сети) и сетевой ключ (пароль) на беспроводной точке доступа или маршрутизаторе и запишите их в приведенной ниже таблице.

SSID (имя сети)	
Сетевой ключ (пароль)	

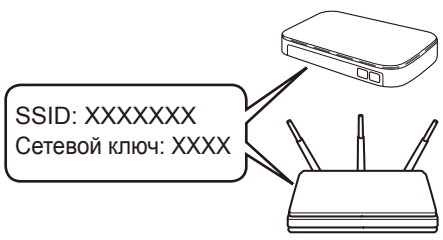


Если не удастся найти эту информацию, обратитесь к администратору сети или производителю беспроводной точки доступа либо маршрутизатора.

■ Для моделей с ЖК-дисплеем

Нажмите **Меню**, а затем выберите
[Сеть] >
[WLAN (Wi-Fi)] >
[Найти сеть].
Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее.

■ Для моделей с сенсорным экраном

Нажмите > [Найти сеть Wi-Fi].
Следуйте инструкциям на сенсорном экране.

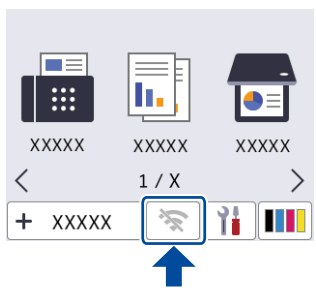

Выберите SSID (имя сети) беспроводной точки доступа или маршрутизатора и введите сетевой ключ (пароль).

• Для моделей с ЖК-дисплеем

Нажмите и удерживайте ▲/▼ для выбора одного из следующих символов:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(пробел)!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

После успешной настройки беспроводного подключения на сенсорном или ЖК-дисплее отобразится сообщение [Подключено].

Если выполнить настройку не удалось, перезагрузите устройство Brother и беспроводную точку доступа или маршрутизатор, затем снова перейдите к пункту 8.

▶ Перейдите к пункту 7 для установки программного обеспечения.

© Brother Industries, Ltd., 2023. Все права защищены.