HP OfficeJet Pro 9730 series

Quick Start Guide | Guide de mise en route rapide | Guía de inicio rápido

1



2



hp.com/start/ojp9730

3



C2WH1-90004

EN


1. **Power on and select language**
   Plug in to turn on the printer. On the display, select your language and country or region.
2. **Go to the digital setup guide**
   Scan the QR code using a mobile device or visit hp.com/start/ojp9730 on a computer.
3. **Use the digital setup guide to install ink, paper, and HP software**
   The HP software will connect the printer to your Wi-Fi network.

FR

1. **Mettre sous tension et sélectionner la langue**
   Branchez l'imprimante pour la mettre sous tension. Sur l'écran, sélectionnez votre langue et votre pays/région.
2. **Accéder au guide de configuration numérique**
   Scannez le code QR à l'aide d'un appareil mobile ou accédez à la page hp.com/start/ojp9730 sur un ordinateur.
3. **Utilisez le guide de configuration numérique pour installer l'encre, le papier et le logiciel HP.**
   Le logiciel HP connectera l'imprimante à votre réseau Wi-Fi.

ES

1. **Encienda la impresora y seleccione el idioma.**
   Enchufe y encienda la impresora. En la pantalla, seleccione su idioma, así como el país o región.
2. **Vaya a la guía de configuración digital**
   Escanee el código QR utilizando un dispositivo móvil o visite hp.com/start/ojp9730 en un equipo.
3. **Utilice la guía de configuración digital para instalar la tinta, el papel y el software HP**
   El software HP conectará su impresora a la red Wi-Fi.

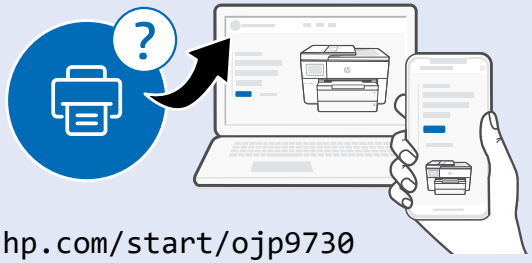

hp.com/start/ojp9730

EN Go to hp.com/start/ojp9730 for more information on setup, printer features, and printer troubleshooting.

FR Pour plus d'informations sur la configuration, les fonctionnalités de l'imprimante et la résolution des problèmes, accédez à la page hp.com/start/ojp9730

ES Vaya a hp.com/start/ojp9730 para obtener más información sobre la configuración, las características de la impresora y la solución de problemas.


© Copyright 2026 HP Development Company, L.P.


Printed in China Imprimé en Chine Impreso en China


Reference Information


Informations de référence

Información de referencia

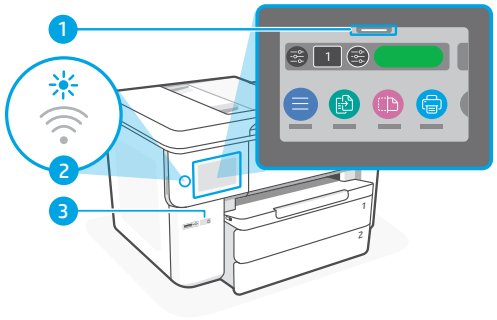

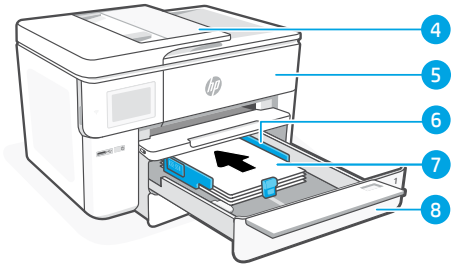

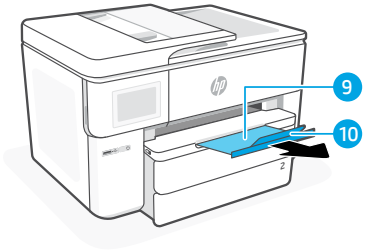

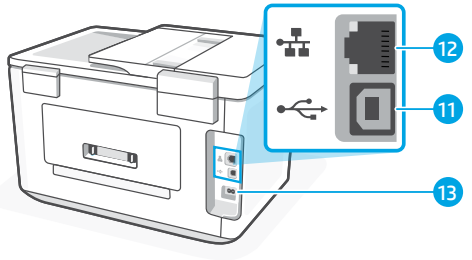

EN

Printer features

1 **Status Center**
Touch to display printer status.

2 Wi-Fi light

3 Power button

4 Document feeder

5 Front door

6 Paper guide

7 Letter or A4 paper

8 Input tray

9 Output tray

10 Output tray extender

11 Rear USB port

12 Ethernet port

13 Power cord port

Help for Wi-Fi setup

During initial setup, reset setup mode:

If the blue Wi-Fi light is not blinking, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Check the control panel and select "Resume Setup", if prompted.

During printer use, reset Wi-Fi:

1. On the control panel, touch Menu > Settings > Network. Scroll to Restore Network Settings and touch Restore.
2. Wait for printer to scan for Wi-Fi networks. Choose your network, enter the password, and connect.
3. If applicable, open HP software and add the printer again.

FR

Caractéristiques de l'imprimante

1 **Centre d'état**
Touchez l'écran pour afficher l'état de l'imprimante.

2 Voyant du Wi-Fi

3 Bouton d'alimentation

4 Chargeur de documents

5 Porte avant

6 Guide papier

7 Papier Letter ou A4

8 Bac d'alimentation

9 Bac de sortie

10 Extension du bac de sortie

11 Port USB arrière

12 Port Ethernet

13 Port du cordon d'alimentation

Aide à la configuration du Wi-Fi

Lors de la configuration initiale, réinitialisez le mode de configuration :
Si le voyant du Wi-Fi ne clignote pas, cela signifie que l'imprimante n'est peut-être pas en mode de configuration du Wi-Fi. Sur le panneau de commande, sélectionnez « Reprendre la configuration » si vous y êtes invité.

Lorsque vous utilisez l'imprimante, réinitialisez le Wi-Fi :

1. Sur le panneau de commande, sélectionnez Menu > Paramètres > Réseau. Faites défiler jusqu'à Restaurer les paramètres réseau, puis sélectionnez Restaurer.
2. Attendez que l'imprimante détecte les réseaux Wi-Fi. Choisissez votre réseau, saisissez le mot de passe et connectez-vous.
3. Le cas échéant, ouvrez le logiciel HP et ajoutez à nouveau l'imprimante.

ES

Características de la impresora

1 **Centro de estado**
Toque para mostrar el estado de la impresora.

2 Indicador luminoso de Wi-Fi

3 Botón de encendido

4 Alimentador de documentos

5 Puerta delantera

6 Guía del papel

7 Papel Carta o A4

8 Bandeja de entrada

9 Bandeja de salida

10 Extensor de la bandeja de salida

11 Puerto USB posterior

12 Puerto Ethernet

13 Puerto del cable de alimentación

Ayuda para la configuración Wi-Fi

Durante la configuración inicial, restablezca el modo de configuración:
Si el indicador luminoso de Wi-Fi no está parpadeando, la impresora podría no encontrarse en modo de configuración Wi-Fi. Compruebe el panel de control y seleccione «Reanudar configuración» si se le solicita.

Con la impresora en uso, restablezca el Wi-Fi:

1. En el panel de control, toque Menú > Configuración > Red. Desplácese a Restablecer configuración de red y toque Restaurar.
2. Espere a que la impresora busque las redes Wi-Fi. Seleccione su red, introduzca la contraseña y establezca la conexión.
3. Si corresponde, abra el software HP y vuelva a añadir la impresora.