

Краткое руководство пользователя ЖК-монитора Асер

Важные инструкции по технике безопасности

Внимательно прочтите следующие инструкции.


- Очистка экрана ЖК-дисплея: сперва убедитесь, что вы пользуетесь блоком питания, который соответствует параметрам электросети в вашем регионе.
 - Выключите монитор и выньте вилку из розетки.
 - Нанесите очищающий раствор без растворителя на ткань и мягко протрите экран.
- Ни в коем случае не наносите жидкость непосредственно на экран или его корпус.**
- Не используйте очистители на основе аммиака или спирта для чистки монитора или его корпуса.**
- Асер не несет ответственности за повреждения, вызванные применением очистителей на основе аммиака или спирта.
- Не ставьте ЖК-дисплей рядом с окном. Устройство может быть серьезно повреждено, если подвернется воздействию осадков, влаги или прямых солнечных лучей.
- Не давите на экран. Чрезмерное давление на экран может привести к его повреждению без возможности восстановления.
- Не снимайте корпус и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Все работы по техобслуживанию должны выполняться уполномоченными техническими специалистами.
- Храните ЖК-дисплей в помещении с температурой от -20°C до 60°C. Нарушение этих требований может привести к повреждению дисплея без возможности его восстановления.
- В следующих случаях немедленно отключите монитор от сети питания и обратитесь к уполномоченному техническому специалисту:
 - Сигнальный кабель между монитором и компьютером изношен или поврежден.
 - На ЖК-дисплей пролилась жидкость или попала дождевая вода.
 - Поврежден монитор или его корпус.

Установка подставки монитора

- Распакуйте подставку и поместите ее на ровную рабочую поверхность.
- Распакуйте монитор.
- Прикрепите к подставке кронштейн.
 - Убедитесь в том, что подставка и кронштейн совмещены. (Только для некоторых моделей)
 - С помощью отвертки черными винтами прикрепите кронштейн к дисплею. (Только для некоторых моделей)


Подключение монитора к компьютеру


- Выключите компьютер и выньте вилку из розетки.
- 2-1 Подключите видеокабель (только для моделей с входом VGA) (Опционально)
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите кабель VGA к компьютеру.
- 2-2 Подключите HDMI-кабель (только для моделей с входом HDMI) (Опционально)
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите кабель HDMI к компьютеру.
- 2-3 Подключите кабель DP (только для моделей с входом DP) (Опционально)
 - Убедитесь, что питание монитора и компьютера отключено.
 - Подключите кабель DP к компьютеру.
- Подключите аудиокабель (только для модели с аудиовходом) (Опционально)
- Подключите кабель USB Type C (только для моделей, имеющих вход USB Type C) (Опционально)
- Подключите кабель питания монитора к порту питания на задней панели устройства.
- Подключите шнуры питания компьютера и монитора к ближайшей электрической розетке.
- Выберите «ВКЛ./ВЫКЛ. USB-зарядки при выключенном питании» для включения/выключения этой функции. (Опционально)

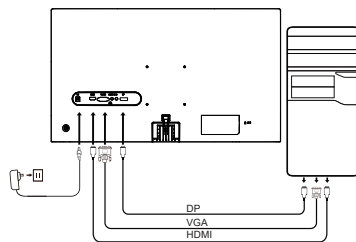

HDMI (опционально)	⌚ (опционально)	Примечание: Размещение и названия разъемов на мониторе могут отличаться в зависимости от модели. Некоторые разъемы могут быть недоступны для некоторых моделей.
VGA IN (опционально)	USB (опционально)	
AUDIO IN (опционально)	DP (опционально)	
AUDIO OUT (опционально)	USB Type C (опционально)	

Внешнее управление

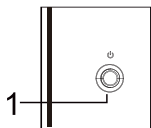

№	Элемент	Описание
1	Кнопка меню/навигации/подтверждения 	Включение/выключение длительным нажатием. Вход в главное меню. Навигация с помощью кнопок в четырех направлениях. Выбор/настройка параметров меню.

Заявления о соответствии нормативам и технике безопасности

Заявление о соответствии требованиям Федерального агентства по связи (FCC)

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с Частью 15 Правил FCC. Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту от вредоносных помех при установке оборудования в жилой зоне. Оборудование генерирует, использует и способно излучать радиочастотную энергию, и в случае нарушения инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи.

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в каких-либо конкретных случаях установки. Если устройство все же создает помех для приема теле- или радиосигнала (что можно определить по переключателю), для устранения помех рекомендуется принять следующие меры:

- Отрегулируйте направление или положение антенны приемника.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником.
- Подключите устройство к другому источнику питания, а не тому, к которому подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к своему продавцу или опытному специалисту по радиотехнике или ТВ.

Примечание

Во избежание повреждения монитора не поднимайте его за кронштейн.

Примечание. Экранированный кабель

Все подключения к другим компьютерным устройствам должны выполняться с помощью экранированных кабелей с целью защиты от электромагнитных помех.

Примечание. Периферийные устройства

К устройству можно подключать только сертифицированные периферийные устройства (устройства ввода/вывода, оконечные устройства, принтеры и пр.), которые соответствуют ограничениям класса . Использование несертифицированных периферийных устройств может привести к помехам для приема теле- и радиосигналов.

Примечание

Любые изменения и модификации, не одобренные в явном виде производителем, могут привести к аннулированию права на использование этого изделия.

Условия эксплуатации

Данное устройство соответствует требованиям Части 15 правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) устройство не создает вредоносных помех; (2) устройство должно быть способным принимать любые помехи, включая те, которые могут привести к нежелательным операциям.

Примечание: Для пользователей в Канаде

CAN ICES (B) / NMB (B)

Пояснение к «Положениям об организации переработки и утилизации электрических и электронных изделий»

Если пользователю больше не требуется данное устройство, или подошел конец срока его службы, соблюдайте государственные нормативы и положения относительно переработки электрических и электронных отходов. Отдавайте их на переработку через местных производителей, обладающих возможностями переработки согласно требованиям государственного законодательства. Так вы заботитесь о своей планете и защищаете ее.

Утилизация оборудования для домашних пользователей в ЕС



Этот символ на изделии или упаковке указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. При утилизации использованных устройств вы должны отнести их в пункт сбора электрического и электронного оборудования для утилизации. Отдельный сбор и утилизация использованных устройств помогают сохранять природные ресурсы и перерабатывать отходы безвредным для здоровья и окружающей среды способом. Для получения дополнительной информации о пунктах переработки использованных устройств обратитесь в муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели устройство.

Декларация соответствия нормам СЕ

Настоящим компания Acer Inc. заявляет, что изделие соответствует основным требованиям и применимым положениям директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EU, директивы о низковольтном оборудовании 2014/35/EU, директивы об ограничении использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU и директивы 2009/125/EC в отношении основ установки требований экодизайна для продукции, связанной с производством электрической энергии.

Монитор Acer предназначен для воспроизведения видео и визуального отображения данных с электронных устройств.