



S150


Портативная Bluetooth колонка

Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

Обзор продукта

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Краткое руководство по эксплуатации

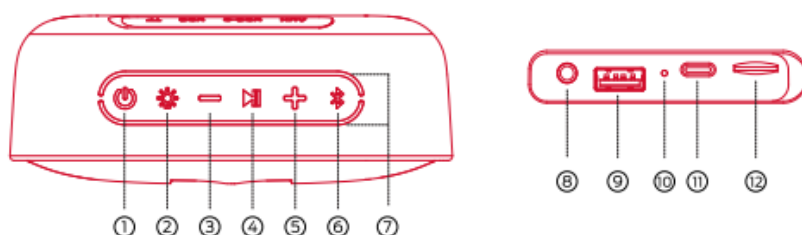

1. Кнопка включения/выключения питания

Длительное нажатие: Включение/выключение питания

Короткое нажатие: Переключатель режима

2. Переключатель режима освещения

Длительное нажатие: Включение/выключение подсветки

Короткое нажатие: Переключение режима освещения

3. Предыдущая песня/ Уменьшение громкости

Длительное нажатие: Предыдущая песня

Короткое нажатие: Уменьшение громкости

4. Воспроизведение/Пауза

Короткое нажатие: воспроизведение/пауза

5. Следующая песня/ Увеличение громкости

Длительное нажатие: Следующая песня

Короткое нажатие: Увеличение громкости

6. Bluetooth режим

Короткое нажатие: Отключение Bluetooth

Двойное нажатие: Войти/выйти из стерео режима

Режим трансляции

Удерживайте в течении 5 секунд, чтобы очистить все записи сопряженных устройств

7. Световой индикатор

8. Порт AUX

Внешние аудиоустройства могут быть подключены с помощью аудиокабелей

9. USB (Аудио) вход

Подключите USB накопитель

10. Световой индикатор зарядки

11. Зарядка через USB-C

12. Вход для карты Micro SD

Подключите устройство хранения данных в режиме карты памяти Micro-SD

Световой индикатор/Руководство по голосовой подсказке

	Описание	Напряжение/Тон	Статус
Индикатор света	Мигающий белый свет	Звуковой сигнал включения	Включен
	Все индикаторы света выключены	Звуковой сигнал выключения	Отключен
Индикатор света	Мигающий белый свет	Сигнал сопряжения	Не соединён
	RGB режим подсветки	Ваше устройство соединено	Соединён
Низкий заряд батареи	-	Сигнал низкого заряда батареи	-
Зарядка колонки	Пока идёт зарядка, горит красный индикатор	-	-
	После полной зарядки красный индикатор погаснет	-	-

Питание/Зарядка

Для лучшего качества звука полностью зарядите колонку перед использованием.

Кабель для зарядки USB-C (только для зарядки) входит в комплект стандартного USB совместимого устройства.

Пожалуйста, используйте адаптер питания 5 В/ 1А или выше (не входит в комплект)

Внимание: - Другие несовместимые зарядные устройства могут привести к повреждению колонки

- Не используйте, если разъём или устройство мокрые, или повреждены.

Включение/выключение питания

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

Внимание: если подключены оба устройства Bluetooth, колонка выключится через 15 минут.

Подключение Bluetooth

- При первом использовании и включении колонка автоматически переходит в режим ожидания подключения.
- Если устройство Bluetooth уже подключено, нажмите кнопку "⌘", чтобы отключить текущее соединение и подключиться к другим устройствам.
- Колонка автоматически перейдёт в режим сопряжения, если устройство не подключено к Bluetooth-устройству.

При сопряжении включите функцию Bluetooth на телефоне и найдите «**Monster S150**» для подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, белый индикатор колонки переключится в режим RGB.

Музыкальный контроль

Коротко нажмите «▷» один раз, чтобы воспроизвести или приостановить музыку

Длительно нажмите «←» один раз, чтобы перейти к предыдущей песни

Длительно нажмите «→» один раз, чтобы перейти к следующей песне

Режим звонка

Приём звонка: короткое нажатие на "▷||" кнопку

Отклонить звонок: двойное нажатие на "▷||" кнопку

Завершить звонок: короткое нажатие на "▷||" кнопку

Регулировка громкости

Коротко нажмите на «+», чтобы увеличить громкость

Коротко нажмите на «-», чтобы уменьшить громкость

USB-вход (Аудио) Воспроизведение

Когда колонка включена и USB накопитель вставлен, приоритетным источником воспроизведения является USB IN (Аудио). Если Вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку «⏻», чтобы переключить источник.

Воспроизведение с карты MICRO SD

Когда колонка включена и вставлена карта micro SD (не входит в комплект), приоритетным источником воспроизведения является карта micro SD. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth нажмите кнопку «⏻», чтобы переключить источник.

Воспроизведение через AUX IN

Когда колонка включена и источник звука подключен через AUX IN (не входит в комплект), приоритетным источником воспроизведения является AUX IN. Если вы хотите использовать функцию Bluetooth, нажмите кнопку «⏻», чтобы переключить источник.

Подключение двух колонок, стерео режим (только для одинаковых моделей)

1. Включите обе колонки **S150** и не подключайте их к устройству Bluetooth (например, к мобильному телефону)
2. Дважды нажмите кнопку "⌘" на одной из колонок, и вы услышите голосовой сигнал. Две колонки будут автоматически подключены. После успешного подключения белый индикатор основного динамика будет мигать, а индикатор дополнительной колонки будет гореть в режиме RGB подсветки.
3. Включите функцию Bluetooth мобильного телефона, найдите «**Monster S150**» и подключитесь. После успешного подключения вы услышите голосовой сигнал, белый индикатор основной колонки переключится в режим RGB, а индикатор дополнительного динамика будет гореть в режиме RGB подсветки.
4. Чтобы выйти из режима сопряжения TWS, дважды нажмите кнопку "⌘", белый индикатор будет мигать.

Настройка энергосбережения

- В режиме Bluetooth, когда ни одно устройство не подключено, колонка автоматически выключится через 15 минут

- Режим AUX IN/ режим карты Micro SD/USB IN или режим Bluetooth, воспроизведение музыки в течении 15 минут не воспроизводится, динамик автоматически выключается.

Сброс настроек устройства

Если необходимо сбросить настройки колонки, нажмите и удерживайте кнопку "⏻" в течении 10 секунд.

Внимание

Самостоятельная замена батареек не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.