

Модель No:MS12109

**MONSTER™**


**SUPERSTAR™** | **S320**  
THE SMARTER MUSIC SPEAKER

## Портативная колонка


### Краткое руководство по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте это краткое руководство и сохраните его для дальнейшего использования

#### Обзор продукта

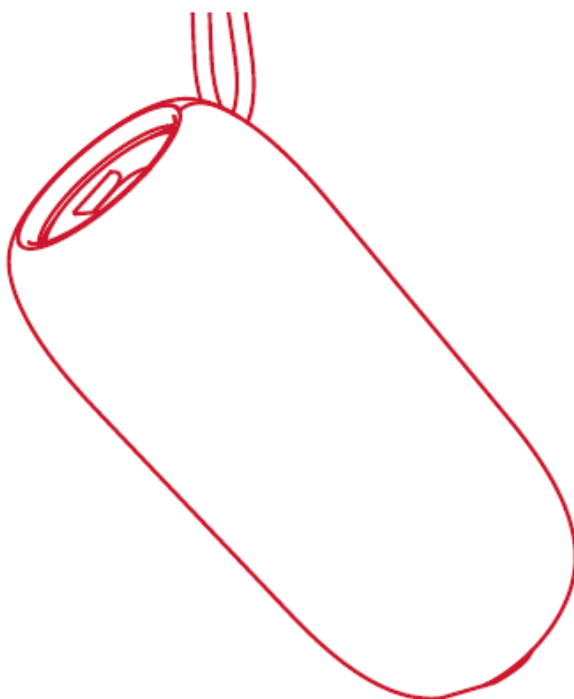

- Портативная колонка
- Кабель зарядки USB-C
- Кабель AUX IN
- Краткое руководство по эксплуатации

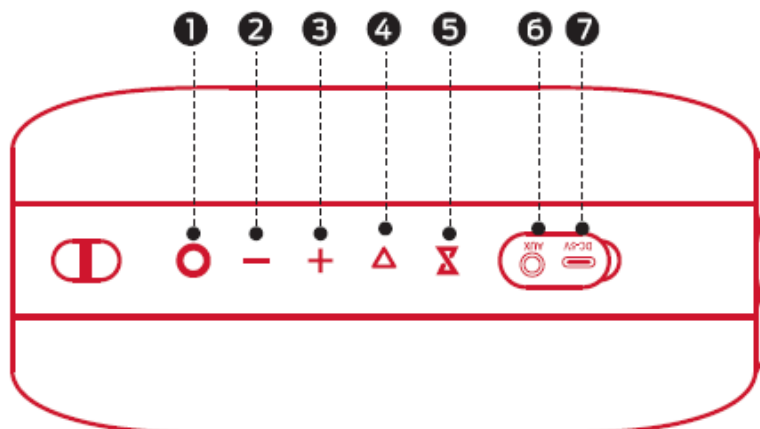

1. Кнопка включения/выключения питания/Функциональный индикатор
2. Кнопка регулировки громкости “-”: уменьшение громкости/предыдущий трек
3. Кнопка регулировки громкости “+”: увеличение громкости/перемотка трека вперёд
4. Многофункциональная кнопка (MFB): сопряжение/ответ на вызов/завершение/отключение воспроизведения музыки/пауза
5. Кнопка подключения стереосистемы
6. Входной порт AUX IN
7. Вход для зарядки USB-C

## **Питание/Зарядка**

Для лучшего воспроизведения полностью зарядите колонку перед использованием: USB-кабель, входящий в комплект поставки, предназначен только для зарядки (не для передачи данных), который можно подключить к компьютеру или другому устройству с USB-портом. Зарядка с помощью адаптера питания 5В мощностью 2А или выше (не входят в комплект).

## **Включение/выключение питания**

Чтобы включить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

Чтобы выключить колонку, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал.

## **Сопряжение**

- При первом включении колонки, она автоматически перейдёт в режим сопряжения.
- Если подключено устройство Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку MFB в течении 2 секунд, чтобы отсоединить и подготовить к сопряжению другое устройство.
- Если колонка не подключена ни к одному устройству Bluetooth, она автоматически перейдёт в режим сопряжения
- При сопряжении включите функцию Bluetooth мобильного телефона, выполните поиск устройств Monster для сопряжения и подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал «подключено», и синий светодиодный индикатор сменит режим быстрого мигания на постоянное включение.

## **Регулятор громкости**

Коротко нажмите кнопку регулировки громкости «+» или «-», чтобы увеличить или уменьшить громкость.

## **Музыка**

Воспроизведение/пауза: Нажмите кнопку MFB для воспроизведения/паузы. Следующая песня: нажмите и удерживайте кнопку «+» в течении 2 секунд. Предыдущая песня: нажмите и удерживайте кнопку «-» в течении двух секунд

## **Вызов:**

Ответить на вызов: Короткое нажатие на кнопку MFB

Отклонить вызов: нажмите и удерживайте кнопку MFB в течении 2 секунд.

Завершить вызов: Короткое нажатие кнопки MFB

## Голосовое управление:

Когда колонка подключена к телефону, дважды нажмите кнопку MFB, чтобы включить или выключить голосовой ассистент.


## Настройка энергосбережения

Режим энергосбережения активируется при включении колонки. Она автоматически выключится через 15 минут, если нет подключения ни к одному устройству Bluetooth.

## Сбросить список сопряжённых устройств

Выключите колонку, нажмите и удерживайте кнопку питания в течении 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки устройства.

## Подключение двух колонок, стерео режим (только для той же модели)

1. Сначала включите обе колонки и не подключайте устройство Bluetooth, например мобильные телефоны
2. Дважды нажмите кнопку “” на любой колонке, чтобы услышать звуковой сигнал, и два устройства автоматически соединятся.
3. После успешного подключения двух колонок одновременно загорится белый световой индикатор на каждом устройстве.
4. Включите функцию Bluetooth на телефоне, найдите «Monster» для сопряжения и подключения. После успешного подключения вы услышите звуковой сигнал, и синий светодиодный индикатор изменится с быстро мигающего на постоянно горящий.

## Руководство по светодиодному индикатору

Статус	Описание	Голосовой сигнал
Включение	Функциональный индикатор: светодиод горит около 1 секунды	Звуковой сигнал включения питания
Выключение	Функциональный индикатор: светодиод выключен	Звуковой сигнал «До свидания»
Сопряжение	Функциональный индикатор: синий светодиодный индикатор быстро мигает	Звуковой сигнал «Сопряжение»
Соединение Bluetooth	Индикатор функции: горит синий индикатор	Звуковой сигнал «Ваше устройство подключено»
Стереосвязь подключена	Загорается индикатор стереосвязи	-
Низкий уровень заряда батареи	-	Звуковой сигнал «Батарея разряжена»
Зарядка	Индикатор зарядки: красный светодиод загорается при зарядке, выключается после полной зарядки.	-

### Внимание

Полностью зарядите устройство перед использованием

Самостоятельная замена батареек не рекомендуется.

Батареи (аккумуляторы или комбинации батарей) не должны подвергаться воздействию освещения, нагрева или аналогичных воздействий условий перегрева.