



Инструкция по эксплуатации

Пылесос беспроводной
для сухой и влажной уборки
VFW-2040



Wet&Dry

Общая информация

Моющий беспроводной пылесос предназначен для сухой и влажной уборки напольных покрытий. Пылесос оснащен ультрафиолетовой лампой, которая производит эффективную дезинфекцию пола. Встроенная батарея позволяет использовать пылесос автономно. Устройство не займет много места – его удобно хранить на базе с функцией беспроводной зарядки и подставкой для аксессуаров.

Комплектация


пылесос
база для зарядки
адаптер питания
подставка для аксессуаров
щетка роликовая 2шт
фильтр HEPA 2шт
щетка для очистки пылесоса
инструмент для разборки
инструкция

Преимущества


Панель индикации LED
Функция самоочистки
Голосовое сопровождение
УФ-дезинфекция
Запасной комплект щетка + фильтр

Описание


- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Кнопка включения | 11. Корпус |
| 2. Кнопка УФ/управления мощностью | 12. Крышка щетки |
| 3. Кнопка самоочистки/подачи воды | 13. Щетка роликовая |
| 4. Ручка | 14. Корпус узла щетки |
| 5. Резервуар для чистой воды | 15. Адаптер питания |
| 6. Панель индикации | 16. Колесо заднее |
| 7. Кнопка выключения звука | 17. Скребок |
| 8. Батарея аккумуляторная | 18. Колесо малое |
| 9. База для зарядки | 19. Датчик отключения УФ-лампы |
| 10. Резервуар для грязной воды | 20. УФ-лампа |

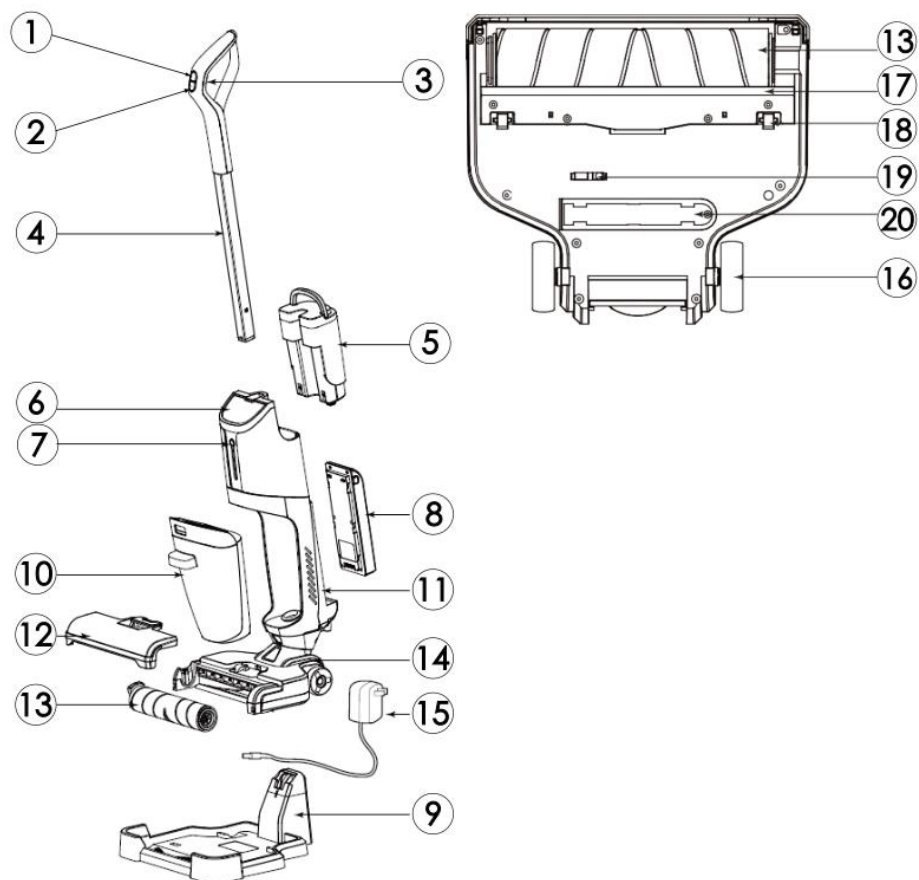

Органы управления и индикации

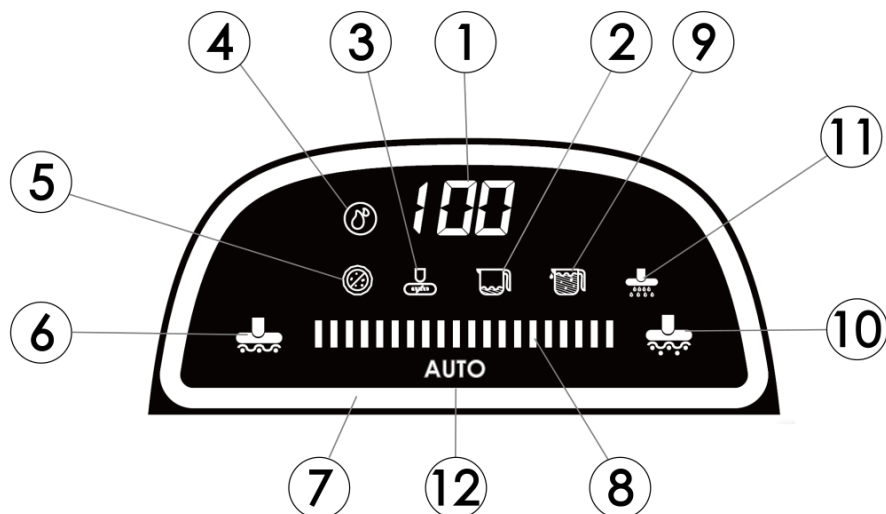

1. Индикатор уровня заряда батареи от 0 до 100. Во время заряда индикатор мигает.
2. Индикатор низкого уровня чистой воды. Необходима дозаправка резервуара с чистой водой.
3. Индикатор ошибки узла роликовой щетки. Щетка не установлена, не вращается, застряла или забилась. Требуется очистка щетки и установка ее на место.
4. Индикатор режима самоочистки.
5. Индикатор включения УФ-лампы.
6. Включен в режиме мощности 1 (АВТО) и 2.
7. Двухцветный индикатор уровня загрязнения. По умолчанию светится синим. При наличии загрязнений становится красным. Также отображает ход заряда батареи.
8. Шкала интенсивности всасывания.
9. Индикатор переполнения резервуара для грязной воды.
10. Индикатор максимальной интенсивности всасывания.
11. Индикатор включения подачи воды.
12. Индикатор включения автоматического режима выбора интенсивности всасывания.

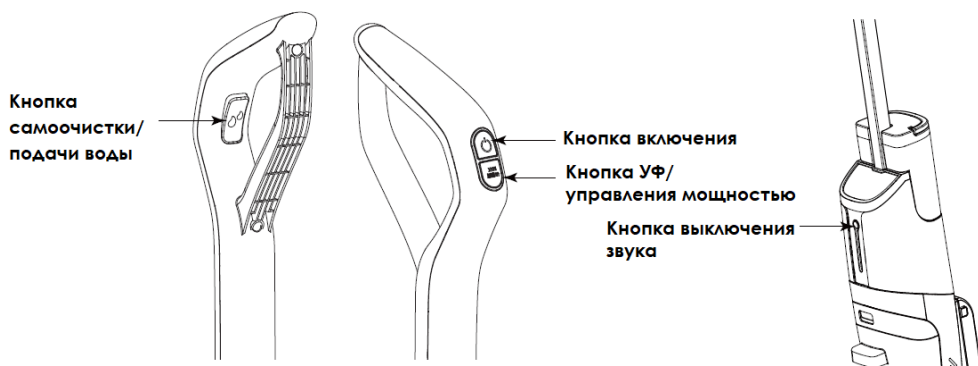

Кнопка включения. Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку около двух секунд. Для выключения- нажмите кнопку однократно.

Кнопка УФ/управления мощностью. Для включения или выключения УФ лампы удерживайте кнопку около двух секунд.

Для выбора одного из трех режимов мощности нажимайте кнопку однократно.

Режим 1. АВТО. По умолчанию мощность минимальна и увеличивается автоматически при наличии загрязнений. Светится индикатор **(12)**.

Режим 2. Мощность средняя.

Режим 3. Мощность максимальная. Светится индикатор **(10)**.

Кнопка выключения звука. Для включения или выключения звука нажмите кнопку однократно.

Кнопка самоочистки/подачи воды. В рабочем режиме нажатие кнопки включает первый уровень подачи воды, при этом индикатор подачи воды **(11)** мигает однократно. Следующее нажатие включает второй уровень, а индикатор мигает 2 раза. Следующее нажатие включает третий уровень, а индикатор мигает – 3 раза. Следующее нажатие отключает подачу воды, при этом индикатор **(11)** гаснет.

Самоочистка. Произведите очистку резервуара для грязной воды. Установите устройство на базу. Убедитесь, что начался процесс заряда и уровень заряда батареи составляет не менее 30%. Нажмите однократно кнопку самоочистки. Загорится индикатор **(4)** и начнется процесс очистки роликовой щетки. Примерно через 80 секунд процесс завершится.


Подготовка к работе

Если устройство находилось в холоде, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. Аккуратно извлеките изделие и его комплектующие из коробки.

Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Убедитесь в правильности установки всех компонентов и фильтров.



Проверьте, чтобы части устройства не имели повреждений.

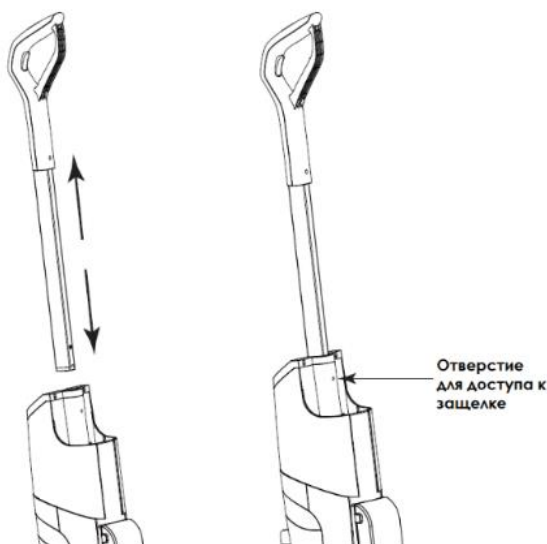


Вставьте ручку в корпус до характерного щелчка, как показано на рисунке. При необходимости ручку можно снять. Для этого необходимо нажать на защелку через отверстие в корпусе при помощи отвертки или палочки диаметром менее 4,5мм.

Снимите резервуар, потянув его вверх за ручку. Наполните резервуар чистой водой. Для этого отверните крышку, залейте воду и заверните крышку обратно.

Не добавляйте в резервуар чистящие средства, это может привести устройство к выходу из строя!

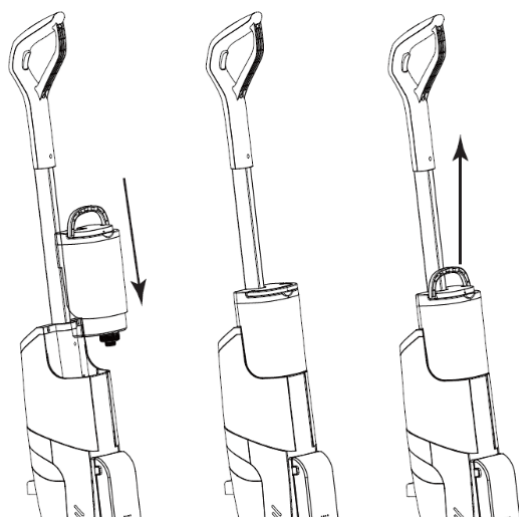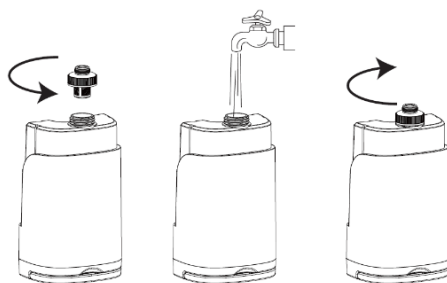

Установите резервуар в посадочное место до щелчка, как показано на рисунке. При необходимости, резервуар можно снять, потянув его вверх за ручку.

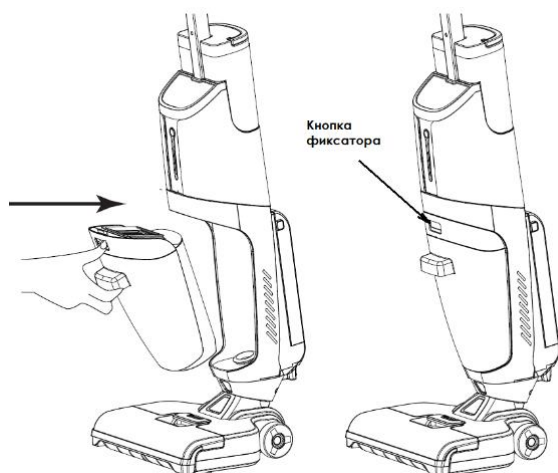


Установите резервуар для грязной воды, как показано на рисунке. При необходимости, резервуар можно извлечь, нажав кнопку фиксатора вниз и потянув резервуар на себя за ручку.


Установите роликовую щетку в посадочное место, как показано на


рисунке.

Установите переднюю часть крышки в пазы и прижмите ее до щелчка. При необходимости, крышку можно снять, надавив на защелку.

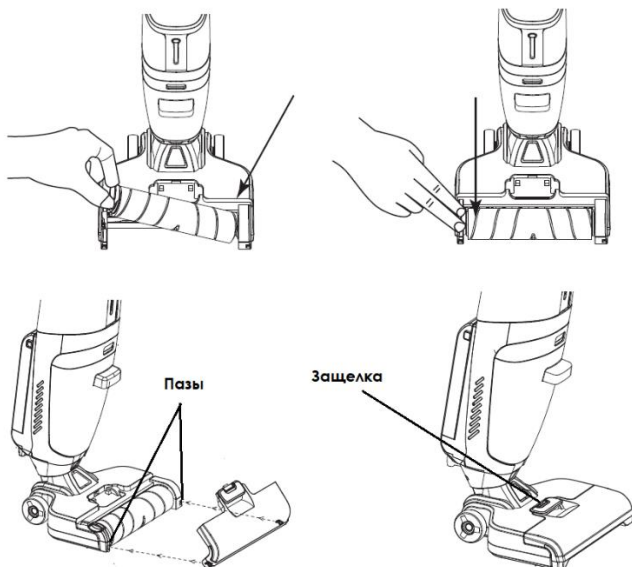

Переведите пылесос в состояние парковки. Для этого наклоните ручку вперед от себя до щелчка. В этом положении пылесос находится в состоянии равновесия и не падает. Если ранее он находился во включенном состоянии, то при парковке перейдет в режим ожидания.

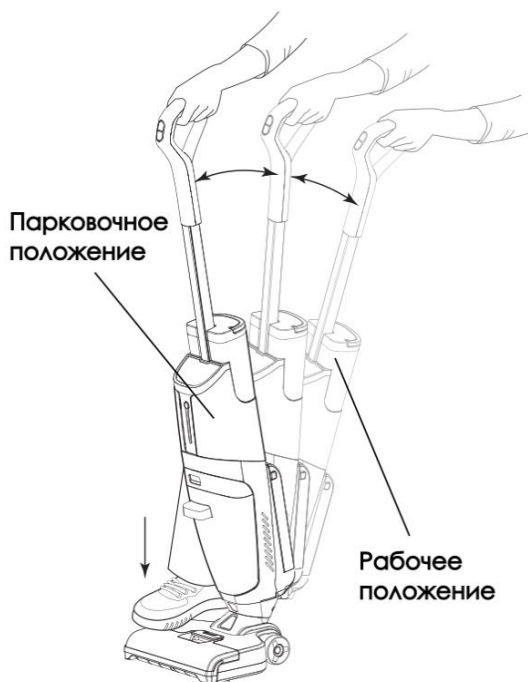

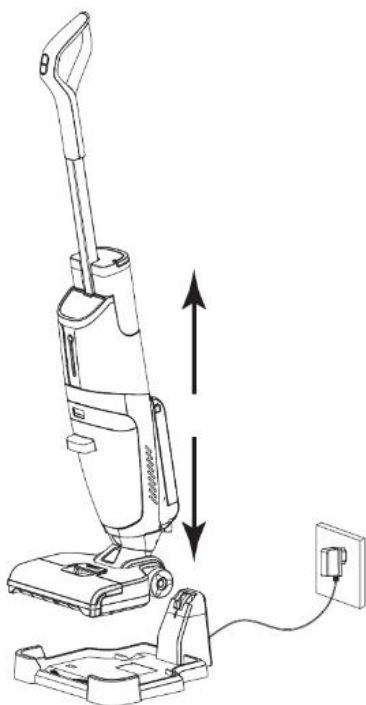

Зарядите батарею. Для этого подсоедините адаптер питания к базе и подключите его к сети ~220В. Установите устройство на базу, как показано на рисунке. Когда контакты устройства соединятся с контактной площадкой базы, начнется процесс заряда. При этом индикатор уровня **(1)** мигает и показывает текущий заряд. По окончании заряда мигание прекратится.

Включение и работа

Снимите пылесос с базы и установите его на пол.

Перед включением убедитесь, что резервуар для чистой воды наполнен, резервуар для грязной воды очищен, а батарея заряжена.

Для включения нажмите и удерживайте кнопку **(1)** около двух секунд.

Когда загорится индикатор, устройство включено и готово к работе.

Придерживая щеточный узел ногой, слегка откиньте ручку назад, чтобы вывести пылесос из состояния парковки. По умолчанию пылесос включится в режим **AUTO**. Можно приступить к уборке.

В процессе работы вы можете установить нужную мощность и скорость подачи воды, отключить УФ лампу.

УФ лампа может быть включена только, когда щеточный блок установлен на полу. При поднятии блока лампа выключается автоматически.

Для выключения нажмите кнопку **(1)** однократно или переведите пылесос в парковочное положение. Далее установите пылесос на базу, чтобы избежать подтекания воды на пол с мокрой щетки.

После каждого использования проводите очистку прибора в соответствии с рекомендациями ниже.

Очистка и уход

После каждого использования сливайте воду из резервуаров и производите очистку резервуаров, щеточного узла и всасывающего отверстия. Перед установкой обратно обязательно просушите все части. В противном случае они могут стать источником неприятных запахов.


Прежде, чем приступить к очистке устройства, убедитесь, что оно отключено от электросети. Корпус протрите влажной мягкой тканью. Перед эксплуатацией и или хранением все детали устройства должны быть полностью сухими.

Для удобства пользования пылесос укомплектован дополнительными фильтром и щеткой. Пока один комплект подсыхает, можно использовать запасной.

Самоочистка роликовой щетки. Производится для промежуточной очистки роликовой щетки в процессе уборки. Установите устройство на базу. Убедитесь, что начался процесс заряда и уровень заряда батареи составляет не менее 30%. Нажмите однократно кнопку самоочистки. Загорится индикатор **(4)** и начнется процесс очистки роликовой щетки. Примерно через 80 секунд процесс завершится.

Очистка узла щеточного узла

Отожмите защелку крышки щетки и выньте щетку вверх. Произведите очистку от загрязнений, волос и промойте щетку под водой и слегка отожмите руками. Для просушки щетки вы можете использовать подставку из комплекта.

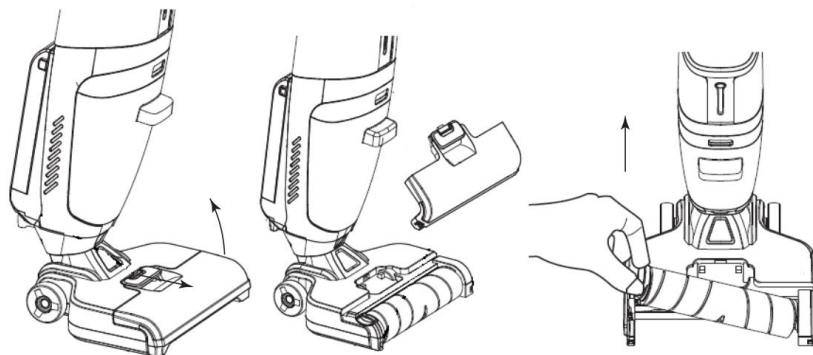



Обязательно очистите входное отверстие щеточного узла. Для этого отсоедините резервуар с грязной водой и прочистите отверстие при помощи щетки-ершика из комплекта. Протрите его влажной, а затем сухой салфеткой и дайте просохнуть.

Очистка резервуара для грязной воды

Снимите резервуар с грязной водой.

Слейте грязную воду и промойте внутренние части водой.

HEPA фильтр очистите от пыли мягкой щеткой, при необходимости промойте водой и просушите при комнатной температуре.

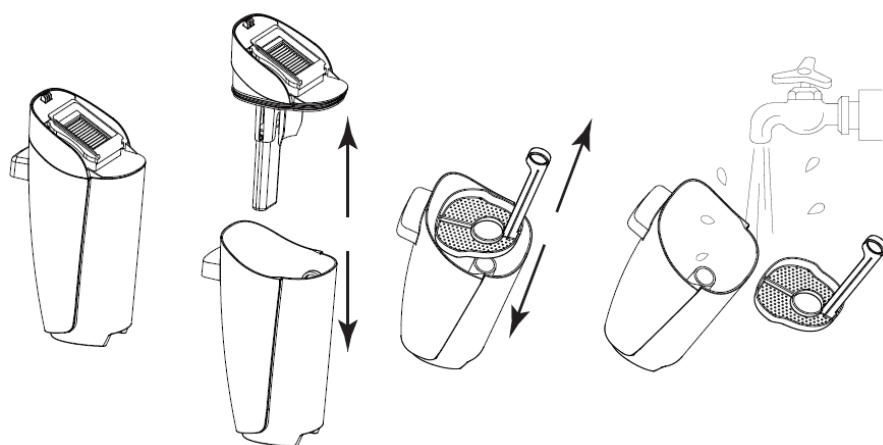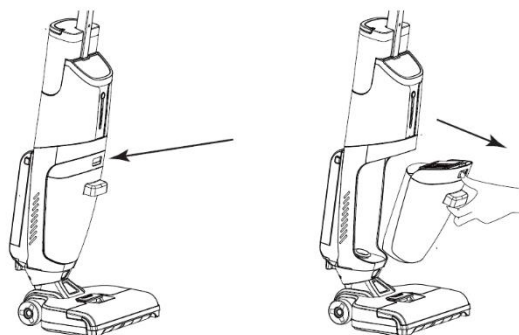

Технические характеристики

Размеры в сборе, мм	1180x280x330
Вес в сборе, кг	4,9
Номинальная мощность двигателя, Вт	200
Мощность всасывания, аэроватт	40
Максимальное разрежение (Сила всасывания), кПа	13
Время непрерывной работы	При низкой мощности до 45 мин. При максимальной мощности до 20 мин.
Тип уборки	Сухая, влажная, дезинфекция
Уровень шума, дБ	78
Объем резервуара для чистой воды, л	0,9
Полезный объем резервуара для грязной воды, л	0,7

Тип фильтра	HEPA H13
Батарея	25,2В, 3800 мАч, 95,76Вт*ч, Li-ION
Время заряда, ч	до 5
Адаптер питания	
Вход	~100-240В 0,8А 50Гц
Выход	DC 29,5В 1А 29,5 Вт
Длина шнура, м	1,5

Решение проблем

Проблема	Решение
Не включается.	Возможно, разряжена батарея. Зарядите батарею
Уменьшилась мощность. всасывания Пылесос сильно шумит.	Отключите пылесос. Проверьте, не заблокирована ли чистящая насадка. Проверьте, не заполнен ли контейнер для грязной воды, фильтр. При необходимости произведите очистку.
Пылесос сильно нагрелся.	Выполните рекомендации выше. Сделайте перерыв в работе до полного остывания.
При установке на базу не включается зарядка.	Проверьте, подключен ли адаптер питания в сеть, является он оригинальным
Роликовая щетка не вращается.	Щетка не установлена, застряла или забилась. Требуется очистка щетки и установка ее на место.
Устройство издает нетипичный шум.	Произведите полную очистку.
Отсутствует подача воды	Наполните резервуар чистой водой и проверьте корректность его установки.
Посторонний неприятный запах.	Возможно, устройство не было очищено и просушено после работы. Произвести очистку и просушить все рекомендованные части.
Подтекает вода.	Возможно, засорен всасывающий канал, неверно установлены или переполнены резервуары.
После остановки пылесоса под ним образуется влажное пятно.	Влага стекает с влажной щетки на пол. После остановки рекомендуем установить пылесос на базу.

При возникновении затруднений, не указанных в таблице, рекомендуем обратиться в техническую поддержку на сайте производителя или в ближайший сервисный центр.

С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте <http://vixter.su/podderzhka/>

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации прочтите следующую информацию, которая содержит важные инструкции по безопасности, использованию и уходу за устройством. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия. Устройство может применяться в помещениях и квартирах или в других подобных условиях. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия. Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний.

Не допускайте детей для игр с данным устройством.

Разрешается использовать прибор только с адаптером, входящим в комплект поставки.

Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором.

ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора.
- Пользоваться устройством допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае неисправности сразу же вынуть штекер из розетки или выключить сетевое напряжение. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание риска, он должен быть заменен в сервисном центре. Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.
- Не отсоединяйте вилку от розетки, потянув за шнур электропитания. Чтобы отсоединить изделие от сети, возьмитесь за вилку, а не за шнур.

- Не используйте пылесос для сбора горящих или дымящихся предметов, например сигарет или горячего пепла.
- Не используйте пылесос для сбора огнеопасных или взрывоопасных веществ, например бензина, бензола, растворителей, пропана (в жидком или газообразном состоянии).
- Не прикасайтесь мокрыми руками к вилке шнура электропитания.
- Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью.
- Не допускайте попадания капель и брызг на устройство.
- Держите волосы, одежду, пальцы и остальные части тела на достаточном расстоянии от отверстий и движущихся частей.
- Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам.
- Не используйте изделие с заблокированными отверстиями: держите их свободными от пыли, комков грязи, волос и других материалов, снижающих скорость воздушного потока.
- Не используйте пылесос без резервуаров для воды. Несоблюдение этого условия может привести к повреждению изделия. Не используйте пылесос для сбора твердых острых предметов, стекол, маленьких игрушек, булавок, скрепок и т. д.
- Перед обслуживанием, чисткой или после эксплуатации изделия необходимо отключить его от сети.
- Для очистки корпуса устройства используйте слегка увлажненную мягкую безворсовую ткань.
- Не используйте абразивные очистители, а также средства на основе спирта и аммиака.
- Следите за тем, чтобы при работе в пылесос были установлены все фильтры.
- Своевременно очищайте фильтры, в противном случае может произойти преждевременный перегрев пылесоса.

Утилизация



Все электрические и электронные приборы должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов в специально предназначенных для этого пунктах приема, утвержденных правительственными или местными административными учреждениями. Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

Хранение и транспортировка

Храните устройство в сухом, прохладном и недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей при температуре от 5 до 40°C и относительной влажности не более 70%. При транспортировке и хранении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению и/или нарушению целостности упаковки и самого устройства. Необходимо беречь упаковку от попадания воды и других жидкостей.

Если устройство хранилось при отрицательных температурах, перед включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован.

Срок службы изделия 3 года. Дата производства указана на упаковке.

Произведено в Китае (КНР). Импортёр: ООО «ВЕГА». Адрес: 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25. Поставщик и лицо, принимающее претензии: ООО «ВЕГА». 125130, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 7А СТР. 25.

Изготовитель: ШЕНЖЕН ХУА ХИН ИНФОРМАЦИОН ТЕХНОЛОГИ СО., ЛТД.

Адрес: B101-B801, Буилдинг 4, те 7 Индустриал Парк, Нешуикюу Соммуниту, Матан Стреет, Гуангминг Дистрикт, Шенжен, Гуангдон, Китай. Manufacturer: SHENZHEN HUA XIN INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. Address: B101-B801, Building 4, the 7th Industrial Park, Heshuikou Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China.

ТАЛОН ГАРАНТИЙНЫЙ



Срок гарантии составляет 12 мес. со дня продажи.

Гарантийное обслуживание производится по предъявлению кассового чека. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу или в уполномоченный сервисный центр. С перечнем уполномоченных СЦ можно ознакомиться на сайте <http://vixter.su/podderzhka/>

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы.
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов.
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях.
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства.
- дефект вызван использованием неоригинальных аксессуаров.
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения.
- устройство претерпело механические повреждения.
- падение силы всасывания, вызванное загрязнением резервуара и фильтров.
- неисправности узла роликовой щетки, вызванные засорами и загрязнениями.

Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Подпись, печать продавца	

v. Q6-21

