

Руководство по эксплуатации

Отпариватель
MW-1100H

DEXP

Содержание

Назначение устройства	3
Меры предосторожности	3
Технические характеристики.....	4
Схема устройства	5
Эксплуатация.....	6
Перед первым использованием.....	6
Отпаривание.....	6
Уход и хранение	6
Возможные проблемы и их решения	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	8
Дополнительная информация	8

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Ручной отпариватель — портативное устройство, предназначенное для разглаживания изделий из ткани с помощью потока горячего пара.

Меры предосторожности


- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам устройства.
- Не нагружайте сеть питания устройствами с высокой мощностью во время использования отпаривателя.
- Используйте отпариватель только по назначению.
- Не погружайте устройство, шнур питания или штепсельную вилку в воду.
- Не оставляйте включенный отпариватель без присмотра.
- Всегда проверяйте наличие и уровень воды. Не используйте отпариватель, если в резервуаре нет воды.
- Не используйте отпариватель для глажки одежды, надетой на людей.
- Не направляйте поток пара на людей или животных.
- Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячим частям устройства и будьте осторожны при работе с горячим паром.
- После окончания работы дайте устройству остыть в течение 20 минут.
- Всегда отключайте устройство от сети перед наполнением контейнера водой или сменой насадки.
- Не используйте устройство на улице или в ванной комнате.
- Отключайте устройство от сети перед перемещением или чисткой.
- Располагайте устройство на сухих, устойчивых поверхностях. Держите шнур питания вдали от открытых источников огня, кухонных плит и других нагревательных элементов.
- При обнаружении видимых повреждений не используйте устройство и незамедлительно обратитесь в сервисный центр.
- Не вскрывайте и не производите никаких изменений в конструкции устройства.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы шнур или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей. При необходимости замены шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Во избежание образования налета в контейнере для воды не используйте никаких добавок и ароматизаторов для воды.
- Не рекомендуется использовать устройство на металлических аксессуарах.
- Устройство можно включать только в заземленные розетки.
- Если устройство горячее/подключено к источнику питания, не допускайте соприкосновения парового распылителя с какой-либо поверхностью при размещении устройства.
- Периодически проверяйте, не поврежден ли кабель питания.
- Во время работы не допускайте контакта кабеля питания с паром.
- Пар может повредить или обесцветить некоторые стены или двери.
- Изделие не предназначено для работы с водопроводной водой. Используйте только очищенную воду.
- Не заливать в резервуар для воды духи, средства для удаления накипи, средства для глажки или другие химикаты, так как эти химикаты не подходят для использования в этом устройстве.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Технические характеристики

- Модель: MW-1100H.
- Торговая марка: DEXP.
- Время непрерывной работы: 6 мин.
- Постоянная подача пара: 20 г/мин.
- Мощность устройства: 1000 Вт.
- Входное напряжение: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Объем резервуара для воды: 120 мл.
- Длина сетевого шнура: 2,5 м.
- Тип крепления шнура: Y (требуется разобрать устройство для замены шнура).
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Габариты В × Ш × Г: 228 × 100 × 107 мм.
- Вес нетто: 0,7 кг.
- Комплектация:
 - мерный стакан;
 - насадка-щетка;
 - руководство по эксплуатации;
 - устройство.

Схема устройства

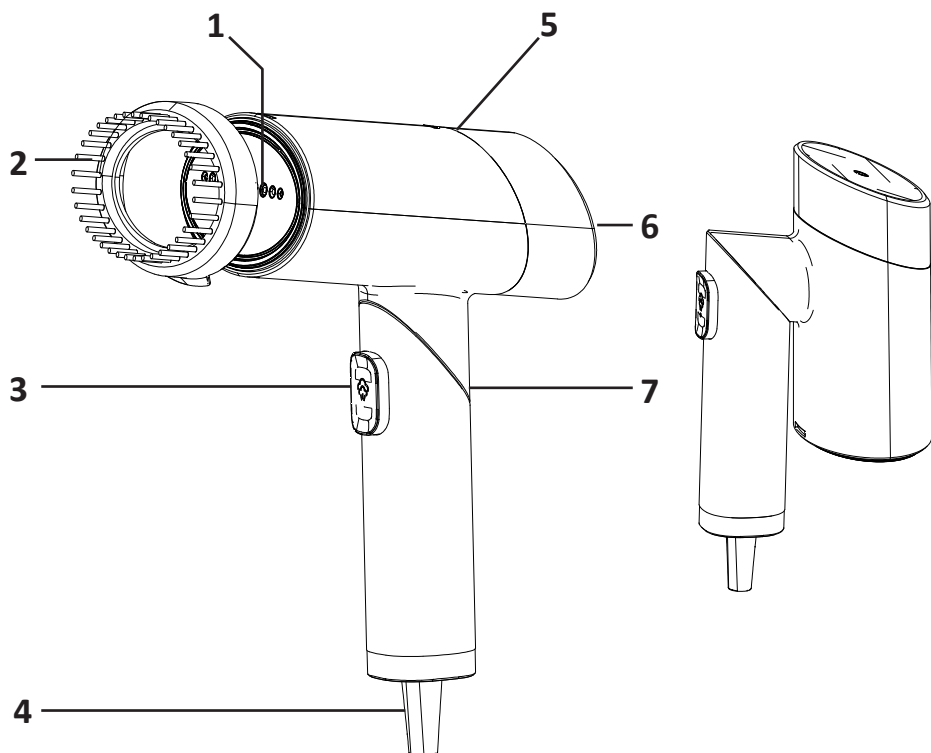

1. Отверстия парового распылителя.
2. Насадка-щетка.
3. Кнопка подачи пара.
4. Основание шнура.
5. Индикатор нагрева.
6. Резервуар для воды (съемный).
7. Складная ручка.

Эксплуатация

Перед первым использованием

1. При распаковке отпаривателя проверьте наличие всех деталей, указанных в списке, прежде чем выбрасывать упаковку.
2. Перед использованием снимите все этикетки и защитные крышки с устройства, расправьте провод.
3. При первом использовании отпаривателя дайте ему поработать в течение нескольких минут, чтобы удалить возможные загрязнения и запахи, которые могли остаться в процессе производства.
4. Прежде чем отпаривать одежду, протестируйте отпариватель на небольшом участке ткани.
5. Во избежание перегрузки сети не используйте удлинители/разветвители для подключения устройства.

Отпаривание

1. Отсоедините резервуар для воды и наполните его водой до максимального уровня.
2. Установите резервуар для воды на место.
3. При необходимости установите насадку-щетку.
4. Включите устройство в розетку. Загорится индикатор нагрева.
5. Когда устройство нагреется, индикатор погаснет. Возьмите отпариватель ведущей рукой, а второй рукой придерживайте изделие. Поднесите отпариватель к изделию и нажмите кнопку подачи пара.
6. По окончании работы с устройством отключите его от розетки и дайте ему полностью остыть.

Внимание!

- Всегда проверяйте, чтобы резервуар был заполнен не менее чем на треть.
- Не превышайте максимальный уровень при заполнении резервуара для воды.

Уход и хранение

1. Перед тем, как убрать устройство на хранение, выньте резервуар и слейте из него оставшуюся воду.
2. Не используйте для протирания поверхности корпуса сильные кислоты или щелочи и другие химические средства, чтобы избежать изменения цвета поверхности устройства.
3. Протрите поверхность изделия мягкой, чистой, влажной тканью.
4. Для длительного хранения слейте воду, уберите устройство в коробку и храните в сухом месте вне досягаемости детей.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная проблема	Решение
Индикатор нагрева не горит	Нет питания	Проверьте наличие сбоя питания
	Кабель питания подключен неправильно	Проверьте, правильно ли устройство подключено к розетке
	Повреждение индикатора	Обратитесь за помощью в сервисный центр
	Устройство нагрелось и готово к работе	Индикатор гаснет, когда устройство нагрелось до нужной температуры
При включении устройства пар не выходит	В резервуаре нет воды	Наполните резервуар для воды
	Кнопка подачи пара не нажата	Нажмите кнопку подачи пара
	Устройство вышло из строя	Обратитесь за помощью в сервисный центр

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: НИНБО МЭЙУЭЙ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНС КО., ЛТД.

Д. Ланся, подрайон Ланся, г. Юйяо, Китай.

Manufacturer: NINGBO MEIWEI ELECTRICAL CO., LTD

Langxia Village, Langxia Sub-district, Yuyao City, China.

Сделано в Китае.

Импортер /уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».

690068, Приморский край, город Владивосток, Проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.2



Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



