



Руководство по эксплуатации

Микроволновая печь MW23-S01

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	5
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	6
ЗАЗЕМЛЕНИЕ РОЗЕТКИ	7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....	7
ПРОВЕРКА ПОСУДЫ	9
СХЕМА УСТРОЙСТВА	10
УСТАНОВКА	11
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	12
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	12
ДИСПЛЕЙ.....	13
НАЧАЛО РАБОТЫ.....	14
ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛН	14
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ	14
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ.....	15
ПРИГОТОВЛЕНИЕ В КОМБИ-РЕЖИМЕ	16
ПРОГРАММЫ АВТОПРИГОТОВЛЕНИЯ.....	16
ПАУЗА/СБРОС ПРОГРАММЫ	18
БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.....	18
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	19
КОМПЛЕКТАЦИЯ	19
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	20
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ	21
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	22

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор бренда Eigen.

Мы тщательно проверили устройство на работоспособность и безопасность, а после надежно упаковали его для отправки.

Перед первым включением устройства в сеть, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация о правильной установке и использовании устройства, а также советы по уходу за ним. Рекомендуем следовать приведенным инструкциям, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы вы могли использовать его в качестве справочного материала при необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Микроволновая печь предназначена для приготовления, подогрева и размораживания продуктов питания и блюд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте печь с открытой дверцей во избежание получения вредного микроволнового воздействия, повреждения устройства и снижения эффективности его работы.
- Дверца должна плотно прилегать к устройству. Не помещайте никакие предметы между передней стороной печи и дверцей.
- Не позволяйте грязи и чистящим средствам накапливаться на уплотнительных поверхностях.
- При обнаружении повреждений устройства или неисправностей в его работе незамедлительно прекратите его использование.
- Чрезвычайно важно следить за исправностью дверцы и замка, петель и защелок, а также за целостностью дверных уплотнителей и любых других уплотнительных поверхностей.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с сопроводительной документацией к устройству (руководство по эксплуатации) и сохраните ее для дальнейших обращений.
- Используйте микроволновую печь исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности. Не включайте устройство при наличии на нем видимых повреждений, а также в случае повреждения шнура питания или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство и шнур питания должны находиться вне зоны доступа детей.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы или касался горячих поверхностей.
- Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
- Отключайте устройство от электросети перед тем, как производить замену лампы, во избежание удара электрическим током.
- Любое техническое обслуживание и ремонт могут быть выполнены исключительно квалифицированным персоналом. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно, поскольку это может быть опасно для жизни, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не разогревайте жидкости в закрытых контейнерах, т.к. они могут взорваться.
- Используйте исключительно посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи / огнеупорную посуду (при использовании режимов без микроволн). Использование неподходящей посуды может повлечь за собой повреждение печи, а также нанести вред Вашему здоровью.
- При возникновении дыма или характерного запаха незамедлительно отключите печь от электросети. В случае возникновения пламени держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить его усиление.
- Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к их внезапному вскипанию.
- При необходимости приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке убедитесь, что данная упаковка рассчитана на использование в микроволновой печи. Во время приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке внимательно следите за процессом приготовления во избежание возгорания.
- Во избежание ожогов необходимо тщательно размешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек для кормления детей после их разогрева в микроволновой печи.
- Не разогревайте жидкости в закрытых контейнерах, а также яйца в скорлупе, так как они могут взорваться.
- Данное устройство предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании. Устройство не предназначено для промышленного или лабораторного использования.
- Микроволновая печь предназначена для разогрева продуктов и напитков. Сушка в ней одежды, а также подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара. Также не используйте устройство для хранения воспламеняющихся материалов.

- Поверхность и дверца устройства могут ощутимо нагреваться при использовании, это нормальное явление. Будьте осторожны, не прикасайтесь к горячим поверхностям при извлечении блюд из рабочей камеры.
- Во избежание перегрева устройство нельзя устанавливать за декоративной дверцей.
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не ставьте и не кладите на устройство какие-либо предметы.
- Не используйте устройство в качестве контейнера для хранения. Не оставляйте бумагу, посуду, продукты питания и прочие предметы внутри устройства, когда оно не используется.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ РОЗЕТКИ

Данное устройство требует заземления и оснащено специальным заземляющим проводом и штекером. Необходимо подключать устройство к корректно установленной и заземленной розетке. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара электрическим током с помощью отводящего провода. Настоятельно рекомендуется использовать отдельную розетку, выделенную специально для данного устройства, без подключения каких-либо дополнительных устройств. Во избежание пожара и удара электрическим током строго не рекомендуется использование с устройством удлинителей и переходников.

ВНИМАНИЕ!

- Подсоединение устройства к незаземленной розетке может привести к поражению электрическим током.
- Если у Вас возникли вопросы о корректном заземлении, обратитесь к сертифицированному электрику.
- Производитель вправе не принять претензию в случае, если причиной выхода устройства из строя стало несоблюдение пользователем каких-либо правил или мер, изложенных в данном руководстве по эксплуатации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Материалы, которые **можно** использовать в микроволновой печи (для режимов с микроволнами).

Посуда	Примечания
Столовая посуда	Только безопасная для использования в микроволновой печи посуда. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с отбитыми краями или трещинами
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева еды до теплого состояния. Большинство стеклянных банок — нетермостойкие и могут лопнуть

Стеклянная посуда	Только термостойкая стеклянная посуда для печи. Убедитесь, что на ней нет металлической отделки. Не используйте блюда с отбитыми краями или трещинами
Пакеты для приготовления в печи	Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты с помощью металлических затяжек. Сделайте надрезы для выхода пара
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте их только для краткосрочного приготовления/разогрева пищи. Не оставляйте печь без присмотра во время приготовления/разогрева
Бумажные полотенца	Накрывайте ими еду для подогрева и поглощения жира. Используйте только для краткосрочного приготовления пищи и не оставляйте процесс приготовления без присмотра
Пергаментная бумага	Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания жира или для пропаривания
Вощеная бумага	Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания жира или для сохранения влаги
Пластик	Только безопасный для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Должен иметь маркировку «Безопасен для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые емкости размягчаются, так как еда внутри них нагревается. «Пакеты для варки» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты нужно разрезать или проткнуть для вентиляции
Пластиковая обертка	Только безопасная для использования в микроволновой печи. Используйте ее для сохранения влаги в еде во время приготовления. Не позволяйте пластиковой обертке соприкасаться с продуктами
Термометры	Только безопасные для использования в микроволновой печи (термометры для мяса и леденцов)


Материалы, которые **нельзя** использовать в микроволновой печи (для режимов с микроволнами).

Посуда	Примечания
Алюминиевая фольга	Может вызвать образование электрической дуги. Кроме того, при нагреве под микроволнами фольга разлагается и микрочастицы алюминия попадают в пищу
Алюминиевый поднос	Может вызвать образование электрической дуги. Переложите продукты в безопасное для использования в микроволновой печи блюдо
Картонная продуктовая упаковка с металлической ручкой	Может вызвать образование электрической дуги. Переложите продукты в безопасное для использования в микроволновой печи блюдо
Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой	Металл экранирует еду от микроволнового излучения. Металлическая отделка может вызвать образование электрической дуги
Металлические зажимы для пакетов	Могут вызвать образование электрической дуги и воспламенение в печи
Бумажные пакеты	Могут вызвать воспламенение в печи
Пенопласт/полистирол	Может расплавиться или загрязнить внутреннюю поверхность под воздействием высокой температуры
Древесина	Древесина высыхает, когда используется в микроволновой печи, и может потрескаться или расколоться

ПРОВЕРКА ПОСУДЫ

- Налейте в сосуд, безопасный для использования в микроволновой печи, 1 чашку холодной воды (250 мл) и поставьте в печь вместе с проверяемой посудой.
- Грейте на максимальной мощности в течение 1 минуты.
- Аккуратно коснитесь посуды. Если пустая посуда теплая, не используйте ее в микроволновой печи.
- Не превышайте время нагрева в 1 минуту.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

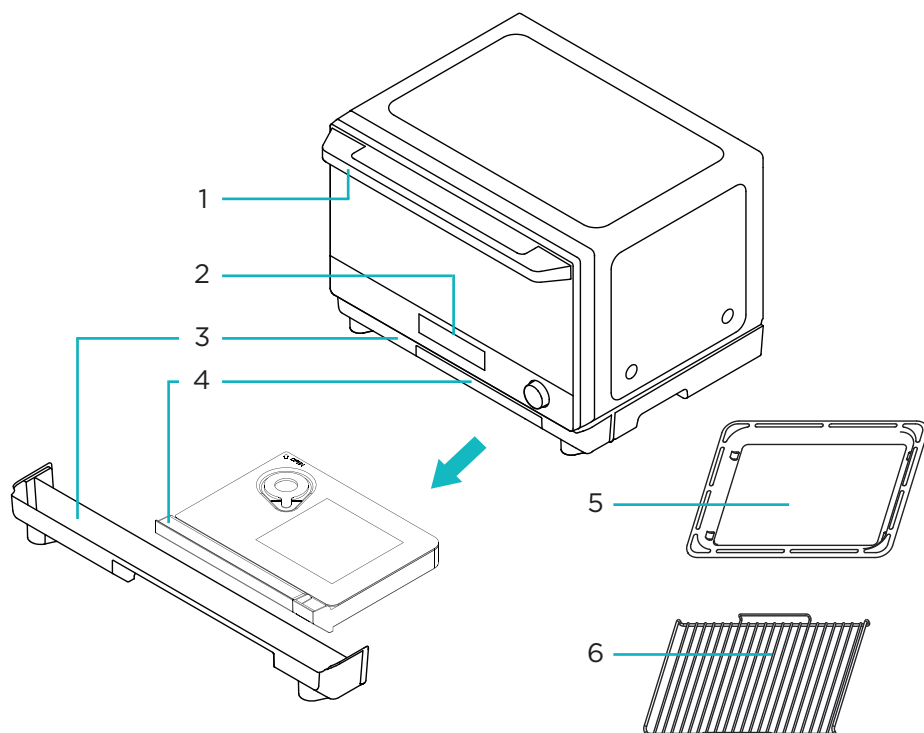

1. Ручка.
2. Дисплей.
3. Емкость для сбора конденсата.
4. Контейнер для воды.
5. Металлический противень для запекания.
6. Решетка для гриля.

ПРИМЕЧАНИЕ: обратите внимание, что металлические аксессуары не должны использоваться в печи во время приготовления блюд в режимах с микроволнами.

УСТАНОВКА


- Удалите весь упаковочный материал из внутренней камеры и с внешней поверхности устройства. Храните любые элементы упаковки вне досягаемости детей во избежание угрозы удушья.
- Осмотрите устройство на наличие внешних повреждений, таких как:
 - смещение или повреждение дверцы;
 - вмятины или отверстия на стекле дверцы или дисплея;
 - вмятины внутри рабочей камеры.

Не устанавливайте и не включайте печь, если она повреждена — незамедлительно обратитесь по месту приобретения устройства.

- Место для установки устройства должно быть ровным, устойчивым и хорошо вентилируемым.
- Разместите устройство, соблюдая следующие требования:
 - Минимальная высота установки — 85 см.
 - Задняя сторона устройства должна быть обращена к стене.
 - Обеспечьте зазор не менее 30 см сверху и 20 см между печью и всеми соседними стенами и предметами.
 - Не удаляйте ножки с нижней части печи.
 - Поместите печь как можно дальше от радио и телевизора. Работа микроволновки может вызвать помехи в их работе.
 - Не помещайте устройство в ограниченное пространство (в шкафы и тумбы, за декоративной панелью и т.д.). Это может привести к перегреву устройства.
 - Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства не заблокированы, так как это может привести к его поломке.

ВНИМАНИЕ!


- Не устанавливайте микроволновую печь над кухонной плитой или другими источниками тепла, так как тепловое воздействие может привести к выходу микроволновой печи из строя и аннулированию гарантии.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам. Подключайте устройство только к заземленной розетке.

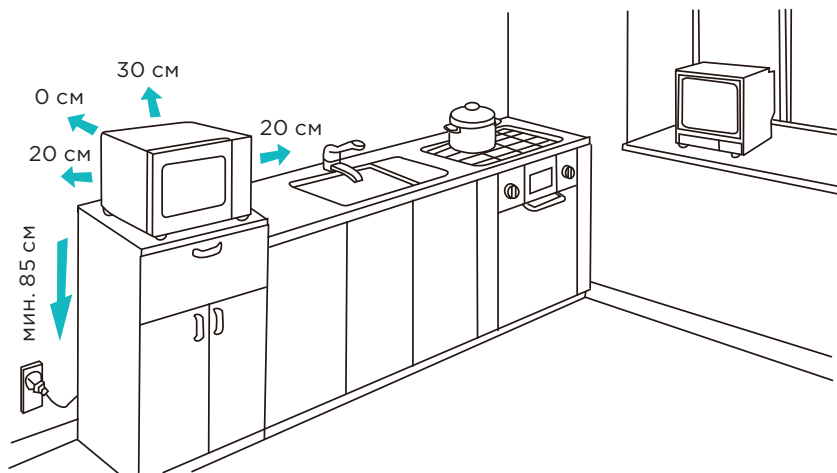

ПРИМЕЧАНИЕ: изображение приведено исключительно для справки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

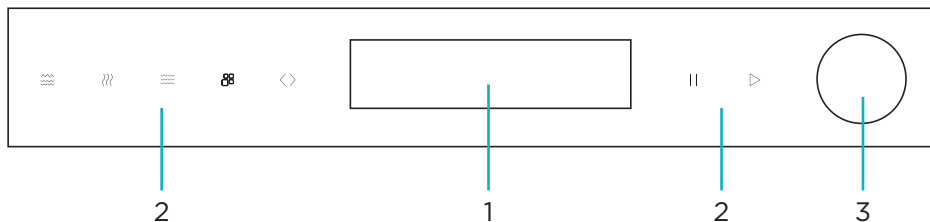


1. Дисплей.
2. Сенсорные кнопки управления.
3. Регулятор мощности/времени приготовления.

ФУНКЦИИ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка	Назначение
	Выбор режима гриля
	Выбор режима приготовления на пару
	Выбор мощности микроволн
	Выбор программы автоменю
	Регулировка параметров
	Стоп/сброс приготовления
	Начать приготовление/подтвердить настройки

ДИСПЛЕЙ

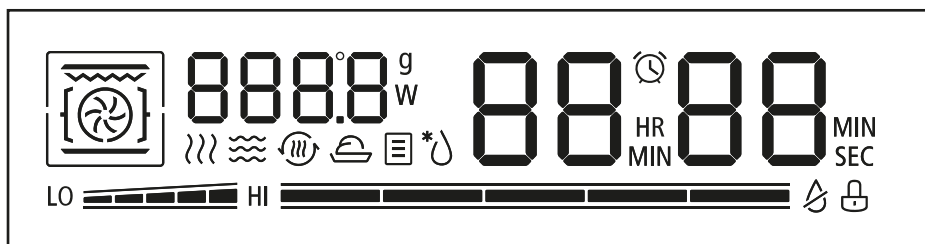

НАЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Индикатор	Описание
	В емкости нет воды, добавьте воду
	Приготовление с помощью микроволн
	Режим автоприготовления
	Приготовление на пару
	Предварительный нагрев
	Разморозка*
	Индикатор времени приготовления
	Блокировка панели
	Ферментация*
LO HI	Индикатор мощности микроволн
	Индикатор предварительного нагрева гриля

* Автоматические программы

НАЧАЛО РАБОТЫ

При подключении к электросети на дисплее отобразится «0» и устройство перейдет в режим ожидания. Если после этого в течение 5 минут не будет произведено никаких действий, активируется режим нулевого энергопотребления: прозвучит звуковой сигнал и дисплей потухнет.

ПРИМЕЧАНИЯ

- В режиме нулевого энергопотребления кнопки на панели управления и регулятор неактивны. Откройте дверцу устройства, чтобы вернуться в режим ожидания.
- Вручную Вы можете перейти в режим энергосбережения: на дисплее будет отображаться «0». Для этого в режиме ожидания нажмите кнопку «||». При нажатии любой кнопки или открытии дверцы устройство вернется в режим ожидания. Если в течение 5 минут не будет произведено никаких действий, оно перейдет в режим нулевого энергопотребления.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОВОЛН

С помощью микроволн Вы можете разогреть/потушить/поддерживать тепло блюда.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «».
2. Последовательно нажимайте кнопку «» или поворачивайте регулятор, чтобы выбрать необходимую мощность микроволн: 900 / 700 / 500 / 300 / 100 Вт. Мощность по умолчанию — 900 Вт.
3. Нажмите кнопку «» или «», чтобы подтвердить выбранное значение.
4. Поворачивайте регулятор, чтобы настроить время приготовления (максимально допустимое значение — 95 минут).
5. Нажмите кнопку «», чтобы запустить приготовление.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ

Гриль — отдельный нагревательный элемент, который встроен в печь. Благодаря тепловому воздействию гриля Вы можете получить хрустящую корочку, а блюдо останется сочным.

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА

Функция гриля без предварительного нагрева подойдет для запекания мяса, овощей, запеканок.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «» два раза для выбора функции гриля без предварительного нагрева. Температура по умолчанию — 150 °C.
2. Поворачивайте регулятор для того, чтобы настроить температуру в диапазоне 100—230 °C, с шагом в 10 °C.
3. Нажмите кнопку «» или «», чтобы подтвердить выбранное значение.
4. Поворачивайте регулятор, чтобы настроить время приготовления. Значение по умолчанию — 30 минут.
5. Нажмите кнопку «», чтобы запустить приготовление.

С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАГРЕВОМ

Функция гриля с предварительным нагревом подойдет для выпекания хлебобулочных изделий из дрожжевого теста, кексов и бисквитов.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «» один раз для выбора функции гриля с предварительным нагревом. Температура по умолчанию — 150 °C.
2. Поворачивайте регулятор для того, чтобы настроить температуру в диапазоне 100—230 °C, с шагом в 10 °C.
3. Нажмите кнопку «», чтобы запустить предварительный нагрев. Чтобы поставить нагрев на паузу, нажмите «» или откройте дверцу.
4. Процесс нагрева будет отражаться на индикаторе : каждое деление индикатора будет загораться по мере нагрева гриля.
5. По окончании нагрева все 5 делений индикатора загорятся и начнут мигать. Также устройство подаст звуковой сигнал. Откройте дверцу и поставьте блюдо в печь.
6. На дисплее будет отображаться время по умолчанию — 30 минут. Поворачивайте регулятор для того, чтобы изменить длительность приготовления.
7. Нажмите кнопку «», чтобы запустить приготовление.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

Функция приготовления на пару подходит для создания диетических блюд из рыбы, мяса и овощей.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ

Чтобы функция приготовления блюд на пару работала, контейнер должен быть заполнен водой. В случае отсутствия воды в контейнере на дисплее будет гореть индикатор «».

1. Извлеките контейнер для воды из устройства (см. «Схема устройства»).
2. Снимите заглушку отверстия для залива и заполните контейнер чистой водой комнатной температуры. Плотно закройте заглушку.
3. Установите контейнер на место и убедитесь, что он зафиксирован.
4. По окончании приготовления слейте весь конденсат из емкости для сбора конденсата.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «».
2. Последовательно нажимайте на кнопку «» или поворачивайте регулятор, чтобы выбрать температуру приготовления в диапазоне 50-100 °C.
3. Нажмите кнопку «» или «», чтобы подтвердить выбранное значение.
4. Поворачивайте регулятор для того, чтобы настроить время приготовления (максимальное значение — 90 минут).
5. Нажмите на кнопку «», чтобы запустить приготовление.

ВНИМАНИЕ!

Если при выборе данной функции температура внутри рабочей камеры составляет более 100 °C, на дисплее отобразится код «E-1». Как только камера остынет, предупреждение исчезнет, и Вы можете начать приготовление.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В КОМБИ-РЕЖИМЕ

МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ

Данный режим сочетает в себе мощность микроволн и тепловое воздействие гриля. Микроволны позволяют быстро и хорошо прожариться блюду, а благодаря грилю блюдо получается с румяной корочкой.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «» три раза или нажмите сначала кнопку «», а затем кнопку «».
2. Температура приготовления по умолчанию — 150 °С. Поворачивайте регулятор для того, чтобы настроить температуру.
3. Нажмите кнопку «» или «», чтобы подтвердить выбранное значение.
4. Поворачивайте регулятор, чтобы настроить время приготовления. Значение по умолчанию — 30 минут.
5. Нажмите кнопку «», чтобы запустить приготовление.

ГРИЛЬ + ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ПАРУ

Сочетание гриля и пара позволяет уменьшить использование масла, сохранить сочность блюд и получить румяную хрустящую корочку. Данный режим подходит для запекания крупных кусков мяса, больших пирогов, сдобы, овощей и фруктовых пирогов.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «» четыре раза или нажмите сначала кнопку «», а затем кнопку «».
2. Температура приготовления по умолчанию — 150 °С. Поворачивайте регулятор для того, чтобы настроить температуру.
3. Нажмите кнопку «» или «», чтобы подтвердить выбранное значение.
4. Поворачивайте регулятор, чтобы настроить время приготовления. Значение по умолчанию — 30 минут.
5. Нажмите кнопку «», чтобы запустить приготовление.

ПРОГРАММЫ АУТОПРИГОТОВЛЕНИЯ

Благодаря автоматическим программам Вы можете приготовить блюда различной сложности, а также использовать авторазогрев, разморозку, делать йогурты или настаивать тесто. В данных программах уже автоматически установлены время, вес и подобраны комбинации режимов, для получения наилучшего результата.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «».
2. Поворачивайте регулятор, чтобы выбрать программу от «01» до «33» в соответствии с таблицей ниже.
3. Нажмите кнопку «» или «», чтобы подтвердить выбранное значение.
4. При необходимости поворачивайте регулятор, чтобы настроить время приготовления.
5. Нажмите кнопку «», чтобы запустить приготовление.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Индикатор	Программа	Вес / количество продуктов
01	Турбо разморозка	100-2000 г
02	Авторазогрев блюда	400 г
03	Картофель (поштучно)	3 шт.
04	Мясо	450 г
05	Овощи	400 г
06	Рыба	450 г
07	Паста	150 г
08	Суп	600 г
09	Рис басмати	300 г
10	Креветка на гриле	500 г
11	Куриные крылышки	12 шт.
12	Батат	2 шт.
13	Курица на шпажках	5 шт.
14	Стейк	250 г
15	Овощной кебаб	4 шт.
16	Печенье	1 поднос
17	Пирог	500 г
18	Пудинг	9 шт.
19	Круассан	9 шт.
20	Пицца	1 шт.
21	Тарт	9 шт.
22	Овощи на пару	400 г
23	Картофель (по весу)	600 г
24	Куриная грудка на пару	600 г
25	Рыбное филе на пару	600 г
26	Говядина на пару	300 г
27	Лосось на пару	300 г
28	Растапливание масла	100 г
29	Расстойка теста	500 г
30	Йогурт	1000 г
31	Автоочистка	-
32	Очистка от налета	-
33	Удаление запахов	-

ПРИМЕЧАНИЕ

Программы «31», «32» и «33», предназначенные для очистки рабочей камеры микроволновой печи, должны включаться только когда печь пуста.

ПАУЗА/СБРОС ПРОГРАММЫ

- Во время работы печи в любом режиме нажмите кнопку «||» или откройте дверцу, чтобы поставить приготовление на паузу — значение времени на дисплее будет мигать.
- Когда устройство стоит на паузе, нажмите кнопку «▷» , чтобы возобновить приготовление.
- Нажмите кнопку «||» еще раз, чтобы завершить программу и вернуться в режим ожидания.

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Блокировка помогает предотвратить случайное нажатие кнопок панели управления, например, детьми.

- Чтобы заблокировать панель, нажмите кнопку «||» и удерживайте ее в течение 3 секунд — раздастся звуковой сигнал, на дисплее загорится индикатор блокировки.
- Чтобы снять блокировку, вновь нажмите и удерживайте кнопку «||» — раздастся звуковой сигнал, индикатор блокировки погаснет.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярный уход и очистка устройства продлевают срок его службы. После приготовления пищи внутри печи часто остаются частички продуктов, которые могут загореться, если не очищать печь после каждого использования.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно отключите печь от источника электропитания перед чисткой и дайте устройству полностью остыть.

- Очистите внутреннюю камеру печи, используя слегка влажную ткань и неабразивное моющее средство.
- Выньте из печи все аксессуары и вымойте их в мыльной воде.
- Раму дверцы, уплотнитель и соседние с ним части следует тщательно очистить влажной тряпкой в местах загрязнения.
- Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки дверного стекла печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
- Не используйте для чистки устройства пароочиститель.
- Для облегчения очистки стенок внутренней камеры от пригоревших остатков пищи положите половину лимона в миску, добавьте 300 мл воды и подогрейте в микроволновой печи при 100% мощности в течение 10 минут. Затем протрите полость печи чистой мягкой сухой тканью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MW23-S01
Торговая марка	Eigen
Параметры питания	220-240 В ~ 50 Гц
Класс защиты от поражения эл. током	I
Потребляемая мощность	1450 Вт
Выходная мощность	900 Вт
Мощность гриля	1600 Вт
Частота магнетрона	2450 МГц
Внутренний объем	23 л
Внешние габариты (Ш × Г × В)	468 × 383 × 337 мм
Вес нетто	18,32 кг
Степень защиты от влаги и пыли	IPX0
Тип крепления шнура питания	Y
Область применения	Бытовое

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Микроволновая печь.
- Металлический противень.
- Решетка для гриля.
- Руководство по эксплуатации

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство сконструировано и разработано для длительного срока службы с минимальной вероятностью возникновения ошибок и неполадок в эксплуатации. Но если Вы столкнулись с неисправностью, просим обратиться к таблице ниже, где приведены возможные причины возникновения и рекомендации по устранению ряда ошибок в работе устройства. Если предложение по решению проблемы не привело Вас к ее устранению — настоятельно рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Штепсель шнура питания неплотно вставлен в розетку	Извлеките шнур из розетки и через 10 секунд вставьте снова
	Перегорел предохранитель	Обратитесь в сервисный центр для замены
	Неисправна штепсельная розетка	Проверьте розетку с другим электрическим устройством
Устройство не греет	Дверца не закрыта до конца	Закройте дверцу полностью
Печь создает помехи для приема телевидения	Это нормальное явление	При работе микроволновой печи могут возникать помехи для приема радио и телевидения, подобно помехам, возникающим от маленьких электроприборов, таких как миксер, пылесос и электрический вентилятор.
Тусклое освещение в печи	Это нормальное явление	Во время приготовления еды освещение в печи может становиться тусклым из-за перепадов напряжения в сети.
Конденсат накапливается на дверце, горячий воздух выходит из вентиляционных отверстий	Это нормальное явление	Во время приготовления продукты могут испускать пар. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий, однако некоторое его количество может оседать в виде конденсата на холодном месте, таком, как дверца печи
Вы случайно включили пустую печь	--	Незамедлительно выключите печь. Работа при пустой камере может вывести устройство из строя

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве в разделе «Установка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
 - Извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
 - Убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
 - Надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
 - Для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
 - Обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
 - Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
 - Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Гуандун Мидэа Китчен Эпплайенсес Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
Шоссе Юн Ань, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: GUANGDONG MIDEA KITCHEN APPLIANCES MANUFACTURING CO.,LTD.
NO.6, YONG AN ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид устройства, его характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировке изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



_____ ДЛ Я ЗАМЕТОК

[illegible]

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

eigen