


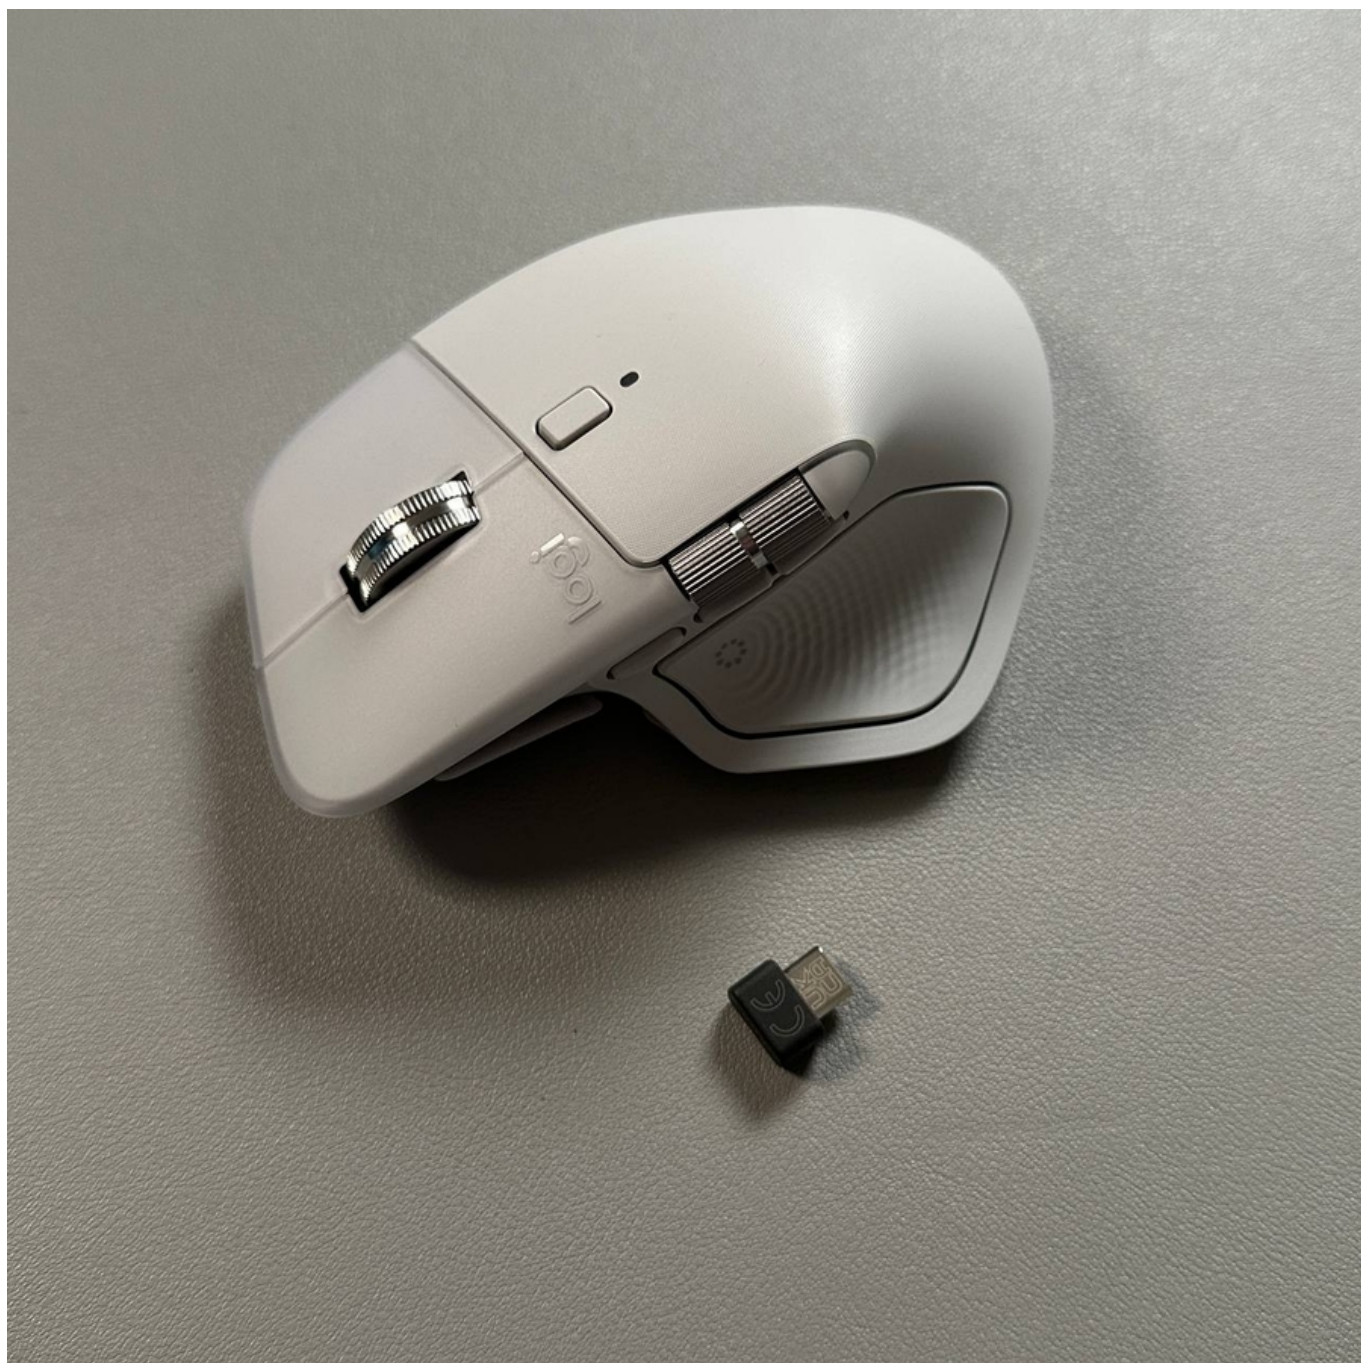


Переключение между несколькими устройствами становится простым благодаря кнопкам easy-switch на мыши Logitech MX Master 4. Независимо от того, используете ли вы MX Master 4 или ее предшественницу, MX 3S, это руководство поможет вам настроить любую кнопку на мыши для быстрого переключения между различными устройствами. Благодаря последнему обновлению программного обеспечения Logitech Options Plus настройка этих функций стала проще, чем когда-либо. Давайте углубимся в пошаговый процесс.

Шаг 1. Откройте Logitech Options Plus


Для начала убедитесь, что ваше программное обеспечение Logitech Options Plus обновлено до последней версии. Запустите приложение на своем компьютере. После открытия выберите свою модель мыши — MX Master 3S или MX Master 4 — из списка устройств. Вы увидите обзор кнопок, где отображаются все доступные

для настройки кнопки. Убедитесь, что вы работаете на вкладке глобальных настроек для обеспечения единообразной функциональности во всех приложениях.

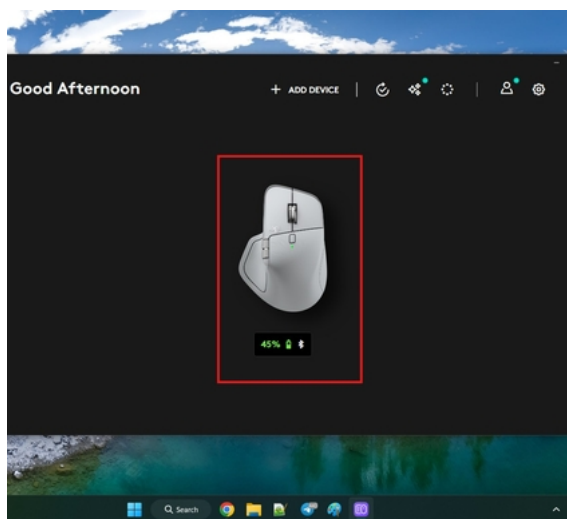

Шаг 2. Настройте кнопку большого пальца


В этом упражнении мы собираемся настроить кнопку большого пальца, но вы можете выбрать любую кнопку, которую предпочитаете. Посмотрите на правую сторону интерфейса программного обеспечения, где вы найдете список рекомендуемых действий. Прокрутите вниз до последней опции с надписью "Show Actions Ring" (Показать кольцо действий). Нажмите на нее, а затем выберите "Configure Actions Ring" (Настроить кольцо действий), чтобы продолжить.

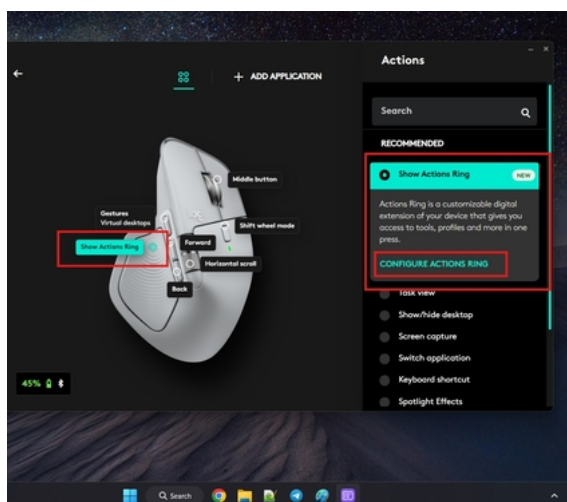

Шаг 3. Назначение кнопок Easy-Switch


Кольцо действий позволяет использовать самые разнообразные настраиваемые функции. Однако в этом руководстве мы сосредоточимся на настройке кнопок easy-switch. Начните с выбора одного из доступных действий из кольца. Найдите

опцию easy-switch в правом меню и выберите ее. Когда появится запрос, выберите свою модель устройства — MX Master 3S или MX Master 4. Для выбора канала начните с канала один, соответствующего кнопке easy-switch один. Не забудьте нажать кнопку "Save" (Сохранить) после каждой конфигурации.

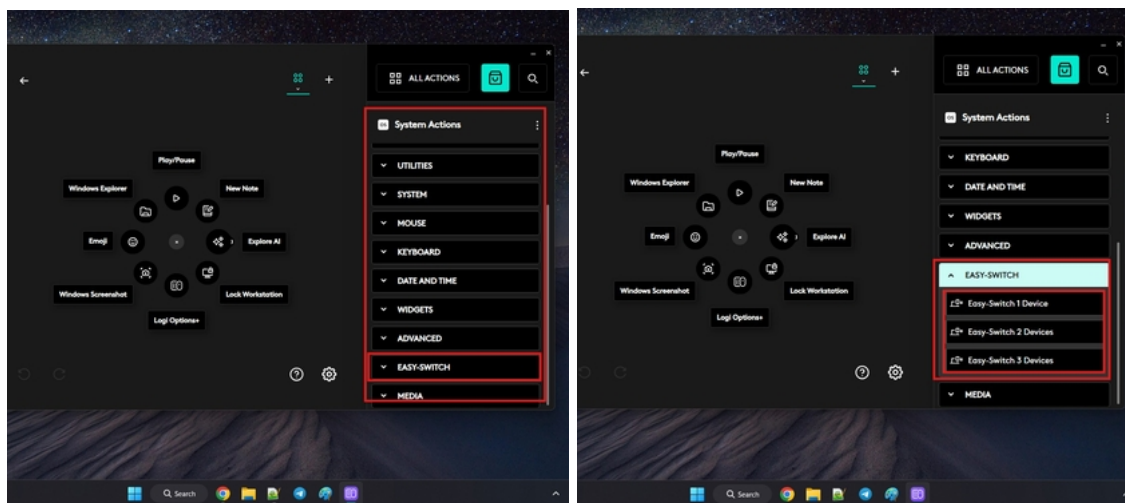

Шаг 4. Повторите и сохраните конфигурации

Повторите шаг конфигурации для второй и третьей кнопок действий, назначив их каналу два и каналу три соответственно. После настройки каждой кнопки обязательно нажмите кнопку "Save" (Сохранить), чтобы применить изменения. Эта настройка позволяет вам без труда переключаться между различными каналами, связанными с различными устройствами или подключениями, с помощью кнопки большого пальца, не переворачивая мышь.

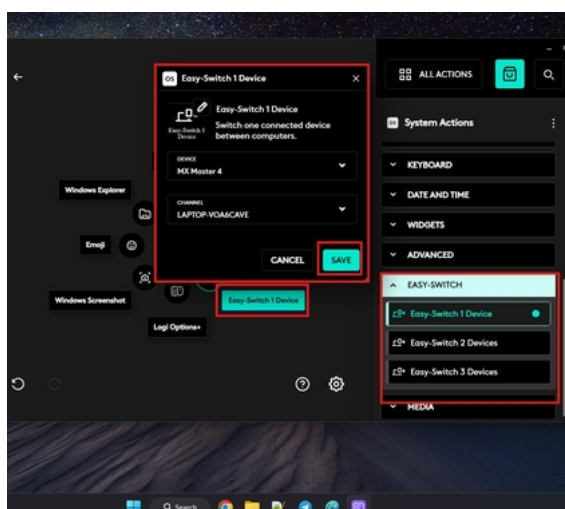

Заключение

После успешной настройки кнопок вы можете легко переключаться между устройствами, просто нажав на недавно назначенные кнопки easy-switch. Эта функция, являющаяся частью более широкого кольца действий, предлагает невероятное удобство и потенциал настройки.