







PRO X SUPERLIGHT

SETUP GUIDE





КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 Мышь
- 2 Дополнительная противоскользящая накладка
- 3 Приемник (установлен в удлинитель-адаптер)
- 4 USB-кабель для зарядки и передачи данных
- 5 Салфетка для подготовки поверхности
- 6 Дополнительная защитная крышка POWERPLAY с тефлоновым покрытием на нижней поверхности

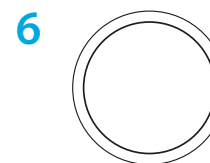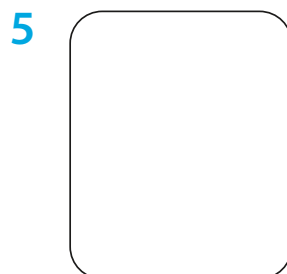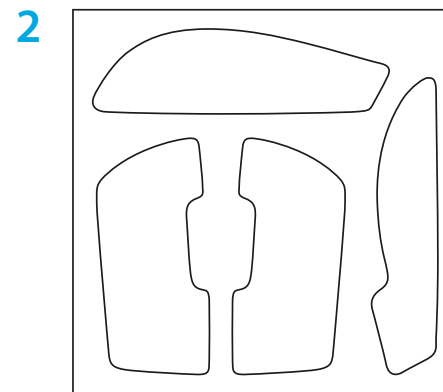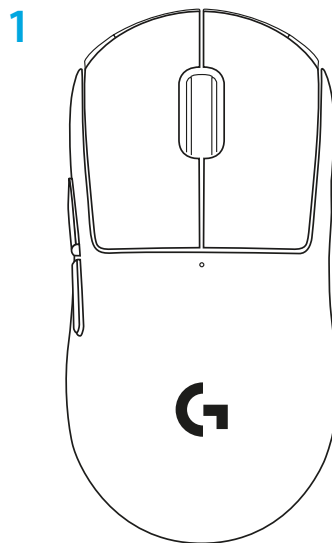

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШИ


- 1 Щелчок левой кнопкой мыши
- 2 Щелчок правой кнопкой мыши
- 3 Щелчок средней кнопкой мыши/прокрутка
- 4 Переход вперед в браузере
- 5 Переход назад в браузере
- 6 Светодиодный индикатор питания
- 7 USB-порт для зарядки и передачи данных
- 8 Включение и отключение питания
- 9 Защитная крышка POWERPLAY™

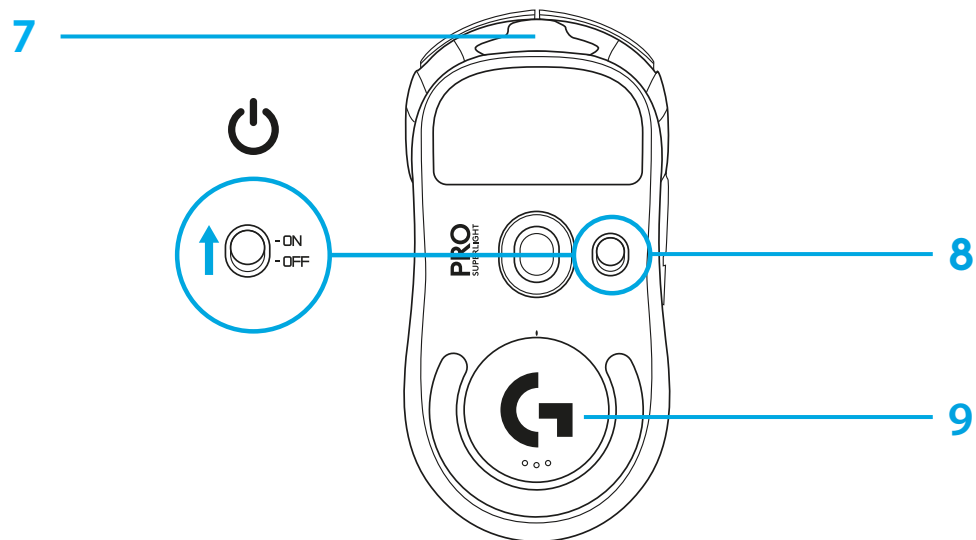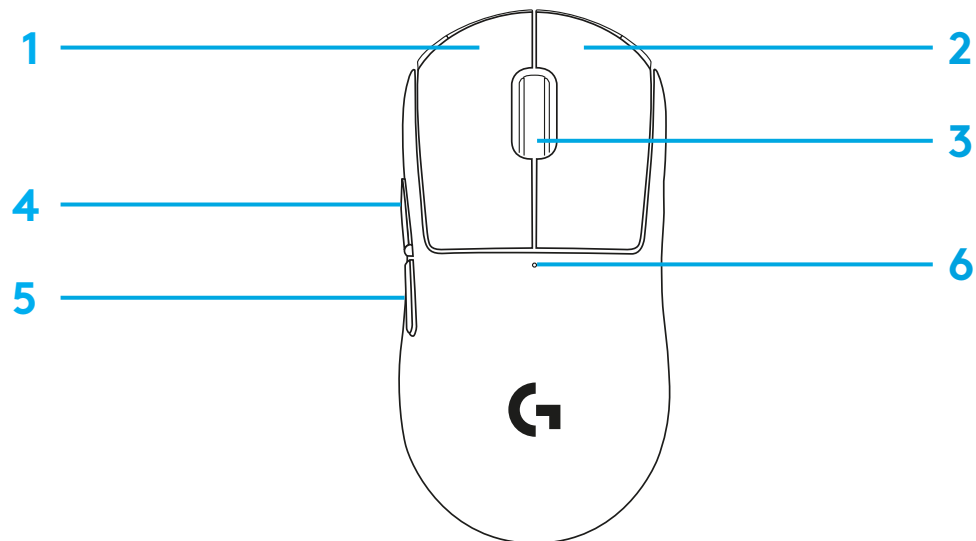


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Подключите кабель для зарядки и передачи данных к ПК, затем подсоедините удлинитель-адаптер и приемник к кабелю для зарядки и передачи данных.
- 2 Включите мышь.

1

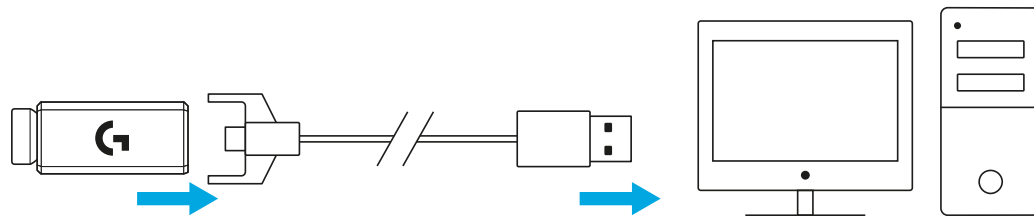


2

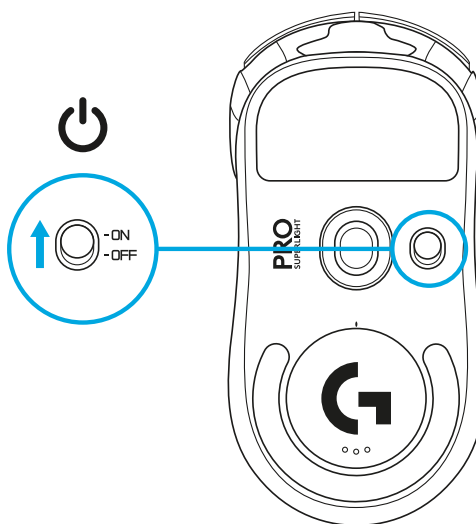


3 Чтобы настроить параметры мыши, например чувствительность, загрузите ПО G HUB на странице logitechG.com/GHUB.


3

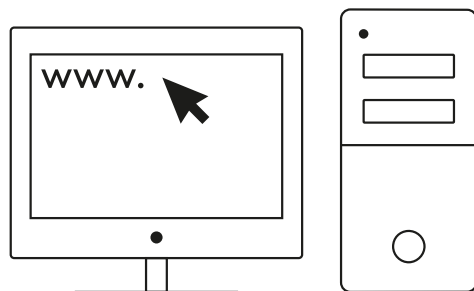


logitechG.com/ghub

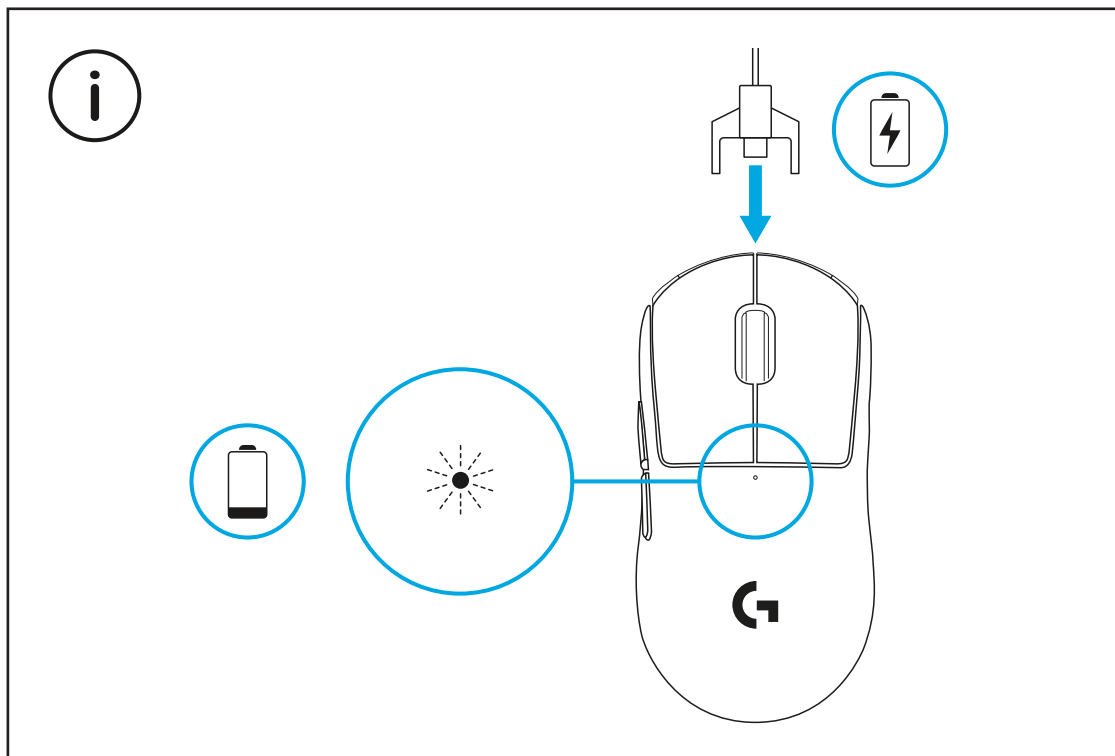

Для обеспечения оптимального качества беспроводной связи используйте мышь на расстоянии не более 20 см от приемника. Ближайший источник радиоволн с частотой 2,4 ГГц (например, Wi-Fi-маршрутизатор) должен при этом располагаться на расстоянии свыше 2 м от мыши.

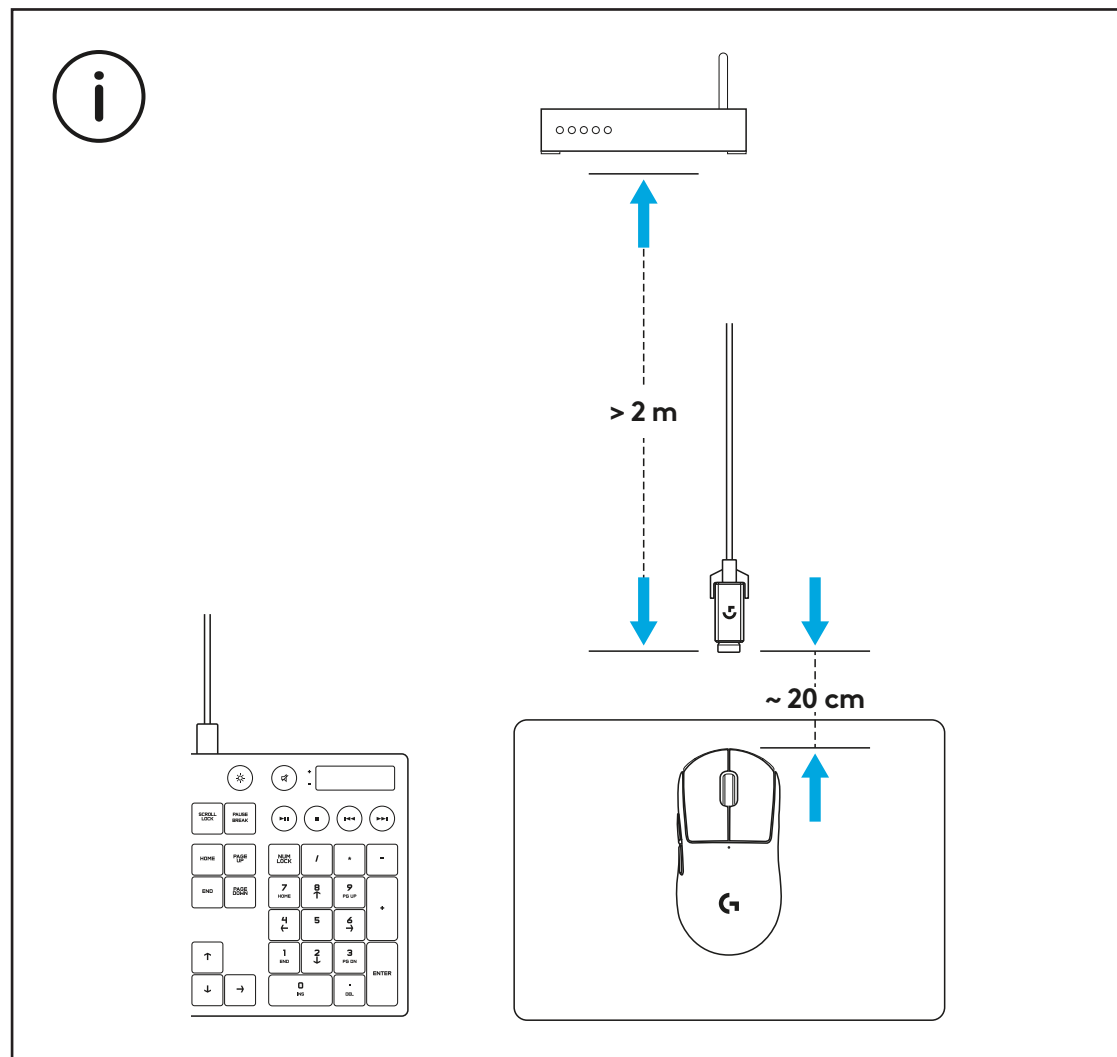


Чтобы установить дополнительную противоскользящую накладку, сначала очистите поверхность мыши поставляемой в комплекте салфеткой, удалив жир и пыль. Затем аккуратно приложите накладку к поверхностям мыши.

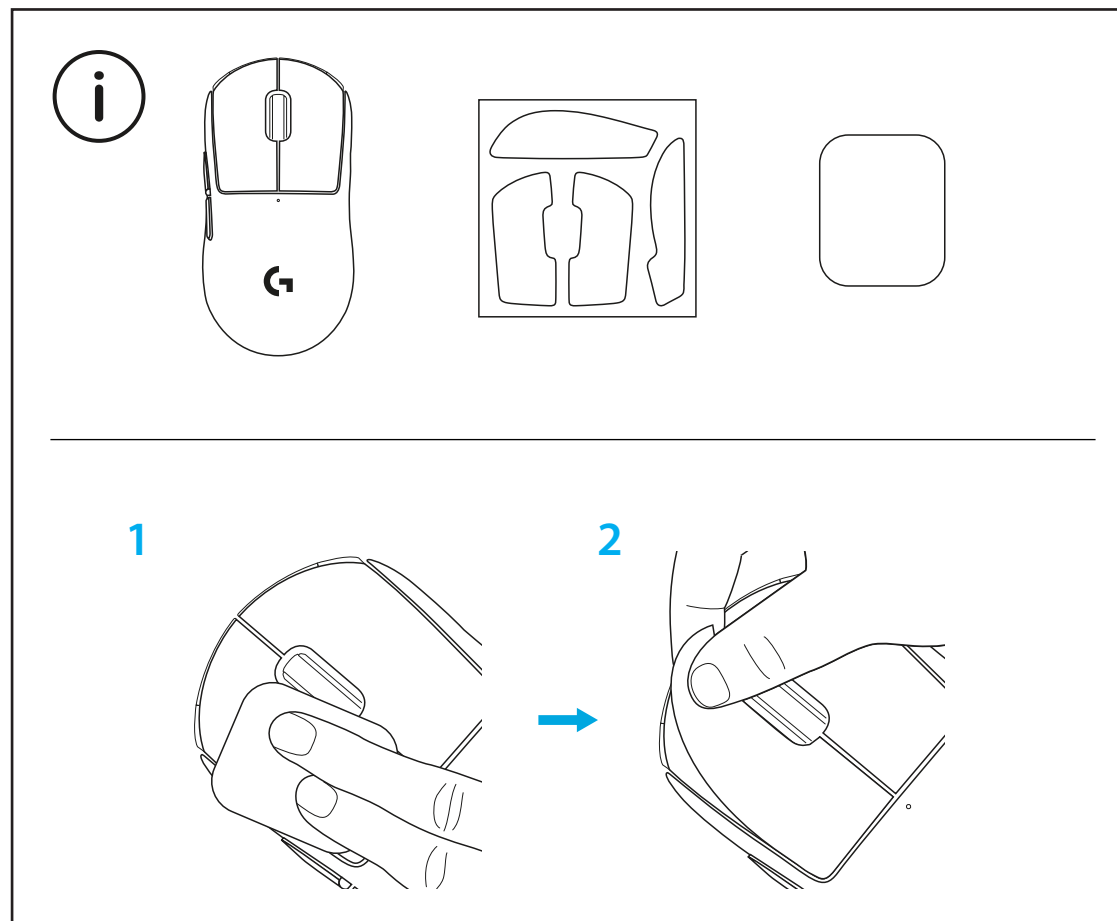

USB-приемник можно хранить внутри мыши. Для этого необходимо снять защитную крышку POWERPLAY. При таком способе хранения приемник не потеряется во время использования мыши с системой беспроводной зарядки Logitech G POWERPLAY.

Сняв стандартную крышку, вы можете установить поставляемую в комплекте дополнительную защитную крышку с тефлоновым покрытием на нижней поверхности.

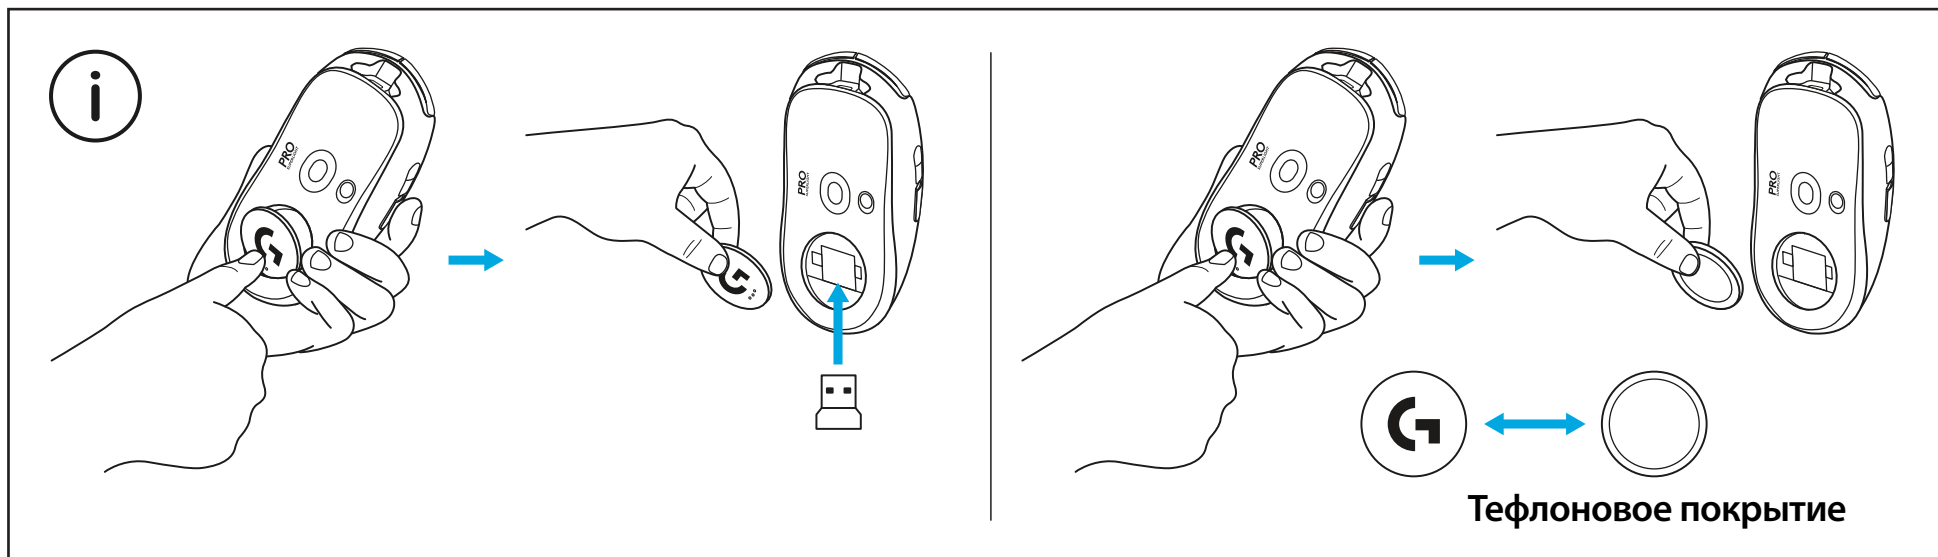



©2020 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-001718.002