UGREEN

UGREEN HiTune Max5c
Hybrid Active Noise-Cancelling Headphones

Model：HP203

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
Руководство Пользователя | 取扱説明書 | 用户手册
دليل الاستخدام | Handleiding | Användarmanual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

Package Contents

DE: Lieferumfang | **FR:** Contenu de l'Emballage | **ES:** Contenidos del Paquete | **IT:** Contenuto del Pacco
RU: В упаковке | **JP:** パッケージ内容 | **CN:** 包装清单 | **AR:** محتويات العبوة | **NL:** Package Contents
SE: Innehåll i paketet | **PL:** Zawartość opakowania | **TR:** Paket İçeriği | **BP:** Conteúdo da Embalagem

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones | **IT:** Specifiche
RU: Технические характеристики | **JP:** 製品仕様 | **CN:** 产品参数 | **AR:** تحديد | **NL:** Specificaties
SE: Specifikationer | **PL:** Specyfikacja | **TR:** Spesifikasyon | **BP:** Especificações

Product Name	UGREEN HiTune Max5c Hybrid Active Noise-Cancelling Headphones
Model	HP203
Bluetooth Version	5.4
Frequency Band	2400MHz-2483.5MHz
Max. RF Output Power	4dBm
Transmission Distance	10m/33ft Max (no blocking)
Bluetooth Profile	HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP
Codecs	AAC/SBC/LDAC
Frequency Response	20Hz-40kHz
Charging Port	USB-C
Battery Type	Polymer lithium-ion battery
Battery Capacity	600mAh 3.7V (2.22Wh)
Limited Charging Voltage	5.25Vm
Charging Input	5V⎓600mA
Charging Time	About 1.5 hours
Operating Time	About 75 hours (ANC OFF) About 45 hours (ANC ON)
Statistics pertaining to battery life taken from UGREEN lab, and were tested using the AAC codec at 60% volume in normal mode.	

Product Overview

DE: Produktübersicht | **FR:** Présentation du Produit | **ES:** Descripción del Producto | **IT:** Panoramica del Prodotto
RU: Общая информация | **JP:** 製品紹介 | **CN:** 产品展示 | **AR:** نظرة عامة على المنتج | **NL:** Productoverzicht
SE: Produktöversikt | **PL:** Przegląd produktów | **TR:** Ürüne Genel Bakış | **BP:** Visão Geral

1
EN: Volume Up/Next Track
DE: Lautstärke erhöhen/Nächster Titel
FR: Augmenter le Volume/Piste Suivante
ES: Subir Volumen/Siguiente Pista
IT: Volume su/Traccia successiva
RU: Увеличение Громкости / Следующий Трек
JP: 音量上げ/次の曲
CN: 音量加键/下曲键
AR: زر رفع مستوى الصوت/الأغنية التالية
NL: Volume omhoog/Volgend nummer
SE: Volym upp/Nästa låt
PL: Zwiększanie głośności/Następny utwór
TR: Ses Artırma/Sonraki parça
BP: Aumentar volume/Faixa seguinte

2
EN: Volume Down/Previous Track
DE: Lautstärke verringern/Vorheriger Titel
FR: Diminuer le Volume/Piste Précédente
ES: Bajar Volumen/Pista Anterior
IT: Volume giù/Traccia precedente
RU: Уменьшение Громкости / Предыдущий Трек
JP: 音量下げ/前の曲
CN: 音量减键/上曲键
AR: خفض مستوى الصوت/الأغنية السابقة
NL: Volume omlaag/vorig nummer
SE: Volym ner/föregående låt
PL: Zmniejszanie głośności/Poprzedni utwór
TR: Ses Kısma/Önceki parça
BP: Diminuir volume/faixa anterior

3
EN: Multi-function Button
DE: Multifunktionstaste
FR: Bouton Multifonction
ES: Botón Multifunción
IT: Tasto Multifunzione
RU: Мноофункциональная Кнопка
JP: マルチファンクションボタン
CN: 多功能键
AR: زر متعدد الوظائف
NL: Multifunctionele knop
SE: Flerfunktionsknapp
PL: Przycisk wielofunkcyjny
TR: Çok fonksiyonlu düğme
BP: Botão multifunções

4
EN: Bluetooth Indicator
DE: Bluetooth-Anzeige
FR: Indicateur Bluetooth
ES: Indicador de Bluetooth
IT: Spia del Bluetooth
RU: Индикатор Bluetooth
JP: Bluetoothインジケーター
CN: 蓝牙指示灯
AR: ضوء مؤشر بلوتوث
NL: Bluetooth-indicatielampje
SE: Bluetooth-indikator
PL: Wskaźnik Bluetooth
TR: Bluetooth göstergesi
BP: Indicador Bluetooth

5
EN: ANC Button
DE: ANC-Taste
FR: Bouton ANC
ES: Botón ANC
IT: Pulsante ANC
RU: ANC Кнопка
JP: ANCボタン
CN: ANC 键
AR: زر ANC
NL: ANC-knop
SE: ANC-knapp
PL: Przycisk ANC
TR: ANC düğmesi
BP: Botão ANC

6
EN: Microphone for Noise Cancellation/Call
DE: Mikrofon für Geräuschunterdrückung/Anruf
FR: Microphone avec Réduction de Bruit/Appel
ES: Micrófono para Cancelación de Ruido/Llamada
IT: Microfono per cancellazione rumore/Chiamata
RU: Микрофон для Шумоподавления/Вызова
JP: Microphone for Noise Cancellation/通話用マイク
CN: 降噪麦/通话麦
AR: للميكروفون لإلغاء الضوضاء/المكالمات
NL: Microfoon voor ruisonderdrukking/oproep
SE: Mikrofon för brusreducering/samtal
PL: Mikrofon z redukcją szumów/do połączeń
TR: Gürültü Engelleme/Çağrı için Mikrofon
BP: Microfone para cancelamento de ruído/chamada

7
EN: USB-C Port
DE: USB-C-Anschluss
FR: Port USB-C
ES: Puerto USB-C
IT: Porta USB-C
RU: USB-C Порт
JP: USB-Cポート
CN: USB-C 接口
AR: منفذ USB-C
NL: USB-C-poort
SE: USB-C-port
PL: Port USB-C
TR: USB-C Portu
BP: Porta USB-C

8
EN: Charging Indicator
DE: Ladeanzeige
FR: Indicateur de Charge
ES: Indicador de Carga
IT: Spia di carica
RU: Индикатор Зарядки
JP: 充電インジケーター
CN: 充电指示灯
AR: مؤشر الشحن
NL: Oplaadindicatielampje
SE: Laddningsindikator
PL: Wskaźnik ładowania
TR: Şarj göstergesi
BP: Indicador de carregamento

9
EN: Ventilation Tuning Hole
DE: Stimmloch zur Belüftung
FR: Trou de Réglage de la Ventilation
ES: Orificio de Sintonización de Ventilación
IT: Foro di regolazione della ventilazione
RU: Отверстие для Настройки Вентиляции
JP: Ventilation Tuning Hole
CN: 微气调音孔
AR: فتحة ضبط التنفيس
NL: Ventilatie-afstemgat
SE: Ventilationsavstämningshål
PL: Otwór wentylacyjny strojenia
TR: Havalandırma Ayar Deliği
BP: Orifício de sintonização de ventilação

10
EN: Microphone for Noise Cancellation
DE: Mikrofon für Geräuschunterdrückung
FR: Microphone avec Réduction de Bruit
ES: Micrófono para Cancelación de Ruido
IT: Microfono per la cancellazione del rumore
RU: Микрофон для Шумоподавления
JP: Microphone for Noise Cancellation
CN: 降噪麦
AR: للميكروفون لإلغاء الضوضاء
NL: Microfoon voor ruisonderdrukking
SE: Mikrofon för brusreducering
PL: Mikrofon z redukcją szumów
TR: Gürültü Engelleme için Mikrofon
BP: Microfone para cancelamento de ruído

Wear and Adjust

DE: Tragen und Anpassen | **FR:** Utilisation et Ajustement | **ES:** Usar y Ajustar | **IT:** Indossare e Regolare
RU: Ношение и Регулировка | **JP:** ヘッドホンを装着する | **CN:** 耳机佩戴 | **AR:** ارتداء سماعات الرأس
NL: Dragen en afstellen | **SE:** Bära och justera | **PL:** Noszenie i regulacja | **TR:** Takma ve ayarlama
BP: Usar e ajustar

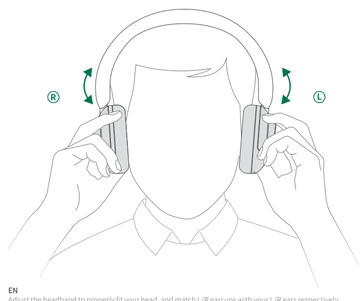

EN
Adjust the headband to properly fit your head, and match L/R earcups with your L/R ears respectively.

DE
Stellen Sie den Kopfbügel so ein, dass er richtig auf Ihrem Kopf sitzt, und passen Sie die linken und rechten Hörmuscheln an Ihre linken und rechten Ohren an.

FR
Ajustez le bandeau pour qu'il s'adapte correctement à votre tête et faites correspondre les oreillettes L/R avec vos oreilles L/R respectivement.

ES
Ajuste la diadema para que se ajuste correctamente a su cabeza y haga coincidir los auriculares L/R con sus orejas L/R respectivamente.

IT
Regolare l'archetto per adattarlo correttamente alla testa e abbinare i padiglioni auricolari S/D rispettivamente alle orecchie S/D.

RU
Отрегулируйте оголовье так, чтобы оно правильно прилегало к вашей голове, и совместите Левые / Правые наушники с вашими Левыми / Правыми ушами соответственно.

JP
ヘッドバンドを調整して頭に適切にフィットさせ、L/R のイヤーカップを L/R の耳にそれぞれ合わせます。

CN
调根据耳机上的"L"（左耳）和"R"（右耳）标志正确佩戴，并调整好头梁长度。

AR
يرجى ارتداءها بشكل صحيح وفقًا لعلامتي "L"(الأذن اليسرى) و"R"الموجودة على سماعة الرأس، وضبط طول عصابة الرأس (الأذن اليمنى).

NL
Stel de hoofdband zo af dat deze goed op uw hoofd past en zorg dat de oorkussentjes L/R respectievelijk op uw oren L/R passen.

SE
Justera pannbandet så att det passar ditt huvud och matcha V/H-öronkåpor med respektive V/H-öron.

PL
Proszę wyregulować pasek tak, aby dobrze przylegał do głowy i dopasować odpowiednio słuchawki L/P.

TR
Kafa bandını başınıza tam oturacak şekilde ayarlayın ve L/R(sol/sağ) kulaklıkları L/R (sol/sağ) kulaklarınız ile eşleştirin sırasıyla.

BP
Ajuste a fita para a cabeça de modo a ficar bem ajustada à sua cabeça e faça corresponder os auriculares L/R às suas orelhas esquerda e direita, respetivamente.

Charging

DE: Aufladen | **FR:** Charge | **ES:** Cargando | **IT:** Ricarica | **RU:** Зарядка | **JP:** ヘッドホンを充電する | **CN:** 耳机充电
AR: شحن سماعة الرأس | **NL:** Opladen | **SE:** Laddar | **PL:** Ładowanie | **TR:** Şarj | **BP:** Carregamento

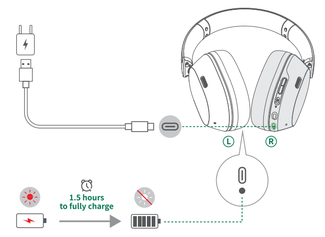

EN
1.5 hours to fully charge.

AR
1.5 ساعة للشحن الكامل

DE
1,5 Stunden für eine vollständige Aufladung.

NL
1,5 uur om volledig op te laden.

FR
1,5 heure pour une charge complète.

SE
1,5 timmar för att ladda helt.

ES
1,5 horas para cargarse completamente.

PL
1,5 godziny do pełnego naładowania.

IT
1,5 ore per la ricarica completa.

TR
Tamamen şarj olması 1,5 saat.

RU
1,5 часа для полной зарядки.

BP
Uma hora e meia para carregar completamente.

JP
フル充電まで 1.5 時間

CN
充满约 1.5 小时

Powering On/Off

DE: Einschalten/Ausschalten | **FR:** Allumer/ Éteindre | **ES:** Encendido/Apagado | **IT:** AAccensione/Spegnimento
RU: Питания Вкл. / Выкл | **JP:** 電源オン/オフ | **CN:** 开/关机 | **AR:** تشغيل وإيقاف | **NL:** In/uitschakelen
SE: Slår på/av | **PL:** Włączanie/wyłączanie zasilania | **TR:** Açma/Kapama | **BP:** Ligar/desligar

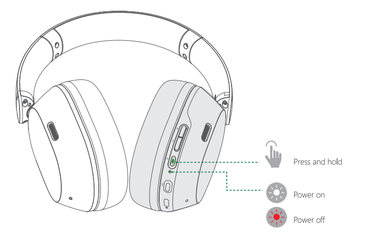

EN
Power on: press and hold " " for 2s till the white indicator turns on for 1s
Power off: press and hold " " for 3s till the red indicator turns on for 1s

DE
Einschalten: Halten Sie die " " 2 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße Anzeige 1 Sekunde lang leuchtet.
Ausschalten: Halten Sie die " " 3 Sekunden lang gedrückt, bis die rote Anzeige 1 Sekunde lang leuchtet.

FR
Allumer : appuyez et maintenez le « » pendant 2s jusqu'à ce que le voyant blanc s'allume pendant 1s
Éteindre : appuyez et maintenez le « » pendant 3s jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume pendant 1s

ES
Encendido: mantenga presionado " " durante 2 segundos hasta que el indicador blanco se encienda durante 1 segundo
Apagado: mantenga presionado " " durante 3 segundos hasta que el indicador rojo se encienda durante 1 segundo

IT
Accensione: tenere premuto il " " per 2 sec finché la spia bianca non si accende per 1 sec
Spegnimento: tenere premuto il " " per 3 sec finché la spia rossa non si accende per 1 sec

RU
Включение питания: нажмите и удерживайте " " в течение 2 секунд, при этом белый индикатор будет гореть в течение 1 секунды
Выключение питания: нажмите и удерживайте " " в течение 3 секунд, при этом красный индикатор будет гореть в течение 1 секунды

JP
電源オン：白色のインジケーターが 1 秒間点灯するまで、" " を 2 秒間押し続けます。
電源オフ：赤色のインジケーターが 1 秒間点灯するまで、" " を 3 秒間押し続けます。

CN
开机：长按 " " 键 2 秒，白灯亮 1 秒后熄灭
关机：长按 " " 键 3 秒，红灯亮 1 秒后熄灭

AR
مدة ثانيتين، واضغط مع الاستمرار على زر " " الضغط: اضغط مع الاستمرار على زر " " لإيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار مدة ثانية واحدة ثم ينطفئ لمدة ثوان، وسيعمل الضوء الأحمر مدة ثانية واحدة ثم ينطفئ لمدة

NL
Inschakelen: houd de " " 2 seconden ingedrukt tot het witte indicatielampje 1 sec. brandt.
Uitschakelen: houd de " " 3 seconden ingedrukt tot het rode indicatielampje 1 sec. brandt.

SE
Slå på: tryck och håll " " i 2 s tills den vita indikatorn tänds i 1 s
Stäng av: tryck och håll " " i 3 s tills den röda indikatorn tänds i 1 s

PL
Włączanie: nacisnąć i przytrzymać " " przez 2 sekundy, aż biały wskaźnik zaświeci się na 1 sekundę
Wyłączanie: nacisnąć i przytrzymać " " przez 3 sekundy, aż czerwony wskaźnik zaświeci się na 1 sekundę

TR
Gücü Açmak: Beyaz gösterge 1 saniye boyunca yanana kadar " " yi 2 saniye basılı tutun.
Kapatmak İçin: Kırmızı gösterge 1 saniye boyunca yanana kadar " " yi 3 saniye basılı tutun.

BP
Ligar: pressione e mantenha pressionado o " " por 2 segundos até que o indicador branco acenda por 1 segundo
Desligar: pressione e mantenha pressionado o " " por 3 segundos até que o indicador vermelho acenda por 1 segundo

Pairing

DE: Kopplung | **FR:** Appairage | **ES:** Emparejamiento | **IT:** Associazione | **RU:** Сопряжение | **JP:** Bluetoothを接続する | **CN:** 蓝牙连接 | **AR:** اتصال بلوتوث | **NL:** Koppelen | **SE:** Parning | **PL:** Parowanie | **TR:** Eşleştirme | **BP:** Emparelhamento

EN
After powering on, it will automatically enter pairing mode, and the white indicator on the right headphone will flash quickly.
Note: The headphones will automatically power off if the connection is not completed within 10 mins.

DE
Nach dem Einschalten wechselt das Gerät automatisch in den Pairing-Modus, und die weiße Anzeige am rechten Kopfhörer blinkt schnell.
Hinweis: Der Kopfhörer schaltet sich automatisch aus, wenn die Verbindung nicht innerhalb von 10 Minuten hergestellt wird.

FR
Après avoir été allumé, le casque entre automatiquement en mode d'appairage et le voyant blanc du casque droit clignote rapidement.
Note: Les écouteurs s'éteindront automatiquement si la connexion n'est pas établie dans les 10 minutes.

ES
Después de encenderlo, ingresará automáticamente al modo de emparejamiento y el indicador blanco en el auricular derecho parpadeará rápidamente.
Nota: Los auriculares se apagarán automáticamente si la conexión no se completa en 10 minutos.

IT
Dopo l'accensione, entrerà automaticamente in modalità di associazione e la spia bianca sulla cuffia destra lampeggerà rapidamente.
Nota: Le cuffie si spegneranno automaticamente se la connessione non viene completata entro 10 minuti.

RU
После включения устройство автоматически перейдет в режим сопряжения, а белый индикатор на правом наушнике начнет быстро мигать.
Внимание: Наушники автоматически отключаются, если подключение не будет завершено в течение 10 минут.

JP
電源をオンにすると、自動的にペアリングモードになり、右側のヘッドホンの白いインジケーターが速く点滅します。
注意：10 分以内に接続が完了しないと、ヘッドホンの電源が自動的に切れます。

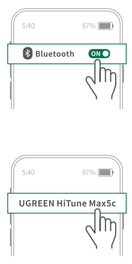

CN
开机后，耳机自动进入配对状态，右耳机白灯快闪。
注：如 10 分钟内未完成连接，耳机将自动关机。

AR
سوف يدخل تلقائيًا في وضع الاقتران بعد تشغيله. وسيومض ضوء المؤشر الأبيض للموجود على سماعة الأذن اليمنى بسرعة .
يلاحظ : دقائق، فسيتم إيقاف التشغيل سماعة الرأس تلقائيًا 10 و يكتمل الاتصال خلال.

NL
Na het inschakelen gaat het automatisch over naar de koppelingsmodus en knippert het witte indicatielampje op de rechterkoptelefoon snel.
Opmerking: De koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld als de verbinding niet binnen 10 minuten is voltooid.

SE
Efter att den har slagits på går den automatiskt in i parningsläge och den vita indikatorn på höger hörlur blinkar snabbt.
Obs: Hörlurarna stängs av automatiskt om anslutningen inte slutförs inom 10 minuter.

PL
Po włączeniu zasilania urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania, a biały wskaźnik na prawej słuchawce zacznie szybko migać.
Uwaga: Słuchawki wyłączą się automatycznie, jeśli połączenie nie zostanie zakończone w ciągu 10 minut.

TR
Açıldıktan sonra otomatik olarak eşleştirme moduna girecek ve sağ kulaklıktaki beyaz gösterge hızla yanıp sönecektir.
Not: Bağlantı 10 dakika içinde tamamlanmazsa kulaklık otomatik olarak kapanacaktır.

BP
Depois de ligado, ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento, e o indicador branco no fone de ouvido direito piscará rapidamente.
Nota: Os fones de ouvido serão desligados automaticamente se a conexão não for concluída em 10 minutos.

Force Pairing

DE: Erzwungene Kopplung | **FR:** Appairage Forcé | **ES:** Forzar Emparejamiento | **IT:** Associazione Forzata
RU: Принудительное сопряжение | **JP:** 強制ペアリングモード | **CN:** 强制配对 | **AR:** الاقتران بالقوة
NL: Geforceerd koppelen | **SE:** Tvingad parning | **PL:** Parowanie wymuszone | **TR:** Eşleştirmeyi Zorla
BP: Emparelhamento forçado

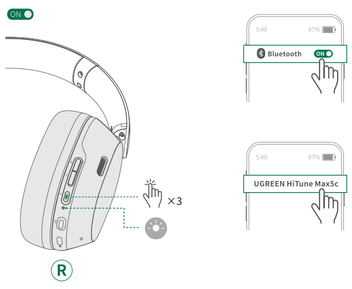

EN
When powered on, short press the " " for 3 times to force the headphones into pairing mode. The white Bluetooth indicator will flash quickly.

DE
Drücken Sie nach dem Einschalten 3 Mal kurz die " ", um den Kopfhörer in den Kopplungsmodus zu bringen. Die weiße Bluetooth-Anzeige wird schnell blinken.

FR
Lorsque le casque est allumé, appuyez brièvement sur le « » pendant 3 fois pour le mettre en mode d'appairage. Le voyant Bluetooth blanc clignote rapidement.

ES
Cuando esté encendido, presione brevemente el " " 3 veces para forzar que los auriculares entren en modo de emparejamiento. El indicador blanco de Bluetooth parpadeará rápidamente.

IT
Una volta acceso, premere brevemente il " " per 3 volte per forzare le cuffie in modalità di associazione. La spia del Bluetooth bianca lampeggerà rapidamente.

RU
При включении питания быстро нажмите " " 3 раза, чтобы перевести наушники в режим сопряжения. Белый индикатор Bluetooth будет быстро мигать.

JP
電源をオンにすると、" " を 3 回短く押して、ヘッドホンを強制ペアリングモードにします。白い Bluetooth インジケーターが速く点滅します。

CN
在开机状态下，短按 3 次 " "键即可进入强制配对状态，此时蓝牙指示灯为白色快闪。

AR
عند تشغيل الهاتف، اضغط لفترة قصيرة على " " 3 مرات للدخول في وضع الاقتران القسري. سيومض ضوء مؤشر البلوتوث الأبيض بسرعة.

NL
Druk bij inschakeling drie keer kort op de " " om de koptelefoon in de koppelingsmodus te forceren. Het witte Bluetooth-indicatielampje knippert snel.

SE
När de är påslagna trycker du kort på " " tre gånger för att tvinga hörlurarna till parningsläge. Den vita Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt.

PL
Po włączeniu zasilania proszę krótko nacisnąć " " 3 razy, aby przełączyć słuchawki w tryb parowania. Biały wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać.

TR
Açıkken, kulaklığı eşleştirme moduna geçirmek için " " ye 3 kez kısa basın. Beyaz Bluetooth göstergesi hızla bir şekilde yanıp sönecektir.

BP
Quando ligado, pressione brevemente o " " por 3 vezes para forçar os fones de ouvido a entrar no modo de emparelhamento. O indicador branco de Bluetooth piscará rapidamente.

Fix Bluetooth Pairing or Connection Problems

DE: Behebung von Bluetooth-Kopplungs- oder Verbindungsproblemen | **FR:** Résolution des Problèmes d'Appairage ou de Connexion Bluetooth | **ES:** Solucionar Problemas de Conexión o Emparejamiento de Bluetooth
IT: Risolvere i Problemi di Associazione o Connessione Bluetooth | **RU:** Устранение Проблем с Сопряжением или Подключением по Bluetooth | **JP:** Bluetooth のペアリングまたは接続の問題を解決する | **CN:** 连接失败及解决
AR: فشل الاتصال والحل | **NL:** Bluetooth-koppelings of verbindingsproblemen oplossen | **SE:** Åtgärda problem med Bluetooth-parning eller anslutning
PL: Rozwiązywanie problemów z parowaniem lub połączeniem Bluetooth | **TR:** Bluetooth Eşleştirme veya Bağlantı Sorunlarını Düzeltin | **BP:** Corrigir problemas de conexão ou emparelhamento Bluetooth

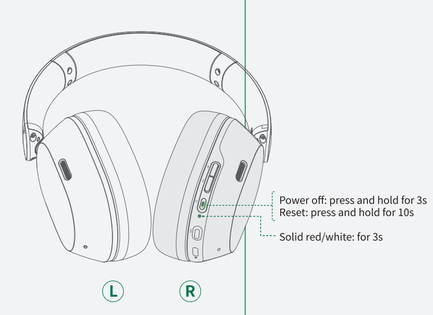

EN
Turn it off: Press and hold the " " button for 3s.
Resetting: Press and hold the button for 10s. The red/white indicator would be on for 3s, indicating the resetting is completed.

DE
Schalten Sie es aus: Halten Sie die Taste " " 3 Sekunden lang gedrückt.
Zurücksetzen: Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Die rote/weiße Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang und zeigt damit an, dass die Zurücksetzung abgeschlossen ist.

FR
Éteindre : Appuyez et maintenez le « » pendant 3 secondes.
Réinitialisation : Appuyez et maintenez le bouton pendant 10 secondes. Le voyant rouge/blanc s'allume pendant 3 secondes, ce qui indique que la réinitialisation est terminée.

ES
Apáguelo: Mantenga presionado el botón " " durante 3 segundos.
Restablecimiento: Mantenga presionado el botón durante 10 segundos. El indicador rojo/blanco estará encendido durante 3 segundos, lo que indica que se completó el reinicio.

IT
Spegnimento: tenere premuto il pulsante " " per 3 sec.
Ripristino: tenere premuto il pulsante per 10 sec. La spia rossa/bianca resterà accesa per 3 sec, indicando che il ripristino è stato completato.

RU
Выключение: зажмите " " на 3 сек.
Сброс настроек: зажмите кнопку в течение 10 сек. Красный и белый индикатор будет гореть в течение 3 сек, указывая на завершение сброса.

JP
オフにする：" "ボタンを 3 秒間押し続けます。
リセット：ボタンを 10 秒間押し続けます。赤と白のインジケーターが 3 秒間点灯し、リセットが完了したことを示します。

CN
长按电源键 3 秒可关机，再长按" "键 10 秒 即可重置耳机，重置成功后，指示灯为红白色并持续亮 3 秒。

AR
اضغط طويلا على زر الطاقة لمدة 3 ثوان لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، ثم اضغط طويلا على زر "الطاقة/البلوتوث" لمدة " " 10 ثوان لإعادة التعيين سماعة الرأس . بعد نجاح إعادة التعيين، سيكون ضوء المؤشر أحمر وأبيض و ثبض لمدة 3 ثوان .

ANC Button Controls

DE: ANC-Tasten-Steuerung | **FR:** Contrôles du Bouton ANC | **ES:** Controles del Botón ANC
IT: Controlli del Pulsanti ANC | **RU:** ANC Кнопки Управления | **JP:** ANCボタン | **CN:** ANC 键功能
AR: ضوابط زر ANC | **NL:** Bediening van de ANC-knop | **SE:** ANC-knappkontroller | **PL:** Przyciski sterujące ANC
TR: ANC Düğme Kontrolleri | **BP:** Controles do botão ANC

EN
Short press: Cycle through "Awareness/ANC on/ANC off"
Press and hold for 1s: Switch between music & gaming mode (powering off or charging will restore the headphones to the default music mode)

DE
Kurz drücken: Durchlaufen von "Transparenz/ANC ein/ANC aus"
1 Sekunde drücken und halten: Umschalten zwischen Musik- und Spielmodus (beim Ausschalten oder Aufladen wird der Kopfhörer wieder in den Standard-Musikmodus versetzt)

FR
Presse brève : Basculez entre « Awareness/ANC on/ANC off »
Appuyez et maintenez pendant 1s : Basculez entre le mode musique & le mode jeu (la mise hors tension ou la charge restaurera le casque au mode musique par défaut)

ES
Pulsación Breve: Recorra "Awareness/ANC activado/ANC desactivado"
Mantenga presionado durante 1 segundo: Cambie entre el modo de música y juego (al apagarlos o cargarlos se restaurarán los auriculares al modo de música predeterminado)

IT
Pressione breve: passare tra "Awareness/ANC acceso/ANC spento"
Tenere premuto per 1 secondo: passare dalla modalità musica a quella gaming (lo spegnimento o la ricarica ripristineranno le cuffie alla modalità musica predefinita)

RU
Короткое нажатие: Циклически переключайтесь между "Осознание/ANC вкл./ANC выкл."
Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды: переключение между музыкальным и игровым режимами (выключение питания или зарядка восстанавят музыкальный режим наушников по умолчанию)

JP
短く押す：「外音取り込み /ANC オン /ANC オフ」を切り替えます。
1 秒間長押し：音楽モードとゲームモードを切り替えます。（電源を切るか充電すると、ヘッドホンはデフォルトの音楽モードに戻ります。）

CN
短按一次：循环切换"环境音 / 降噪开 / 降噪关"模式
长按 1 秒：切换游戏 / 音乐模式（关机 / 充电后将恢复默认音乐模式）

AR
يضغط لفترة قصيرة: قم بالتبديل دوريًا بين أوضاع "الصوت المحيط، تقليل الضوضاء، إيقاف تشغيل الضوضاء"
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة ثم بالتبديل بين أوضاع الموسيقى والألعاب.(سيؤدي إيقاف التشغيل أو الشحن إلى إعادة سماعة الرأس إلى وضع الموسيقى)

NL
Kort indrukken: blader door "Awareness/ANC aan/ANC uit"
1 sec. ingedrukt houden: schakel tussen muziek- en gamemodus (als u de koptelefoon uitschakelt of oplaadt, wordt deze teruggezet naar de standaard muziekmodus)

SE
Kort tryckning: Bläddra genom "Awareness/ANC on/ANC off"
Tryck och håll ned i 1 s: Växla mellan musik- och spelläge (om du stänger av eller laddar hörlurarna återställs det till standardmusikläget)

PL
Nacisnąć raz: Przełączanie między trybami „Świadomość/ANC włączony/ANC wyłączony"
Nacisnąć i przytrzymać przez 1s: Przełączanie między trybem muzycznym i gamingowym (wyłączenie zasilania lub ładowanie przywróci słuchawki do domyślnego trybu muzycznego)

TR
Kısa basış: "Farkındalık/ANC açık/ANC kapalı" arasında geçiş yapın
1 saniye basılı tutun Müzik ve oyun modu arasında geçiş yapın (kapatmak veya şarj etmek, kulaklığı varsayılan müzik moduna geri yükler)

BP
Pressionar brevemente:: Percorra "Conscientização/ANC Ligado/ANC desligado"
Pressione e mantenha pressionado por 1 segundo: Alternar entre o modo de música e de jogos (desligar ou carregar os fones de ouvido restaurará o modo de música padrão)

Volume Button & Power Button Controls

DE: Lautstärketaste und Einschalttaste | **FR:** Bouton de Réglage du Volume & Contrôles du Bouton d'Alimentation | **ES:** Controles del Botón de Volumen y del Botón de Encendido | **IT:** Controlli del Pulsante del Volume e del Pulsante di Accensione
RU: Кнопка Регулировки Громкости и Кнопка Питания | **JP:** 音量ボタンと電源ボタン | **CN:** 音量键及电源键功能 | **AR:** وظائف زر الصوت وزر الطاقة | **NL:** Bediening van de volumeknop en aan/uit-knop | **SE:** Volymknapp och strömknappskontroller
PL: Przycisk głośności i przycisk zasilania | **TR:** Ses Düğmesi ve Güç Düğmesi Kontrolleri | **BP:** Controles do botão de volume e do botão de ligar/desligar

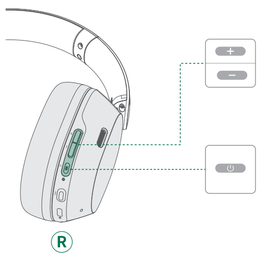

×1 | ×1 | ×2 | ×1s | ×3

EN
Short press: Play/Pause/Answer/End a call; Short press twice: Activate voice assistant;
Press and hold for 1s: Decline a call ;Short press three times: Enter pairing mode

DE
Kurz drücken: Abspielen/Pause/Annehmen/Beenden eines Anrufs ; Zweimal kurz drücken: Sprachassistent aktivieren
1 Sekunde lang gedrückt halten: Ablehnen eines Anrufs ; Dreimal kurz drücken: Pairing-Modus aktivieren

FR
Presse brève : Lecture/Pause/Répondre/Terminer un Appel ; Appuyez brièvement deux fois : Activer l'assistant vocal
Presse brève : Répondre/Terminer un appel ; Appuyez et maintenez pendant 1s : Refuser un Appel
Appuyez brièvement trois fois : Entrer dans le mode d'appairage

ES
Pulsación corta: Reproducir/Pausar/Responder/Finalizar una llamada; Pulsación corta dos veces: Activar asistente de voz; Mantenga presionado durante 1 segundo: Rechazar una llamada; Presione brevemente tres veces: Ingrese al modo de emparejamiento

IT
Pressione breve: Riproduci/Pausa/Rispondi/Termina una chiamata; Pressione breve per due volte: Attiva l'assistente vocale;
Tenere premuto per 1 sec: Rifiuta una chiamata; Premere brevemente per tre volte: Accede alla modalità di associazione

RU
Короткое нажатие: Воспроизведение / Пауза / Ответ / Завершение вызова; Короткое нажатие дважды: Активация голосового помощника; Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды: Отклонение вызова; Короткое нажатие три раза: Переход в режим сопряжения

JP
短く押す：再生 / 一時停止 / 応答 / 通話終了；2 回短く押す：音声アシスタントを起動する；
1 秒間長押し：通話を拒否する；3 回短く押す：ペアリングモードに入る；

CN
短按一次：播放 / 暂停；短按两次：唤醒语音助手；短按一次：接听 / 挂断；
长按 1 秒：拒接来电；短按三次：进入配对状态

AR
اضغط قصيرة: لتشغيل/إيقاف مؤقت/الإجابة/إنهاء المكالمة؛ اضغط لفترة قصيرة مرتين: قم بتنشيط المساعد الصوتي؛
اضغط مع الاستمرار لمدة ثانية واحدة: رفض المكالمة؛ اضغط لفترة قصيرة ثلاث مرات: أدخل وضع الاقتران

NL
Kort indrukken: afspelen/pauzeren/beantwoorden/beëindigen van een oproep;
Tweemaal kort drukken: spraakassistent activeren;
1 sec. ingedrukt houden: een oproep weigeren; Driemaal kort drukken: koppelingsmodus openen

SE
Short press: Play/Pause/Answer/End a call; Short press twice: Activate voice assistant;
Press and hold for 1s: Decline a call; Short press three times: Enter pairing mode

PL
Nacisnąć raz: Odtwarzanie/Pauza/Odbieranie/Zakończenie połączenia; Nacisnąć dwukrotnie: Aktywacja asystenta głosowego; Nacisnąć i przytrzymać przez 1s: Odrzucanie połączenia;
Nacisnąć trzykrotnie: Wejście w tryb parowania

TR
Kısa basış: Aramayı Oynat/Duraklat/Cevapla/Bitir; İki kez kısa basın: Sesli asistanı etkinleştir;
1 saniye basılı tutun: Aramayı reddetme; Üç kez kısa basın: Eşleştirme moduna girin

BP
Pressionar brevemente: Reproduzir/Pausar/Atender/Finalizar uma chamada;
Pressione brevemente duas vezes: Ativar o assistente de voz ; Pressione e mantenha pressionado por 1 segundo: Recusar uma chamada ; Pressione brevemente três vezes: Entrar no modo de emparelhamento

Connect To A New Device (Dual Connections)

DE: Verbinden mit einem neuen Gerät (Duale Verbindungen) |