



Инструкция для Nothing ear (open) B182

Contents

1. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
2. СОПРЯЖЕНИЕ
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
4. ОПЕРАЦИИ
5. ЗАРЯДКА
6. Documents / Resources
 - 6.1. In Other Languages
 - 6.2. Other ManualsLib Projects



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Bluetooth

Убедитесь, что Bluetooth включен.

Приложение

Получите максимум от своего устройства Nothing с помощью приложения Nothing X. Настройте эквалайзер и управление жестами, обновите прошивку и многое другое.

СОПРЯЖЕНИЕ


Использование с вашим устройством Android (Google Fast Pair) При первом

использовании или подключении нового устройства

Откройте зарядный чехол с наушниками внутри и поместите его рядом со своим устройством Android для настройки на экране.

Подключение к другим устройствам

Когда наушники находятся в чехле, а чехол открыт, нажмите кнопку настройки, пока не начнет мигать индикатор. Затем выберите наушники в настройках Bluetooth.

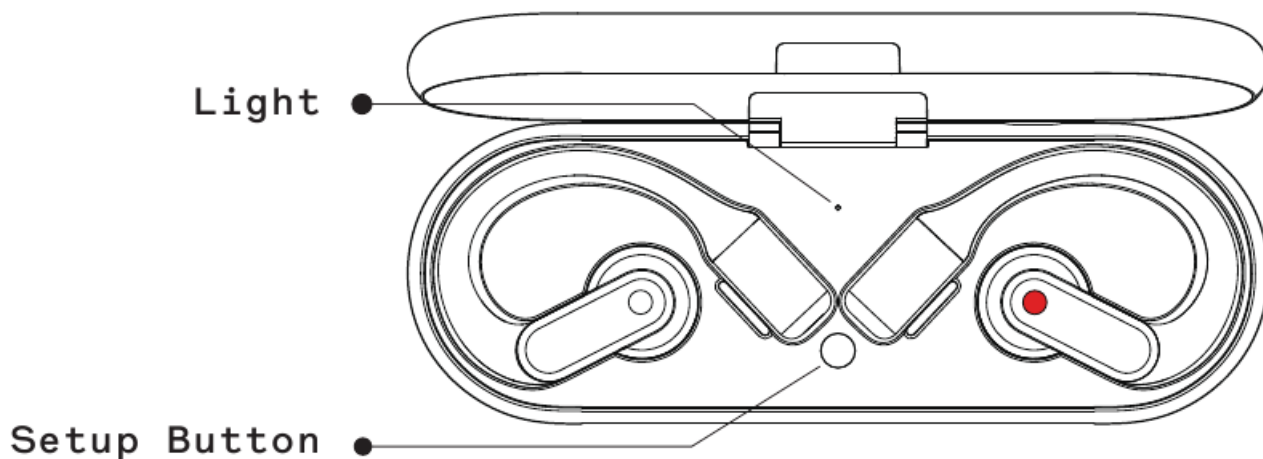


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1




2

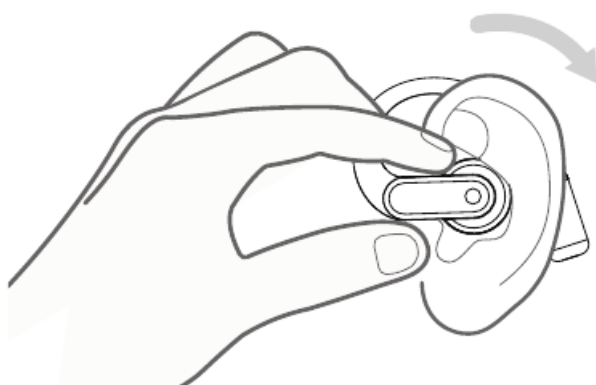

3



ОПЕРАЦИИ

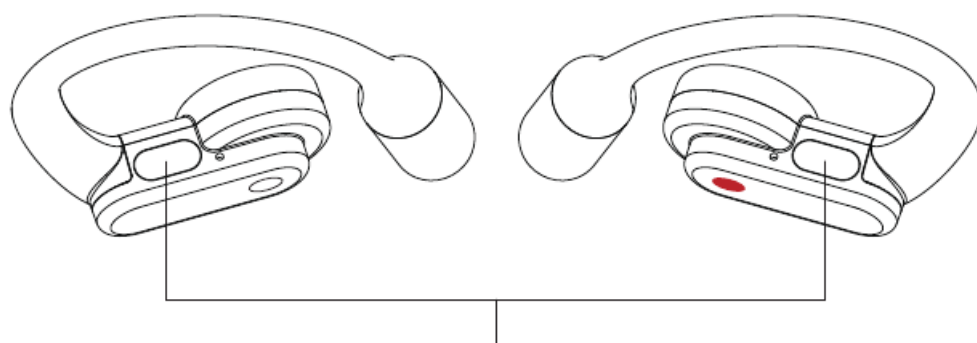

Force Sensor

● Защипните

Музыка: воспроизведение или пауза
Звонок: ответить или завершить звонок

● ● Двойное щипывание

Музыка: пропустить вперед
Звонок: отклонить звонок

● ● ● Тройное щипывание

Музыка: пропустить назад

— Защипнуть и удерживать

Слева: уменьшить громкость
Справа: увеличить громкость


Дополнительные опции в приложении Nothing X.

*Дополнительные функции: пропустить назад, пропустить вперед, увеличить громкость, уменьшить громкость и разбудить голосового помощника.

ЗАРЯДКА

Наушники

Поместите наушники в зарядный чехол и закройте чехол для зарядки.

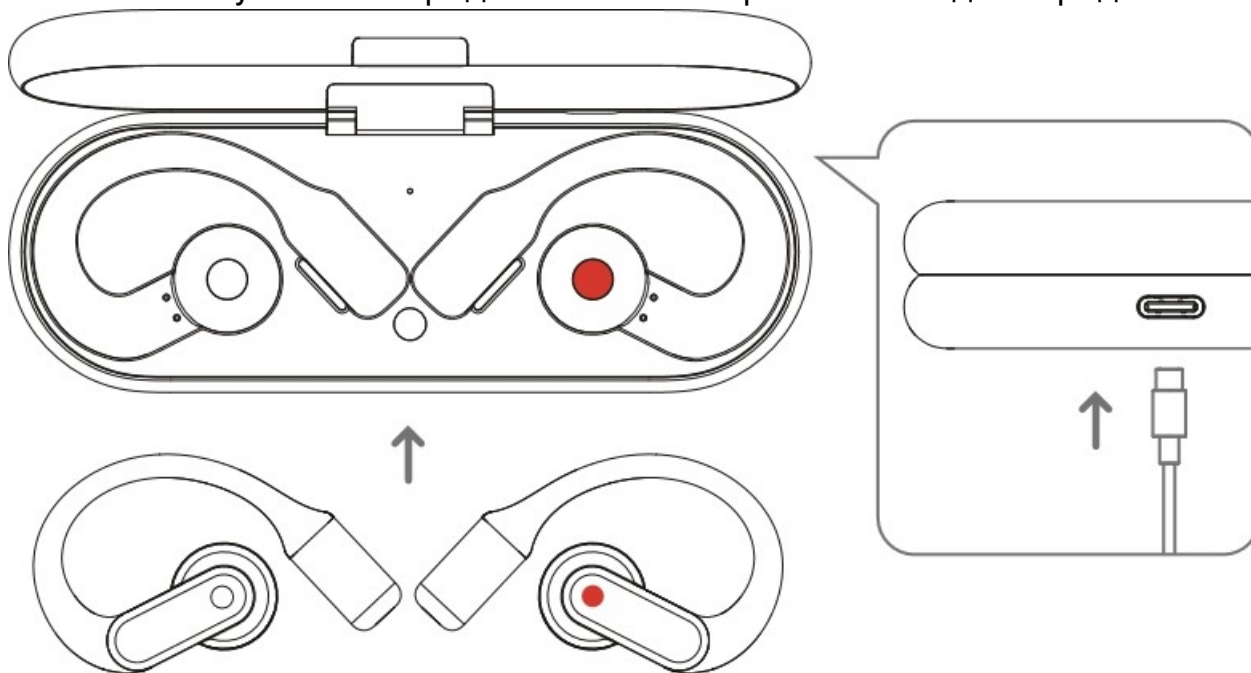

Чехол для наушников

Закройте чехол и подключите его к источнику питания с помощью прилагаемого кабеля питания.

Чехол заряжается, когда индикатор мигает белым цветом. Как только индикатор остается белым, чехол полностью заряжен.

Индикация уровня заряда

☼ Белый: аккумулятор заряжен более чем на 30 %

☀ Красный: аккумулятор заряжен менее чем на 30 %

- Когда наушники находятся в чехле, индикатор будет мигать цветом, соответствующим уровню заряда наушников, а не чехла.
- Если оба наушника извлечены из чехла, индикатор будет мигать цветом, соответствующим уровню заряда чехла.
- При использовании телефона Nothing вы можете установить виджет на экране блокировки или проверить состояние питания устройства в разделе «Быстрые настройки» на выпадающей панели уведомлений.

Открытая конструкция наушников позволяет наслаждаться музыкой, оставаясь в курсе происходящего вокруг. Обратите внимание, что сильный фоновый шум может повлиять на качество прослушивания. Кроме того, использование Ear (open) во время вождения автомобиля или езды на велосипеде может нарушать местные законы или правила сообщества. Пожалуйста, убедитесь, что вы соблюдаете их во время ношения.