ZONE 51

ATLAS


Professional Gaming Headset

Руководство пользователя беспроводной игровой гарнитуры ZONE 51 ATLAS

Характеристики:

Диаметр динамика: 50 мм
Сопротивление: 32 Ом
Чувствительность: 111 дБ
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
Размер микрофона: 6x2.7 мм
Чувствительность микрофона: -38 дБ
Радиус беспроводной работы: 10 метров
Подключение: 1) Беспроводное: 2.4 ГГц и Bluetooth 2) Проводное: 3.5мм Jack
Емкость батареи: 1050 мАч
Время зарядки: ~3 часа
Тип зарядки: Проводной. Через USB Type-C 5 Вольт
Время задержки: 25 мс
Размеры: 92x195x205 мм
Вес продукта: 336 грамм
Время работы:
1) 2.4ГГц: 38 часов (Без подсветки), 14 часов (С подсветкой)
2) Bluetooth: 44,5 часа (Без подсветки), 14,5 часов (С подсветкой)



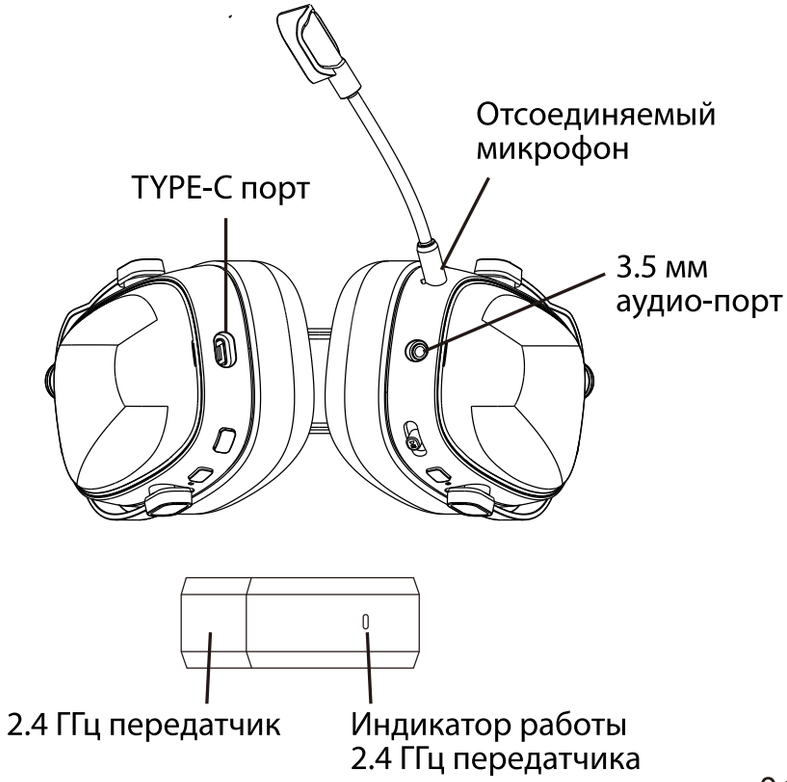

Руководство по эксплуатации

Проводной режим работы (3.5 мм Jack)

1) Plug-n-play: Присоедините гарнитуру к музыкальному плееру или другим устройствам с одинарным 3.5 мм портом (или с двойным 3.5 мм портом) с помощью комплектного аналогового кабеля. Гарнитура сможет функционировать в данном режиме без нажатия на кнопку включения.
2) В этом режиме вы не сможете использовать никакие функции управления гарнитурой, включая управления громкостью, выбора трека и контроля микрофона.

Режим работы через 2.4ГГц канал

1) Подключите передатчик в ПК/PS4 или другой девайс, индикатор загорится и начнет мигать.
2) Нажмите на кнопку включения гарнитуры. Индикатор состояния загорится синим через 1 секунду и будет гореть не мигая. Индикатор состояния может мигать красным/зеленым в ожидании подключения. После успешного подключения индикатор состояния будет однократно мигать зеленым каждые 2 секунды.
3) Тумблер быстрых команд при переключении без задержки изменяет громкость. При соблюдении задержки в 1.5 секунды тумблер переключает треки (Следующий/Предыдущий)
4) После включения гарнитуры микрофон по умолчанию включен. Для выключения микрофона нажмите кнопку «Кнопка управления микрофоном». Вы услышите звуковой сигнал «Бип» и индикатор состояния микрофона погаснет. При повторном нажатии на кнопку, вы снова услышите звуковой сигнал «Бип», а индикатор состояния микрофона загорится красным. В данном случае микрофон будет снова включен.

Полный список всех функций в режиме работы 2.4 ГГц вы можете найти в таблице ниже:

<table>
<tr><th></th><th>Название</th><th>Функция</th><th>Действие</th><th>Комментарий</th></tr>
<tr><td rowspan="15">2.4G</td><td rowspan="5">Кнопка включения</td><td rowspan="2">Вкл./Выкл.</td><td>Вкл.:
Длинное нажатие
(3 сек)</td><td>Индикация состояния
загорится синим
на 1 секунду</td></tr>
<tr><td>Выкл.:
Длинное нажатие
(3 сек)</td><td>Индикация состояния
загорится красным
на 1 секунду</td></tr>
<tr><td>Смена между 2.4ГГц
и Bluetooth</td><td>Двойное нажатие</td><td>В ожидании подключения
в режиме 2.4 ГГц
индикатор состояния
мигает красным
и зеленым.
После удачного
сопряжения индикатор
мигает зеленым каждые
2 секунды.</td></tr>
<tr><td>3.5 мм подключение</td><td>В любом режиме, при
подключении кабеля
3.5 мм в гарнитуру,
автоматически
включается проводной
режим работы.</td><td></td></tr>
<tr><td>Возврат
к заводским
настройкам</td><td>Нажатие кнопки Вкл.
в течение 8 секунд при
выключенной гарнитуре
приводит к сбросу
до заводских настроек.</td><td></td></tr>
<tr><td>Кнопка управления
подсветкой</td><td colspan="2">1. Долгое нажатие (3 секунды) выключает подсветку.
2. Быстрое одиночное нажатие переключает между 9 режимами подсветки</td><td>Подсветка выключается
автоматически, когда
заряд батареи становится
низким.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Тумблер
быстрых команд</td><td>Громкость +</td><td>Тумблер вперед</td><td rowspan="6">Звуковой поток
автоматически ставится
на паузу, когда голосовой
помощник активируется.
После завершения работы
с голосовым помощником
звук автоматически
начинает
воспроизводиться с места
остановки.</td></tr>
<tr><td>Громкость -</td><td>Тумблер назад</td></tr>
<tr><td>Следующий трек</td><td>Тумблер вперед
1.5 сек.</td></tr>
<tr><td>Предыдущий трек</td><td>Тумблер назад
1.5 сек.</td></tr>
<tr><td>Старт/Пауза</td><td>Короткое нажатие</td></tr>
<tr><td>Голосовой
помощник</td><td>Нажатие в течение 2 сек.
для начала или
завершения работы
(доступно только
в режиме Bluetooth)</td></tr>
</table>

	Название	Функция	Действие	Комментарий
2.4G	**Микрофон вкл./выкл.**	Микрофон вкл./выкл.	Короткое нажатие	Цвет индикатора: Микрофон вкл - голубой Микрофон выкл – красный
	Type-C	Зарядка	Подключите кабель зарядки из комплекта в Type-C разъем на правой чаше гарнитуры для зарядки	Загорится индикатор красного цвета
		Завершение зарядки	Отключите кабель зарядки из разъема на правой чаше	Загорится индикатор зеленого цвета
	Интеллектуальные функции	Когда напряжение меньше 3.3 Вольта, подается сигнал о низком заряде батареи и выключатся подсветка (ее можно включить вручную). Звуковой сигнал о низком заряде подается каждые 5 минут. Индикатор состояния меняет цвет с синего/зеленого на красный и мигает каждые 2 секунды. Когда напряжение батареи падает ниже 3.1 Вольта, гарнитура автоматически выключается.		Индикатор состояния меняет цвет с синего или зеленого на красный и мигает каждые 2 секунды.
		Гарнитура автоматически выключается спустя 5 минут без сопряжения с каким-либо устройством.		Индикатор состояния горит красным в течение 1 секунды.

Руководство по эксплуатации

Режим Bluetooth

1. Включите гарнитуру, двойным нажатием Кнопки включения переведите в режим Bluetooth, и вы сможете услышать голосовое оповещение: «Bluetooth mode». После того, как гарнитура войдет в режим сопряжения, индикатор состояния будет мигать красным и синим.
2. Данная гарнитура совместима с большинством смартфонов и других девайсов, которые поддерживают протокол работы с гарнитурами по Bluetooth.
3. Включите гарнитуру в Bluetooth режим, затем найдите «ATLAS» на вашем устройстве, которое вы хотите подключить к гарнитуре.
4. Нажмите «ATLAS» для сопряжения. После успешного сопряжения будет слышно звуковое подтверждение, и индикатор состояния будет одиночно мигать каждые 2 секунды. (Если гарнитура была сопряжена с данным устройством ранее, то она автоматически к нему присоединится при включении режима Bluetooth)

Функции клавиш:

Ответ на входящий звонок
Двойное нажатие кнопки микрофона позволяет ответить на входящий звонок.
Примечание: Некоторые мобильные телефоны после ответа на звонок работают через встроенный динамик и микрофон по умолчанию, пожалуйста, проверьте настройки телефона.

Завершение текущего звонка
Двойное нажатие на кнопку микрофона завершает текущий звонок.

Сброс звонка
Во время входящего звонка зажмите кнопку микрофона на 1.5 секунды для сброса.

Параллельный звонок
Тройное нажатие на кнопку микрофона переводит текущий звонок в режим ожидания и позволяет ответить на параллельный звонок. Повторное тройное нажатие позволяет продолжить разговор по первой линии.

Воспроизведение музыки
1) Старт/Пауза: короткое нажатие на тумблер быстрых команд
2) Громкость +: Тумблер вперед (быстро)
3) Громкость -: Тумблер назад (быстро)
4) Предыдущий трек: Тумблер вперед (1.5 сек.)
5) Следующий трек: Тумблер назад (1.5 сек.)

Полный список всех функций в режиме работы Bluetooth вы можете найти в таблице ниже:

	Название	Функция	Действие	Комментарий
Bluetooth	Кнопка включения	Вкл./Выкл.	Вкл.: Длинное нажатие (3 сек)	Индикация состояния загорится синим на 1 секунду
			Выкл.: Длинное нажатие (3 сек)	Индикация состояния загорится красным на 1 секунду
		Смена между 2.4ГГц и Bluetooth	Двойное нажатие	В ожидании подключения в режиме Bluetooth индикатор состояния мигает красным и синим. После удачного сопряжения индикатор мигает синим каждые 2 секунды.
		3.5 мм подключение	В любом режиме, при подключении кабеля 3.5 мм в гарнитуру, автоматически включается проводной режим работы.	
		Возврат к заводским настройкам	Нажатие кнопки Вкл. в течение 8 секунд при выключенной гарнитуре приводит к сбросу до заводских настроек.	
	Кнопка управления подсветкой	1. Долгое нажатие (3 секунды) выключает подсветку. 2. Быстрое одиночное нажатие переключает между 9 режимами подсветки		Подсветка выключается автоматически, когда заряд батареи становится низким.
	Тумблер быстрых команд	Громкость +	Тумблер вперед	Звуковой поток автоматически ставится на паузу, когда голосовой помощник активируется. После завершения работы с голосовым помощником звук автоматически начинает воспроизводиться с места остановки.
		Громкость -	Тумблер назад	
		Следующий трек	Тумблер вперед 1.5 сек.	
		Предыдущий трек	Тумблер назад 1.5 сек.	
		Старт/Пауза	Короткое нажатие	
		Голосовой помощник	Нажатие в течение 2 сек. для начала или завершения работы (доступно только в режиме Bluetooth)	

<table>
<tr><th rowspan="6">Bluetooth</th><th>Название</th><th>Функция</th><th>Действие</th><th>Комментарий</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Микрофон вкл./выкл.</td><td>Вкл./выкл.</td><td>Короткое нажатие</td><td rowspan="4">Цвет индикатора:
Микрофон вкл - голубой
Микрофон выкл – красный</td></tr>
<tr><td>Ответить на звонок</td><td>Двойной клик</td></tr>
<tr><td>Завершить звонок</td><td>Зажать клавишу (1.5 сек)</td></tr>
<tr><td>Переключение вызова</td><td>Длинное нажатие (3 сек)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Type-C</td><td>Зарядка</td><td>Подключите кабель зарядки из комплекта в Type-C разъем на правой чаше гарнитуры для зарядки</td><td>Загорится индикатор красного цвета</td></tr>
<tr><td>"Трехсторонний звонок"
ответ / завершение</td><td>Отключите кабель зарядки из разъема на правой чаше</td><td>Загорится индикатор зеленого цвета</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Интеллектуальные функции</td><td colspan="2">Когда напряжение меньше 3.3 Вольта, подается сигнал о низком заряде батареи и выключатся подсветка (ее можно включить вручную). Звуковой сигнал о низком заряде подается каждые 5 минут. Индикатор состояния меняет цвет с синего/зеленого на красный и мигает каждые 2 секунды. Когда напряжение батареи падает ниже 3.1 Вольта, гарнитура автоматически выключается.</td><td>Индикатор состояния меняет цвет с синего или зеленого на красный и мигает каждые 2 секунды.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Гарнитура автоматически выключается спустя 5 минут без сопряжения с каким-либо устройством.</td><td>Индикатор состояния горит красным в течение 1 секунды.</td></tr>
</table>

ВНИМАНИЕ

1. Пожалуйста, следуйте инструкциям.
2. Пожалуйста, заряжайте гарнитуру при напряжении 3.3 Вольта (до полного отключения). Это позволит продлить жизнь аккумулятору.
3. Пожалуйста, используйте гарнитуру при нормальных температурных показателях.
4. Пожалуйста, держите гарнитуру подальше от отопительных приборов или мест с повышенной температурой.
5. Пожалуйста, не загрязняйте порты (зарядки, микрофона и т.д.)
6. Для защиты вашего слуха, а так же во избежание выхода из строя динамиков, не включайте максимальную громкость на долгое время.
7. Независимо от причин неисправности вашей гарнитуры, мы призываем обращаться в сервисную службу нашей компании (https://z51.ru/warranty/) для более качественного сервисного обслуживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если при работе устройства возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и незамедлительно обратитесь на горячую линию поддержки по телефону 8-800-700-58-29 (звонок бесплатный) или 8-495-787-5900 с 10:00 до -18:00 (время московское). Круглосуточная поддержка осуществляется на сайте www.z51.ru.
Не разбирайте устройство и не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно - это приведет к аннулированию гарантии.
Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой.
Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°C до 40°C. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство и/или выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.
Для поддержания устройства в рабочем состоянии рекомендуется раз в месяц отключать устройство и очищать его мягкой тканью или ватной палочкой в местах скопления грязи. Избегайте использования агрессивных чистящих средств.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На периферийные устройства, комплектующие и аксессуары ZONE 51 действует 2-х летняя ограниченная гарантия.
Более подробно о гарантии на продукцию ZONE 51 и актуальные гарантийные условия можно найти на сайте https://z51.ru/warranty/
Срок службы Продукта составляет 2 (два) года с даты первоначальной продажи. По вопросам гарантии просьба обращаться по месту приобретения. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом устройства, если вы обнаружили бракованные детали или некомплект поставки. Другие гарантийные вопросы можно уточнить по телефону +7 (495) 269-09-11 или электронной почте service@z51.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Обновления микропрограмм и/или компонентов аппаратного обеспечения производятся регулярно. Поэтому некоторые инструкции, спецификации и изображения в этой документации могут незначительно отличаться от Вашей конкретной ситуации. Все элементы, описанные в данном руководстве, предназначены только для иллюстрации и могут не относиться к конкретной ситуации. Из описания, приведенного в этом руководстве, нельзя получить никаких юридических прав.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений.
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Изготовитель: Дунгуань ХуаАнДа Электроник Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес изготовителя: 5 ХеШи Роуд, Хэ КенДжи Виладж, Ци Аотоу Таун, Дунгуань сити, провинция Гу Дун, Китай.
Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Бизнес-фабрика", 123458 г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, д. 30, офис 503, +7 495 787 5900.
Внешний вид устройства может отличаться от изображений, приведенных на упаковке, в руководстве пользователя, рекламных и маркетинговых материалах или где-либо еще. Производитель и/или импортер не несут ответственности за подобные отличия или за любые возможные опечатки. Приведенная в руководстве пользователя или на сайте информация может меняться в любое время без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:	
Серийный номер:	
Дата продажи:	

Информация о продавце

Название торговой организации:	
Телефон торговой организации:	
Адрес, e-mail:	

Подпись продавца _____ М.П.

Подпись покупателя
(с расшифровкой) _____

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.