

aceline


# КАРТРИДЖ

для лазерных устройств


NS-D111L

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Выключите устройство, откройте крышку отсека для картриджей.

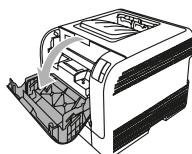


2. Вытащите лоток для картриджей.

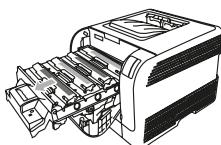


3. Извлеките использованный картридж из принтера.

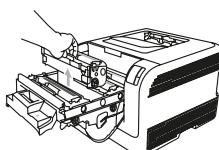

4. Достаньте новый картридж из упаковки.

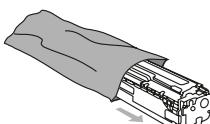

5. Держите картридж под углом 45°. Перед использованием несколько раз встряхните картридж, чтобы тонер равномерно распределился в бункере.



6. Положите картридж на ровную поверхность. Медленно вытяните уплотнительную ленту в горизонтальном направлении. Следите за тем, чтобы она не порвалась.



7. Удалите тонер с уплотнительной чеки.




8. Потяните за оранжевый язычок, чтобы извлечь защитную ленту, затем удалите оранжевую вставку.

**ВНИМАНИЕ:**


- не прикасайтесь к фотолову;
- не подносите фотолова к свету.




9. Выровняйте картридж и вставьте в принтер.

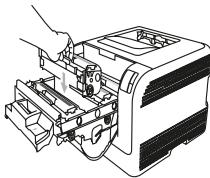

10. Уберите лоток для картриджей.

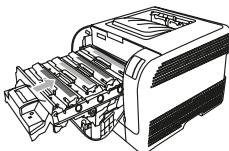

11. Закройте крышку отсека для картриджей и включите устройство.

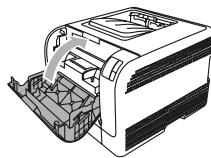

12. В случае низкого уровня чернил вы увидите соответствующую надпись на панели управления принтера. Если вы продолжите использовать картридж, производитель не несет ответственности за качество печати или повреждение принтера.

## Меры предосторожности

- Требования к окружающей среде: установка картриджа должна производиться при температуре окружающей среды от 10 °C до 30 °C и относительной влажности 20-80 %. В случае несоблюдения данных требований качество печати может существенно ухудшиться. Если картридж долгое время находился в условиях за пределами допустимых температур, необходимо оставить его, а также сам принтер, в требуемых условиях на 2-4 часа, прежде чем продолжить печать.
- Правильно выбирайте тип и толщину бумаги для печати. Не используйте поврежденную, слишком плотную бумагу, а также бумагу со скрепками, т.к. это может повредить фотобарабан и привести к появлению белых линий, деформированных букв и серого фона при печати.
- Не прикасайтесь к фотобарабану руками и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Это может сократить срок службы фотобарабана и привести к дефектам печати.
- При печати на специальных печатных носителях используйте ручную подачу бумаги и ближайший приемный лоток, это сократит прохождение бумаги через принтер и предотвратит замятие бумаги.
- При замене картриджа очистите отсек картриджа от пыли и мелкого мусора с помощью сухой мягкой ткани. Во избежание появления тусклых цветов при печати рекомендуется периодически протирать контакт электронного сенсора в отсеке картриджа специальной спиртовой салфеткой для техники.
- При первой печати на новом картридже возможны некоторые дефекты (тусклые или слишком насыщенные цвета, полосы и т.д.). В случае возникновения подобных проблем распечатайте подряд 10 страниц. После этого печать нормализуется.
- При появлении индикации о низком количестве тонера, оставшегося в картридже, извлеките картридж и встряхните его. Это позволит распечатать еще приблизительно 40-50 страниц.

**Изготовитель:** Чжухай Ан-Терн Имэджин Продактс Ко., Лтд.

Шоссе Цзиньфэн Си 15, промзона Цзиньдин, Танцзяньвань, г. Чжухай, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

**Импортер в России:** ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

