

1. Жалпы ақпарат

Olmio сауда маркасының ұялы телефонын таңдағаныңыз үшін рахмет. Соңғы технологиялық әзірлемелерді пайдалану және жоғары стандарттарды ұстану сізге сапалы құрылғыны қол жетімді бағамен ұсынуға мүмкіндік береді.

Бұл құсқалықта құрылғының техникалық сипаттамалары, басқару элементтері, қауіпсіздік шараларының тізімі туралы ақпарат бар. Сипатталған сақтық шараларын елемей құрылғыға зақым келтіруі, оның дұрыс жұмыс істеуімен немесе істен шығуы мүмкін.

Құрылғыңыз бойынша өзекті құжаттаманы сіз оққашан мына сайттан таба аласыз www.olmio.com

Бұл ұялы телефон (абоненттік радиостанция) GSM 900/1800 стандартты ұялы желілерде соңғы абоненттік құрылғы ретінде жұмыс істеуге арналған. Өнімнің және шікі бағдарламалық жасақтаманың сыртқы түрі суретте көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін, өйткені барлық суреттер біздің модельдердің прототиптері негізінде берілген. Камералардың сипаттамалары кескінді бағдарламалық өңдеуді қолдану шартымен көрсетілген.

2. Модель сипаттамалары

- Дисплей 2.4", 320х240 піх
- Екі белсенді SIM-карта (GSM 850/900/1800/1900)
- Турақты MTK6261D чипсеті
- IP68 стандарты бойынша шаң/ылғалдан қорғау
- Жад картасы ұясы
- Фото/бейнекамера 1.3 MP
- BT
- Діріл қоңырауы
- Интуитивті мәзір
- Жұқа және берік корпус
- Металл кірістері
- Жарқын жарықдиодты шам
- FM радиосы
- Қатты динамик
- 1700 mAh батареясы
- Өлшемдері: 133х61х14, 5
- Салмағы: 139 г

3. Жиынтықтылығы

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Ұялы телефон | 1 д. |
| 2. Аккумуляторлық батарея | 1 д. |
| 3. Зарядтағыш | 1 д. |
| 4. USB көбілі | 1 д. |
| 5. Кілт | 1 д. |
| 6. Бекіту бұрандаларының жиынтығы | 1 д. |
| 7. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық | 1 д. |
| 8. Кепілдік талоны | 1 д. |

Olmio/Partner сауда маркасымен ұсынылған аксессуарларды ғана пайдаланыңыз. Құрылғымен тек жеткізілм жиынтығына кіретін аксессуарларды пайдалану ұсынылады. Жеткізу жинағына кірмейтін аксессуарлар осы құрылғымен үйлеспейуі мүмкін.

Ескерте: Егер бұл бұйымды негізгі мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтірмесе, құрылғыны дайындаушы жинақтаманы өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

4. Пайдалану бойынша нұсқаулар

Бұл телефон өндірілген және мобилді пайдалануға арналған. Төмендегі пайдалану нұсқаулары адамдар мен материалдық құндылықтардың қауіпсіздігіне қауіп төндірместен телефонды дұрыс пайдалануға және телефонды жұмыс күйінде ұстауға көмектеседі. Осы бөлімді мұқият оқып шығыңыз және ондағы нұсқауларды қатаң орындаңыз.

5. Зарядтау құрылғысы мен аккумуляторларды пайдалану ережесі

- Зарядтау құрылғылары мен аккумуляторлық батареяларды (АКБ) олардың тікелей мақсаты бойынша ғана пайдалану керек;
- Үйлесімді зарядтағыш пен аккумуляторды бөлшектеуге, түрлендіруге немесе қыздыруға, сондай-ақ олардың контактілерінде қысқа тұйықталу тудыруға тыйым салынады;
- СЗУ көбілін немесе USB-көбілін кесуге, бүлдіруге, түрлендіруге, сондай-ақ оларды қысуға немесе оларға ауыр заттарды қоюға жол берілмейді. Кез-келген осындай әрекеттер қысқа тұйықталуға әкелуі мүмкін және өртке немесе электр тогына әкелуі мүмкін;
- Тек телефонмен үйлесімді батареялар мен зарядтағыштарды пайдаланыңыз. Кез келген басқа жинақтауыштарды, керек-жарактар мен керек-жарақтарды (осы жабдық үшін оны дайындаушы ұсынғандардан басқа) пайдалану құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін,

және құрылғының өзі мен оның иесі үшін қауіпсіздікке қауіп төндіреді;

- Құрылғыны зарядтау үшін зақымдалған электр сымдарын немесе штепсельдерді, сондай-ақ қабырғаға мықтап бекітілген розеткаларды пайдаланбаңыз;
- Ылғалдылығы жоғары жағдайларда АКБ және СҚҚ пайдалануға, жабдықты дымқыл қолмен ұстауға немесе суға салуға тыйым салынады;
- Штепсельді сымнан тартып, телефонды розеткадан ажыратуға тыйым салынады;
- Қуат сымының бүгілуіне және зақымдалуына жол бермеңіз;
- Батареяға тікелей күн сәулесінің түсуіне жол бермеңіз;
- Зақымдалған немесе ағып жатқан литий-ионды батареяларды пайдалануға тыйым салынады. Батарея ағып кеткен жағдайда электрліттің теріге және көзге түсуіне жол бермеңіз. Егер соққы пайда болса, зақымдалған аймақты жеткілікті мөлшерде сумен шайыңыз және дәрігерге қаралыңыз;
- Батареяларды немесе телефонды жылыту құрылғыларының (радиаторлар, ас үй плиталары және микротолқындқ пештер) бетіне немесе ішіне қоймаңыз. Қатты қызған кезде батарея жарылуы мүмкін;
- Батареялар қалыпты бөлме температурасында (20±5) °C температурада жақсы жұмыс істейді.
- Батареялардың құлауына, сондай-ақ оның корпусына зақым келтіруі мүмкін батареяларға айтарлықтай механикалық және күш әсеріне жол бермеңіз. Бұл электрліттің ағып кетуіне және жарақат алуға, бүлінуге немесе құрылғының жарылуына әкелуі мүмкін;
- Дұрыс пайдалануды қамтамасыз ету үшін батарея мен өнімдегі полярлықты белгілеуге назар аударыңыз;
- Егер олар кірленген болса, батарея терминалдарын таза, құрғақ шүберекпен сүртіңіз;
- Пайдаланылмаған батареяларды ұзақ зарядтау режимінде қалдырмаңыз;
- Батареяны 0 °C-тан 40 °C-қа дейін, батарея деңгейі ~ 60% кезінде сақтаңыз;
- Ұзақ уақыт сақтағаннан кейін максималды өнімділікке жету үшін қайта пайдалануға болатын заряд пен батарея заряды қажет болуы мүмкін;
- Батареяны пайдаланбаған кезде оны шығарып алыңыз да, балалардың қолы жетпейтін таза және құрғақ жерде сақтаңыз;
- Қызмет еткен АКБ-ны көдеге жарату жергілікті заңнаманың талаптарына және АКБ дайындаушының нұсқаулықтарына сәйкес жүзеге асырылады. АКБ-ны өртеу арқылы жоюға тыйым салынады. Батареяны қайта өңдеуді ұмытпаңыз. Литий-ионды аккумуляторларды қауіпсіз жою туралы ақпаратты ең жақын мамандандырылған қызмет көрсету орталығынан алуға болады.

Ескерте: Құрылғыны дайындаушы көрсетілген құрылғылардан өзгеше сипаттамалары бар АКБ құрылғысын жиынтықтау құқығын өзіне қалдырады.

6. Телефон аппаратын пайдалану ережесі

• Құрылғыны теңіз суы мен химиялық заттарға тигізбеніз. Құрылғыны қандай да бір химиялық заттардың, сондай-ақ температурасы жоғары немесе төмен ылғалды ортаның әсеріне ұшыратуға тыйым салынады;

• Телефонды тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпау керек;

• Телефонды магнит өрісінің көздеріне жақын ұстамаңыз. Магнит өрістерінің әсер етуі телефонның істен шығуына немесе батареяның заряды таусылуына, сондай-ақ электрдың тізбектердің істен шығуына әкелуі мүмкін;

• Судың максималды қорғауын қамтамасыз ету үшін батарея бөлігінің қақпағы, micro-USB портының қақпағы және құлаққап ұясы мықтап жабылуы керек. Құрылғыға жоғары шаң немесе ылғал әсер етпеңіз. Қалыпты тозу және зақымдану құрылғының шаң мен ылғалға төзімділігін төмендетуі мүмкін;

• Егер құрылғы ішінде сұйықтық табылса, кепілдік жоғалады (мысалы, батарея қақпағының астында) ;

• Құрылғы суға түскен жағдайда оны бітеуіштер мен қақпақтарды ашпай келтіріңіз;

• Кепілдік құрылғыны дұрыс пайдаланбаудан туындаған зақымданулар мен ақауларға қолданылмайды;

• Телефонды пайдалануға тыйым салынған немесе ұсынылмаған жерлерде өшіріңіз. Телефонды белгілі бір жерлерде пайдалануды шектейтін барлық рецепттермен танысыңыз;

• Электрондық құрылғылардың жанында телефонды пайдалануға тыйым салынады. Көптеген электронды құрылғылар радиожиілік сигналдарын шығарады. Телефон олардың жұмысына кедергі келтіруі мүмкін;

• Көлік жүргізу кезінде ұялы телефондарды пайдалану туралы барлық ескертулер мен ережелерді сақтаңыз. Мүмкіндігінше, сіз көлік жүргізген кезде сөйлесуден бас тартыңыз;


• Ұялы телефон ұшақпен ұшудың барлық уақытында өшірілуі керек;

• Телефонға ылғал тигізбеніз. Ылғалдылық пен сұйықтықтың кез-келген түрі телефонның электр тізбектерін немесе басқа маңызды компоненттерді зақымдауы мүмкін;

• SIM және жад карталарын мұқият өңдеңіз. Сөйлесу, беру және деректерді алу кезінде картаны шығармаңыз, бұл картаға немесе құрылғыға зақым келтіруі мүмкін;

• Телефонды өзіңіз бөлшектеуге, жөндеуге және өзгертуге тырыспаңыз. Аппарат конструкциясындағы кез келген өзгерістер өндіруші кепілдігінің қолданылуын тоқтатуға әкеп соғады. Телефонның қалыпты жұмысы бұзылған жағдайда, мына сайтты мекенжайын көрсете отырып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз www.olmio.com

7. Телефонның көрінісі

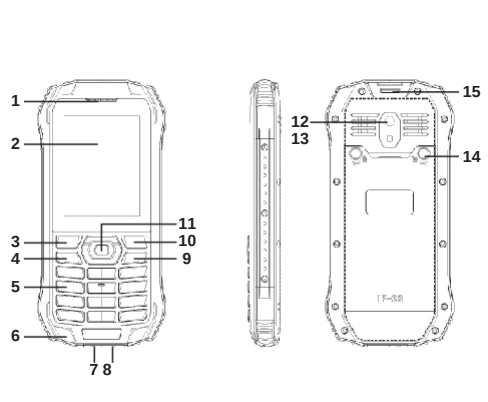

Пернелер, индикаторлар және қосқыштар

1	Алдыңғы динамик		
2	Дисплей	9	“Болдырмау” пернесі. Перненің функционалдығы: - ұзақ басу арқылы телефонды өшіру және қосуға әкеледі ; - қоңырау процесінде кіріс бөлігін қабылдамауға мүмкіндік береді; - қоңырау кезінде қоңырау аяқталады; - барлық басқа жағдайларда оп ағымдағы процестерді аяқтайды (мысалы, SMS теруді, ойнақтыштың жұмысын және т. б. тоқтатады).)
3	Сол жақ функция пернесі	10	Оң жақ функция пернесі
4	Sim1/SIM2 қоңырау шалу пернесі	11	Курсор. Сырғыту (жоғары/төмен/солға/оңға/OK) және мәзір элементтерін таңдауға мүмкіндік береді
5	Негізгі экранда теру үшін және тиісті мәзірде SMS теру үшін 1-9 сандық және функционалды пернелер. SMS немесе басқа хабарларды теру кезінде қолданылатын таңбалар нақты пернелерге тағайындалады 0 пернесі-бө орын қою, шамды қосу/ашу	12	Камера
6	Микрофон	13	Жарықдиодты шам/жарқыл
7	Құлаққапты қосуға арналған қосқыш	14	Қақпақты бекіту бұрандалары
8	microUSB қосқышы	15	Шілтерге арналған бекіту

Телефон экранындағы таңбалардың мәні

Белгіше	Сипаттамасы	Белгіше	Сипаттамасы
	желі сигналы жоқ		дыбыссыз режим қосылған
	желі сигналы		діріл режимі қосылған
	батарея индикаторы		қосылған құлаққаптар
	пернетақта бұғатталған		оятқыш белсенді
	жаңа хабарлама		Bluetooth қосулы
	жаңа қоңырау		GPRS-интернет байланысы белсенді

7.1 SIM-карталарды орнату

Телефон бір уақытта екі SIM картасын пайдалануға мүмкіндік береді. Сіз өртүрлі ұялы байланыс провайдерлерінің өртүрлі нөмірлері бар SIM карталарын пайдалана аласыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Құрылғы бір радио модулімен жабдықталған. Сондықтан, егер сіз қоңырау шалсаңыз немесе хабарлама жіберсеңіз/қабылдасаңыз, сондай-ақ SIM-тің біреуі бар мобилді интернетті пайдалансаңыз, онда екінші SIM қол жетімді болмайды.

SIM картасын орнатуды бастамас бұрын, құрылғының өшірулі екеніне көз жеткізіңіз. Егер құрылғы қосылуы болса, оны өшіру үшін **“Болдырмау”** түймесін басып тұрыңыз (құрылғы схемасында 9).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Жад картасын SIM ұясына салмаңыз.

Екі ұяның кез-келгеніне SIM карталарын орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- жинақта арнайы кілттің көмегімен қақпақты бекіту бұрандаларын бұрап алыңыз (құрылғы схемасында 14);
- Артқы қақпақты корпуста ойықпен алыңыз;
- қайта зарядталатын батареяны алыңыз;
- суретте көрсетілгендей sim1 (оператордың логотипі жоғары) және SIM2 (оператордың логотипі жоғары) сәйкес ұяшыққа салыңыз;

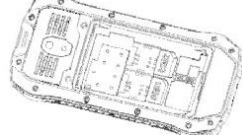


- батареяны орнатыңыз және құрылғының корпусын жабыңыз
- бұрандаларды бұрап, қақпақтың тығыз және бос емес екеніне көз жеткізіңіз

7.2 Жад картасын орнату

Ұялы телефонда microSD/microSDHC жад картасының ұясы бар. Картаны орнату үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- жинақта арнайы кілттің көмегімен қақпақты бекіту бұрандаларын бұрап алыңыз (құрылғы сызбасында 14);
- Артқы қақпақты корпуста ойықпен алыңыз;
- қайта зарядталатын батареяны алыңыз;
- жад картасын SIM1 ұяшығының астындағы ұяшыққа, төменгі оң жақ бұрышқа салыңыз;
- картаны ұяшықтың ішіне контактілерді бағыттай отырып, логотиппен орналастыру керек;
- батареяны орнатыңыз және құрылғы корпусын жабыңыз. Сондай-ақ, картаны бұрышпен салу ұсынылмайды.


Ескерту: Ұялы телефон 32 Гб дейінгі жад карталарын қолдайды.

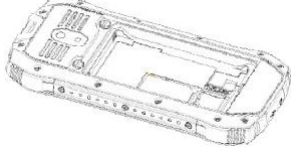

7.3 Аккумуляторлық батареяны орнату және зарядтау

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Қайта зарядталатын батареяны орнату және шығару алдында зарядтағышты ажырату керек. Олай болмаған жағдайда зақымдануы мүмкін телефон.

Аккумулятор батареясын орнату
Батареяны дұрыс орнату үшін оны контактілермен және Olmio логотипімен өзіңізге орналастырған жөн. Егер логотип төңкерілген болса немесе сіз ақпараттық белгілерді көрсеңіз, батареяны дұрыс орнатпайсыз және контактілерді зақымдау қаупі бар. Батареяны дұрыс орналастырғаннан кейін қақпақты жабыңыз.

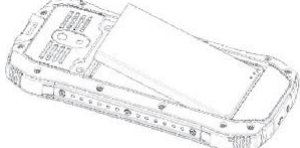

7.4 Аккумуляторлық батареяны зарядтау
Батареяны зарядтамас бұрын, мына бөлімді мұқият оқып шығыңыз “Пайдалану жөніндегі нұсқаулар”. Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында батареяны толығымен зарядтау ұсынылады. Қуат адаптерін желіге қосыңыз және microUSB ашасын

құрылғының корпусындағы тиісті уяға салыңыз. Зарядтау кезінде құрылғы экранындағы қуат белгішесі іске қосылады, бұл зарядтау процесінің сәтті басталғанын көрсетеді.

Батарея толық зарядталғанға дейін құрылғыны ажыратпау ұсынылады.

Батарея толық зарядталған кезде құрылғы экранындағы қуат белгішесі толығымен толтырылады және зарядтау процесін көрсететін анимация тоқтатылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Зарядтағышты дұрыс қоспау телефонға қатты зақым келтіруі мүмкін. Келпіді құрылғыны және ілеспе керек - жарақтарды дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындаған қандай да бір зақымға қолданылмайды.

Телефон заряды шығыс кернеуі 5В және максималды шығу тоғы 1000 мА дейінгі портативті ЗУ-дан жүзеге асырылады.

Ескерту: Батареяның ұзақ қызмет ету мерзімін сақтау және оның қызмет ету мерзімін узарту үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

- құрылғыны жоғары температурада зарядтамаңыз;
- құрылғыны үнемі қайта зарядтауға болмайды: мұны дисплейде төмен заряд туралы хабарлама пайда болған кезде жасай аласыз;
- егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбасаныз, батареяны айына кемінде бір рет қайта зарядтаңыз, толық зарядсыздандыруды күтпеніз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Тек компания мақұлдаған зарядтағыштар мен көбілдерді пайдаланыңыз. Сәйкес келмейтін зарядтағыштар мен көбілдерді пайдалану батареяның жарылуына немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Қуатты үнемдеу үшін зарядтағышты, егер ол пайдаланылмаса, өшіріңіз. Зарядтағыш жеке қуат қосқышымен жабықталмаған, сондықтан телефонды зарядтау процесін тоқтату үшін оны қолмен ажырату керек.

8 Құрылғыны қосу және өшіру

8.1 Қосу

Телефонды қоспас бұрын "Пайдалану нұсқаулары" бөлімін мұқият оқып шығыңыз.

"**Болдырмау**" түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. Осыдан кейін құрылғы қосылады, оны экран сақтағышының пайда болуымен бағалауға болады. Құрылғыны жүктеу бірнеше секундта болады.

Ескертпе: Егер құрылғы күту режимінде болса, онда қосу үшін пернені қысқа мерзімге басу жеткілікті.

8.2 Құрылғыны өшіру

Құрылғыны толығымен өшіру үшін "**Болдырмау**" пернені басып тұрыңыз, содан кейін құрылғы біраз уақыттан кейін автоматты түрде өшеді.

Ескертпе: Батареяны зарядтау төмен болған жағдайда, пайдаланушыға бар мәселе туралы хабарланғаннан кейін құрылғы автоматты түрде өшірілуі мүмкін. Бұл ретте барлық сақталмаған деректер жоғалуы мүмкін. Деректердің жоғалуын болдырмау үшін ашық құжаттарды алдын-ала сақтаңыз, барлық белсенді қосымшаларды жабыңыз және телефонды қуат көзіне қосыңыз.

8.3 Құлыптау

Телефонды құлыптау үшін сол жақ функция пернесін, содан кейін *түймесін басыңыз.

Телефонның құлпын ашу үшін сол жақ функция пернесін, содан кейін *түймесін басыңыз.

8.3 Нөмірді теру

Телефон арқылы қоңырау шалу үшін: 1) тел. кітап мәзірін пайдалану; 2) қажетті нөмірді қолмен енгізу.

Қажетті нөмірді енгізу үшін негізгі экранда болған кезде оны пернетақтаның көмегімен теріңіз.

Нөмірді теру үшін "**Қоңырау шалу**" пернесін басыңыз (құрылғы схемасында 4) және қоңырау шалу үшін қажетті SIM таңдаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Кейбір жағдайларда (әсіресе роумингте болған кезде) 8 форматындағы нөмірлерді теру-оператордың коды-абонент нөмірі (мысалы: 8-123-456 78 90) қол жетімді болмауы мүмкін. Сондықтан Нөмірді +7 форматында қолдануды ұсынамыз, мұнда +7 – Ресейдің халықаралық коды. Украина, Беларусь, Қазақстан үшін халықаралық форматта нөмір теру ережелері басқаша болады. Осы ақпаратты байланыс операторынан нақтылаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Белсенді қоңырау кезінде қоңыраудың өзі " Болдырмау " пернесімен аяқталады. Кіріс қоңырауды қабылдау үшін пернені басыңыз " Қоңырау ". Сондай-ақ, кіріс қоңырау кезінде сіз сигналды өшіріп, қоңырауды қабылдамай тастай аласыз.

9. Құрылғы мәзірі

Құрылғының негізгі мәзіріне кіру үшін сол жақ функционалдық пернені немесе курсордың ортасын басыңыз.

Құрылғы мәзірі келесі элементтерден тұрады: Тел.кітап, Қоңыраулар тізімі, Профильдер, Камера, Хабарламалар, Файлдар, Мультимедиа, Қосымшалар, Опциялар.

9.1 Тел. кітап

Бұл мәзір SIM карталарының әрқайсысында, сондай-ақ телефон жадында сақталатын контактілерді басқаруға мүмкіндік береді. Әр контактінің сол жағында контактілер қай ортада (SIM немесе телефон жадында) сақталатынын көрсететін белгішені көруге болады. Контактілердің немесе топтардың жалпы тізімін көру үшін жүгірі түймелерін оңға/солға пайдаланыңыз. Контакт туралы ақпаратты көру үшін курсордың ортанғы батырмасын басыңыз.

Қажетті нөмірге қоңырау шалу үшін тізімнен контактіні таңдап, "**Қоңырау шалу**" түймесін басыңыз (немесе "**Опциялар**" мәзірінен "**Қоңырау шалу**" таңдаңыз). Ашылған мәзірде сіз қай SIM-тен қоңырау шалуды жоспарлағаныңызды таңдауыңыз керек. "**Тел. кітап**" мәзірі пайдаланушыға қосымша опцияларды ұсынады. Мәзірге қоңырау шалу үшін сол жақ функционалдық пернені басыңыз.

9.2 Қоңыраулар

Қоңыраулар мәзірінде SIM1 және SIM2 үшін қабылданбаған, Шығыс және кіріс қоңыраулар туралы барлық ақпарат бар.

"**Қоңырау орталығы**" мәзіріне жылдам ету үшін SIM1/SIM2 қоңырау пернесін пайдаланыңыз.

"**Қоңырау орталығы**" мәзірінде бірқатар қосымша опциялар бар (әр қойылыыда қол жетімді, сол жақ функционалдық пернені басқан кезде ашылады).

9.3 Профильдер

Мәзір дыбыс деңгейін өзгертуге, қоңыраулар мен хабарламаларға әртүрлі әуендерді орнатуға, үнсіз және діріл режимін қосуға мүмкіндік береді (міндетті емес).

9.4 Камера

Бөлім фото және бейне файлдарды жасауға мүмкіндік береді. Қосымша параметрлер мәзіріне кіру үшін сол жақ функционалдық пернені пайдаланыңыз.

9.5 Хабарламалар

"**Хабарламалар мәзірі**" мәтіндік SMS хабарламалар жасауға және телефондағы және SIM карталардағы хабарларды басқаруға мүмкіндік береді.

SMS жасау үшін мәзірдің "**Хабарлама жазу**" тармағын таңдап, курсордың орталық түймесін басыңыз. Әрі қарай, стандартты пернелерді пайдаланып хабарламаз жасау керек. Үлгіні кірістіру-бар мәтіндік хабар үлгілерінің бірін пайдалану.

9.6 Файлдар

"**Файлдар**" мәзірі телефонның жадын және microSD картасын басқаруға, сондай-ақ телефонның мазмұнын көруге мүмкіндік береді. Бөлімде телефонның немесе microSD жадының мазмұнын пішімдеуге арналған "**Формат**" функциясы бар.

9.7 Мультимедиа

Бөлімде аудио файлдарды басқаруға, сонымен қатар фотосуреттер/бейне файлдарды, диктофон және FM радиосын құруға және ойнатуға арналған қосымшалар бар. Дыбыс деңгейін жоғарылату / азайту үшін * / # түймелерін пайдаланыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
"Аудио ойнатқыш" бөлімінде аудио файлдарды ойнату үшін жад картасындағы файлдар "My Music" деп аталатын бөлек қалтаға жазылуы керек.

9.8 Ұйымдастырушы

Бөлімде бірқатар пайдалы қосымшалар бар: оятқыш, Күнтізбе, Калькулятор, әлемдік уақыт, тапсырмалар, фонарь

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Кейбір қызметтер мен қызметтерді пайдалану үшін қосымша ақы алынуы мүмкін. Қызмет көрсетушінің анықтама қызметінде тарифтерді нақтылаңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Пайдалану шамға жылдам қол жеткізу үшін "0" түймесін ұзақ басып тұрыңыз.

9.9 Опциялар

Параметрлер мәзірінің көмегімен сіз қажетті параметрлерді орнатып, оны қолдануды мүмкіндігінше ыңғайлы ету үшін құрылғыны теңшей аласыз.

"**Опциялар**" мәзірінің элементтері: Телефон параметрлері, Қауіпсіздік параметрлері, Қос SIM параметрлері, Қосылу мүмкіндігі, Параметрлерді қалпына келтіру.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Байланыс операторы күту, шақыруларға тыйым салу қызметтерін ұсынады және жекелеген өңірлерде қолжетімсіз болуы мүмкін.

"Телефон параметрлері" мәзірінің опциялары
Мәзір күн мен уақытты, тілді, жылдам қатынауды, автоматты қосуды/өшіруді, сәлемдеу мәтіні және т.б., сондай-ақ тұсқағаздар мен экрандар, экранды құлыптау, дисплейдің жарықтығы мен ұзақтығын реттеуге мүмкіндік береді

«Қауіпсіздік» мәзірінің опциялары

Мәзір әр SIM пен теру үшін PIN сұрауының параметрлерін реттеуге, пароль сұрауын орнатуға және телефонды құлыптауға мүмкіндік береді.

"Қос SIM-карта параметрлері" мәзір опциялары

Мәзір белсенді SIM карталарының санын реттеуге мүмкіндік береді.

"Қосылу мүмкіндіктері" мәзірінің опциялары

Мәзір құрылғының сымсыз қосылымдарын теңшеуге мүмкіндік береді

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Егер сіз парольді ұмытып қалсаңыз, телефонды тек қызмет көрсету орталығында құлыптан босатуға болады (деректерді сақтамай!)

«Параметрлерді қалпына келтіру» мәзірінің опциялары

Мәзір телефон параметрлерін зауыттық параметрлерге қайтаруға мүмкіндік береді. Бастапқы параметрлерге оралу үшін 1122 паролін енгізу керек.

10. Мүмкін болатын ақаулар және оларды жою әдістері

Төменде келтірілген ақпарат сізге тап болуы мүмкін аппараттық және бағдарламалық жасақтаманың жиі кездесетін мәселелерін анықтауға және шешуге көмектеседі.

Кез-келген қосымша әрекеттерді жасамас бұрын, тексеріңіз: батарея зарядталып жатыр ма; құрылғы қайта жүктелгеннен кейін ақаулық сақталады ма; құрылғы дұрыс конфигурацияланған ба.

Егер сіз құрылғыны орнату кезінде қате жіберген болсаңыз немесе өзгертулердің дұрыстығына сенімді болмасаңыз, жүйенің бастапқы параметрлерін қалпына келтіріп көріңіз. Параметрлерді қалпына келтіру үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 1) құрылғы мәзіріне өтіңіз; 2) "**Опциялар**" тармағын ашыңыз; 3) "**Параметрлерді қалпына келтіру**" опциясын таңдаңыз; 4) қалпына келтіруді аяқтау үшін 1122 құпия сөзін енгізу қажет.

Телефон қосылмайды

- батарея зарядын тексеріңіз, егер ол тәусылса, қуат адаптерін жалғаңыз және кем дегенде 10 минут күтіңіз;
- қуат пернесін кем дегенде 5 секунд басып тұрыңыз;
- батарея зарядталған жағдайда қуат адаптерін қосып, процедураны қайталаңыз;
- Егер құрылғы қайта зарядталғаннан кейін де қосылмаса, қолдау қызметіне немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Телефон қосылғаннан кейін бірден өшеді

• құрылғының батарея заряды өте төмен болуы мүмкін. Бұл жағдайда жүйе ақпараттың және сақталған деректердің жоғалуын болдырмау үшін автоматты түрде толық зарядсыздандыруға жол бермейді. Құрылғыны қайта іске қоспас бұрын, оны кем дегенде 20 минут зарядтаңыз және жұмыс кезінде қуат адаптерін розеткадан ажыратпаңыз.

Батарея тез таусылады

- мүмкін сіз көп энергия шығынын қажет ететін функцияларды қолданасыз.

- Ең көп энергия бейінені көруге жұмсалады;
- экран жарықтығының үнемді параметрлерін орнатып көріңіз;
- батарея төмен температурада жұмыс істеген кезде таусылады.

Батарея зарядталмайды

- қуат адаптері жұмыс істеп тұрған розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз. Қуат адаптерін қосқан кезде құрылғыдағы харықидодты батарея индикаторы жануы керек;
- басқа құрылғыдан адаптерді емес, стандартты қуат адаптерін қолданғаныңызға көз жеткізіңіз;
- батарея жоғары температурада жұмыс істеген кезде зарядталмауы мүмкін.

Желіге қатынау қатесі туралы хабарлама

- мәселе желінің әлсіз сигналынан туындауы мүмкін. Желі сигналы тұрақты болатын жерге жылжытыңыз;
- желі шамадан тыс жүктелуі мүмкін (бұл адамдар көп жиналатын орын үшін маңызды). Адам көп жиналмайтын жерге көшіңіз;

Басқа Bluetooth құрылғысын табу мүмкін емес

- телефонда сымсыз Bluetooth қосылғанына көз жеткізіңіз;
- телефонның "көрінігінен" көз жеткізіңіз ("**Көріну**" опциясы қосылған);
- Bluetooth сіз қосылыңыз келетін құрылғыда да қосылғанына көз жеткізіңіз;
- телефон мен Bluetooth құрылғысының арасында қашықтық

бір-бірінен 10 метрден аспайтынына көз жеткізіңіз.

Құрылғыны сақтау және тасымалдау құрғақ үй-жайда жүргізілуі тиіс. Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс. Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы бұйымды қадеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Тегін және сіздің тұрғылықты жеріңізде жұмыс істейтін электрік және электрондық жабдықты жинау және жою туралы қосымша ақпарат алу үшін муниципалды органның тиісті кеңсесіне хабарласыңыз.

11. Тасымалдау және сақтау шарттары

Қапталған түрдегі Телефон кез келген түрдегі жабық көлік құралдарында минус 25-тен плюс дейінгі температурада тасымалдануы мүмкін 35 °C, оны тікелей атмосфералық жауын-шашыннан, күн сәулесінен және механикалық зақымданудан қорғайды.

"Сәйкестік туралы декларацияға" сәйкес құрылғы климаттық және механикалық факторлардың әсері кезінде жұмыс қабілеттілігі мен параметрлерін сақтайды:

- қоршаған орта температурасы минус 10°С-тан плюс 55°С-қа дейін;
- салыстырмалы ылғалдылық +20 ° С кезінде 65% және + 25°С кезінде 80% дейін.

Өндіруші: ОПММО (ГК) КО, ЛИММИТЕД
РМ 1902 Изий Комм Блдр 253-261 Хеннеси Рд, Вангай, Гонконг
Импорттаушы: "Эльбрус" ЖШҚ, 198096, Санкт-Петербург, Турухтан аралдарына жол, 10 үй, корп. 2, литер А, 1-Н үй-жай, кеңсә 414
Өндіруші уәкілеттік берген тұлға: "Эльбрус" ЖШҚ, 198096, Санкт-Петербург, Турухтан аралдарына жол, 10 үй, корп. 2, литер А, 1-Н үй-жай, кеңсә 414
www.olmio.com, e-mail: order@partnerspb.com
Қызмет мерзімі: 2 жыл
Тауардың сәйкестігін міндетті растау туралы ақпарат, оның ішінде осындай сәйкестікті растайтын құжаттың нөмірі, оның қолданылу мерзімі және оны берген ұйым туралы мәліметтер тауардың орамасында көрсетілген, сондай-ақ мына интернет-ресурста қол жетімді www.olmio.com.

 	
---	---