


GPT

Garden & Power Tools

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккумуляторный опрыскиватель

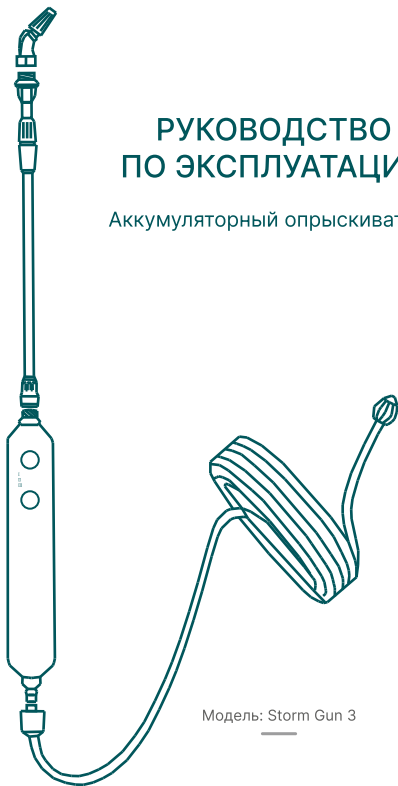

Модель: Storm Gun 3

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «GPT». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Описание устройства

Данное устройство используется для распыления средств химической защиты растений от вредителей и болезней, средств борьбы с сорной растительностью, распыления воды, удобрений, гербицидов, пестицидов, противоэпидемической обработки скота и т.д. Также устройство может использоваться для дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, стен, машин. Устройство предназначено для бытового применения вне помещений, не предназначено для промышленного применения. Используйте прибор только по назначению в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственность за травмы и материальные ущербы, возникшие вследствие применения устройства не по назначению.

Схема устройства


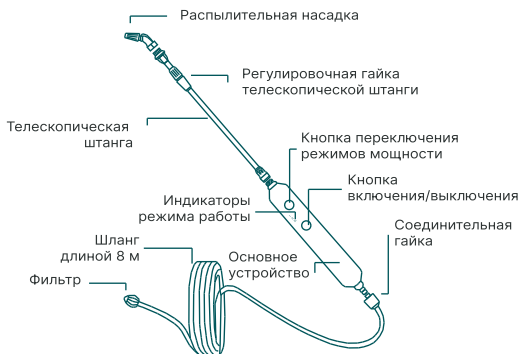


Рис. 1
Фиксаторы шланга

Комплектность

Основное устройство 1 шт.
Телескопическая штанга 2 шт.
Фильтр 1 шт.
Соединительная гайка 2 шт.
Распылительная насадка 2 шт.
Шланг длиной 8 метров 1 шт.
Кабель USB 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Фиксатор шланга на емкости 2 шт.*
*см рис 1.

Блок питания не входит в комплект и приобретается отдельно.

*Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Технические характеристики

Наименование	Аккумуляторный опрыскиватель GPT модель Storm Gun 3
Напряжение	3,7 В 
Емкость батареи	2000 мАч
Мощность	8 Вт
Тип батареи	Li-ion
Макс. производительность	0,67 л/мин.
Максимальная продолжительность работы от одной полной зарядки	2 часа
Максимальное время зарядки	3 часа 30 минут
Максимальная длина шланга	10 метров Производитель не гарантирует работу устройства со шлангом большей длины

Меры предосторожности

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

2. Вблизи работы устройства не должны находиться дети, животные и посторонние лица. Не направляйте опрыскиватель на людей, животных или пищу.

3. Необходимо соблюдать все основные меры безопасности при хранении и применении продуктов для защиты растений и других химикатов. Следуйте мерам предосторожности и инструкциям, указанным производителем продуктов для защиты растений.

4. Используйте индивидуальные средства защиты. Надевайте защитные очки или маску, рабочие, нескользящие перчатки. При распылении химических жидкостей используйте средства защиты

органов дыхания.

5. Чтобы снизить опасность вдыхания отравляющих газов химикатов, не эксплуатируйте опрыскиватель в замкнутых пространствах. Всегда надевайте респиратор, выполняя работу с опасными химикатами. Будьте бдительны к направлению ветра. Не работайте против ветра.

6. Немедленно поменяйте одежду, если она впитала химикаты для защиты растений или раствор для разбрызгивания.

7. Запрещено погружать электрическую часть устройства, зарядное устройство в воду и другие жидкости. Не трогайте устройство или шнур питания мокрыми руками.

8. Используйте только аксессуары, рекомендованные изготовителем.

9. Не распыляйте воспламеняющиеся жидкости, кислоты и другие едкие вещества, вещества, содержащие твердые частицы.

10. В случае появления ненормального шума, запаха, дыма и других проявлений неисправности во время эксплуатации необходимо немедленно отключить прибор и отправить его

в отдел послепродажного обслуживания нашей компании для проведения технического обслуживания.

11. Номинальное напряжение блока питания должно соответствовать номинальному напряжению устройства.

12. При очистке и обслуживании выключите прибор и отключите его от сети питания.

13. Превышение максимальной длины шланга может вызвать поломку устройства.

14. Не допускайте перегрева устройства при работе.

Сборка

Для работы в ограниченном пространстве используйте одну телескопическую штангу.

Для обработки высоких кустарников или деревьев соедините две штанги между собой.

Установите насадку на телескопическую штангу, а телескопическую штангу на основной корпус.

Вставьте один конец шланга в головку фильтра, присоедините другой конец к соединительной гайке и закрепите ее на основном устройстве, закрепив трубку.

При необходимости фиксации шланга в емкости используйте крепление как показано на рисунке.



Зарядка аккумулятора

Рекомендуем использовать зарядное устройство с выходными параметрами 5 В $\equiv$ / 1А. Допускается использование зарядных устройств от мобильных телефонов. Допустимо заряжать прибор от USB портов ПК и других мобильных устройств с указанными выходными параметрами. Подключите зарядное устройство в соответствующий разъем на корпусе опрыскивателя. Затем вставьте штепсельную вилку сетевого адаптера в штепсельную розетку электрической сети с параметрами 220 В/50 Гц. Световой индикатор зарядки находится в кнопке вкл/выкл. Красный цвет указывает на то, что устройство заряжается, синий - зарядка завершена.

Первое использование

После сборки устройства проверьте фильтр на предмет засорения, фильтр должен быть чистым. При необходимости очистите фильтр. Опустите фильтр в емкость с чистой водой для проверки герметичности всех соединений и шланга. Проверьте шланг на отсутствие заломов и пережатий, в случае обнаружения — устранили. Включите устройство, нажав кнопку вкл/выкл, и осмотрите шланг, если обнаружена течь, замените шланг на целый. Приготовьте смесь (раствор) для использования, поместите фильтр в емкость с раствором. Во время использования устройства следите, чтобы фильтр был постоянно погружен в жидкость! Следите за тем, чтобы при работе прибора шланг не заламывался и не сжимался. Включите устройство, распыление жидкости происходит не сразу, устройству требуется до 30 сек для прокачки жидкости. Время прокачки жидкости зависит от длины используемого шланга.

Убедитесь, что опрыскиватель включен на максимальную мощность. После начала распыления при необходимости уменьшите мощность устройства. STORM GUN 3 оснащен функцией регулировки мощности/производительности. Вы можете изменять мощность опрыскивателя. Доступно 3 режима. Для выбора оптимального режима опрыскивания или расхода раствора используйте кнопку выбора режима, поочередное нажатие сменяет режимы работы опрыскивателя.

Чистка и обслуживание

После эксплуатации устройства пропустите чистую воду, чтобы промыть прибор. Это исключит возможность возникновения химической реакции при применении других химикатов в следующем опрыскивании. Неудаленные остатки химикатов могут привести к коррозии и другим повреждениям частей устройства. Визуально проверяйте весь корпус прибора перед каждым использованием.

Хранение, транспортировка и реализация

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Хранить в недоступном для детей месте. Не храните прибор вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Храните вдали от легковоспламеняющихся, взрывоопасных газов.

Утилизация

После окончания срока эксплуатации сдайте устройство на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти.

Условия гарантии

Производитель гарантирует качество продукции только при условии соблюдения всех требований, описанных в инструкции по эксплуатации. Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модель, серийный номер изделия (при его наличии), дата продажи и печать фирмы-продавца. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные в гарантийном талоне не соответствуют изделию, стерты либо исправлены, талон признается недействительным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи изделия конечному потребителю.

Гарантийное обслуживание включает в себя: бесплатное оказание услуг по ремонту или полную замену элементов, вышедших из строя по вине производителя. Замененные части становятся собственностью производителя. В случае обнаружения дефектов в изделии покупатель обязан незамедлительно прекратить его эксплуатацию и обратиться в авторизованный сервисный центр производителя либо к продавцу. Изделие предъявляется в гарантийный ремонт чистым и в полной комплектации, указанной в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации на изделие.

Гарантийное обслуживание не включает в себя транспортные расходы.

Гарантия распространяется только в тех случаях, когда потребителем были соблюдены все правила эксплуатации.

Гарантия не предоставляется

1. В случаях исправлений или ошибок в Гарантийном талоне.
2. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
3. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве по эксплуатации либо в иных документах, передаваемых потребителю вместе с изделием.
4. На расходные материалы и аксессуары.
5. Если изделие имеет следы некачественного ремонта (использования неоригинальных запасных частей, вскрытия и ремонта изделия лицами, не уполномоченными Производителем).
6. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем.
7. В случае неправильной подачи сетевого напряжения.
8. Если обнаружены недостатки, возникшие после передачи изделия Потребителю, имеющие механический характер, а также недостатки, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, пыли.
9. Если дефект вызван действием непреодолимых сил (пожара, грозы, наводнения, природной катастрофы и т.д.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями

Потребителя или третьих лиц.

10. Если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.
11. Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания.
12. Если данные, указанные на маркировочных этикетках изделия, исправлены, стерты, а также в случае их отсутствия.

[illegible]

Методы устранения неисправностей

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь устранить их самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте прибор самостоятельно!

Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.

Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, Китай.

Сделано в Китае

Импортёр на территорию

Республики Беларусь: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»
Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203,
info@neolink.by
тел. +375 (33) 300 13 14

Сервисный центр: Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»
Республика Беларусь, 220055,
г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45
Тел. +375 (44) 525-32-83, +375 (17) 515-67-04

Дата производства: Январь 2025 г

Срок службы: 24 месяца

Срок гарантии: 12 месяцев

Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.



Если вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.

onliner

OZON



YouTube-канал GPT



Официальный сайт
gardenpowertool.com